



QW462T



Bruksanvisning

Kondenstumlare

Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux.

För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning. Du kan då navigera genom alla procedurer på ett effektivt sätt. Spara bruksanvisningen på en säker plats så att du har den till hands om du behöver studera något avsnitt igen. Se också till att bruksanvisningen medföljer produkten om den lämnas över till en ny ägare.

Vi önskar dig lycka till och mycket nöje med din nya hushållsapparat.

Innehåll

Bruksanvisning	3	Rengöring av luddfiltret	13
Viktig säkerhetsinformation	3	Göra rent lucktätningen	15
Produktbeskrivning	5	Tömma kondensvattenbehållaren	15
Kontrollpanel	6	Rengöra kondensorn	16
Innan torktumlaren används första gången	6	Rengöring av trumman	17
		Rengöring av display och maskinens utsida	17
Sortering och förberedning av tvätten	6	Vad ska jag göra om ...	17
Programöversikt	7	Leta efter felet själv	17
Daglig användning	9	Byta glödlampen till den inre belysningen	18
Sätta på torktumlaren / tända belysningen	9	Maskininställningar	19
Öppna frontluckan / lägga i tvätt	9	Tekniska data	20
Välja program	9	Information till provningsanstalter	21
Funktionen Skon	9	Installation	21
Funktionen Skrymskydd	10	Placering	21
Signal-funktionen	10	Borttagning av transportemballage	22
Tid-funktionen	10	Elektrisk anslutning	22
Funktionen Fördrojd start	11	Byta dörrstopp	22
Barnlås-funktionen	11	Speciella tillbehör	24
Starta programmet	12	Miljö	24
Ändra program	12	Förpackningsmaterial	24
Stoppa i ytterligare föremål eller ta ut föremål innan programmet är klart	12	Miljöråd	24
Torkprogrammet klart / ta ut tvätten	12	Service	25
Skötsel och rengöring	13		

Med reservation för ändringar

Bruksanvisning

Viktig säkerhetsinformation



För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda torktumlaren på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder torktumlaren för första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder torktumlaren har god kännedom om dess användning och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med torktumlaren om den flyttas eller säljs, så att alla som använder torktumlaren får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den ska skötas och användas.

Allmän säkerhet

- Det är farligt att ändra specifikationerna och att försöka modifiera denna produkt på något sätt.
- Torktumlaren är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Se till att inga husdjur kryper in i trumman. Titta efter inne i trumman innan du använder torktumlaren.
- Föremål såsom mynt, säkerhetsnålar, nålar, skruvar, stenar eller andra hårda, vassa föremål kan orsaka allvarliga skador och får inte läggas i maskinen.
- Använd inte torktumlaren för att torka sådana textilier som listas nedan. De kan bli alltför torra och orsaka brandrisk: Kuddar, täcken och liknande (de lagrar värme).
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummi i fyllning i torktumlaren.
- Koppla alltid loss torktumlaren från eluttaget efter användning och före rengöring och underhåll.
- Du får inte under några omständigheter försöka reparera torktumlaren på egen hand. Reparationer som utförs av oerfarna personer kan orsaka personskador eller allvarliga felfunktioner. Kontakta vår lokala serviceavdelning. Begär alltid att original reservdelar används vid reparationer.
- Plagg som har fläckar av matolja, aceton, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt vatten och tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- **Explosionsrisk:** Torktumba aldrig textilier som har varit i kontakt med antändliga lösningar (bensin, denaturerad sprit, kemtvättsvätska och liknande). Sådana ämnen är flyktiga och kan orsaka explosion. Torktumba endast textilier som har tvättats i vatten.
- **Brandrisk:** Textilier som har fläckats eller smutsats med vegetabilisk olja eller matolja kan orsaka brand och får inte läggas i torktumlaren.
- Om tvätten har behandlats med fläckborttagningsmedel måste en extra sköljning köras innan tvätten läggs in i torktumlaren.

- Kontrollera att inga gaständare eller tändstickor av misstag har lämnats kvar i fickorna på plaggen som skall läggas in i maskinen.

! VARNING

Avbryt aldrig ett torkprogram innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort. **Brandrisk!**

- **Risk för elektriska stötar!** Spruta inte vatten på torktumlaren.
- Sista delen av ett torkprogram sker utan värme (avkylningsfas) för att tvätten skall ligga i en temperatur som säkerställer att den inte skadas.
- Torktumlaren får inte användas om industriella kemikalier har använts för rengöring.
- Se till att du har god ventilation i rummet där torktumlaren står för att undvika baksug in i rummet av gaser från apparater som använder andra bränslen, inkl. öppna bräsar.

Installation

- Torktumlaren är tung. Var försiktig när du flyttar den.
- Kontrollera att torktumlaren inte är skadad när du packar upp den. Vid tveksamhet, använd inte maskinen och kontakta Kundtjänst.
- Allt förpackningsmaterial måste avlägsnas innan maskinen används. Annars kan både torktumlaren och annan egendom skadas allvarligt. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
- Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att installera denna maskin skall utföras av en behörig elektriker.
- Se till att torktumlaren inte står på nätkabeln.
- Om torktumlaren placeras på ett mattbelagt golv, justera fötterna så att luft kan cirkulera fritt under maskinen.
- Kontrollera efter installationen att torktumlaren inte står på eller trycker mot nätkabeln.
- Om torktumlaren placeras ovanpå en tvättmaskin måste en monteringsatts användas (extra tillbehör).


Användning

- Torktumlaren är konstruerad för användning i hemmet. Den får inte användas för andra ändamål än de för vilka maskinen är konstruerad.
 - Torktumlarna endast material som är lämpade för maskintorkning. Följ anvisningarna på varje kläddärsket.
 - Torka inte ovtvättade plagg i torktumlaren.
 - Fyll inte maskinen med för mycket tvätt. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen.
 - Genomblöta kläder får inte läggas in i torktumlaren.
 - Plagg som har varit i kontakt med flyktiga petroleumprodukter bör inte maskintorkas. Om en flyktig rengöringsvätska har använts, se till att vätskan avlägsnas innan plagget läggs in i maskinen.
 - Dra aldrig i nätkabeln för att lossa stickkontakten från eluttaget - ta tag i stickkontakten.
 - Använd aldrig torktumlaren om nätkabeln, kontrollpanelen, topplocket eller basen är skadad på sådant sätt att det finns risk att komma åt torktumlarens insida.
 - Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
 - **Obs! Het yta** : Ta inte på innerbelysningens täckglas när belysningen är tänd.
- (Endast torktumlare med invändig trumbelysning.)

Barnsäkerhet

- Torktumlaren får inte användas av barn eller förståndshandikappade utan tillsyn.
- Barn förstår inte alltid riskerna med att hantera elektriska maskiner. Barn skall övervakas för att säkerställa att de inte leker med torktumlaren.
- Förpackningsmaterialet (t.ex. plastfolie och polystyren) kan vara farligt för barn - kvävningsrisk föreligger! Förvara dessa material utom räckhåll för barn.
- Förvara alla tvättmedel på en säker plats utom räckhåll för barn.
- Se till att barn och husdjur inte kryper in i trumman.


Produktbeskrivning

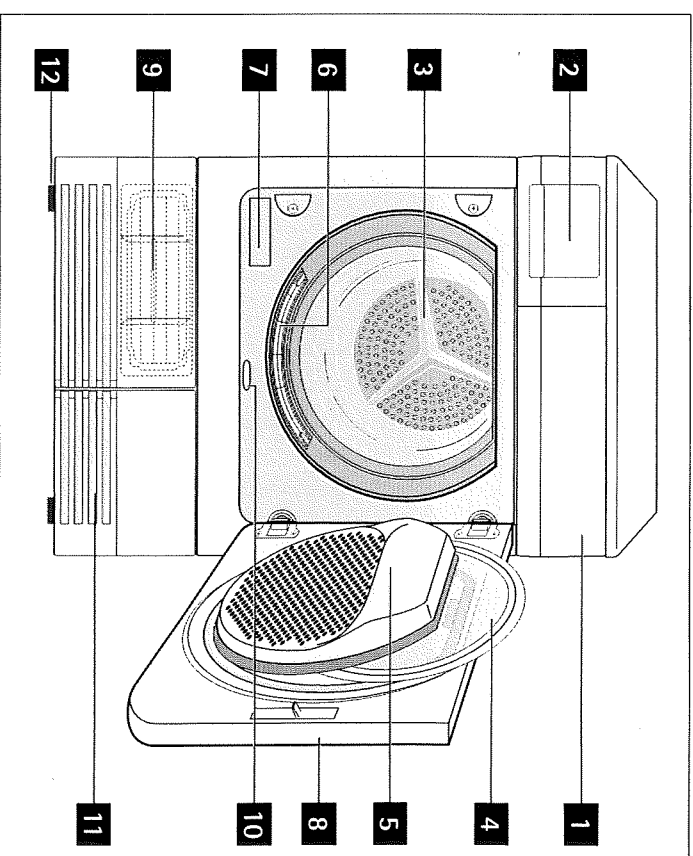

- 1 Kontrollpanel
- 2 Vattenbehållare
- 3 Trumbelysning
- 4 Fint luddfilter
- 5 Filterlock
- 6 Luddfilter
- 7 Typskylt
- 8 Frontlucka (omhållningsbar)
- 9 Lucka för kondensor

- 10 Knapp för öppning av sockelluckan
- 11 Ventilationsgaller
- 12 Justerbara fötter

Kontrollpanel

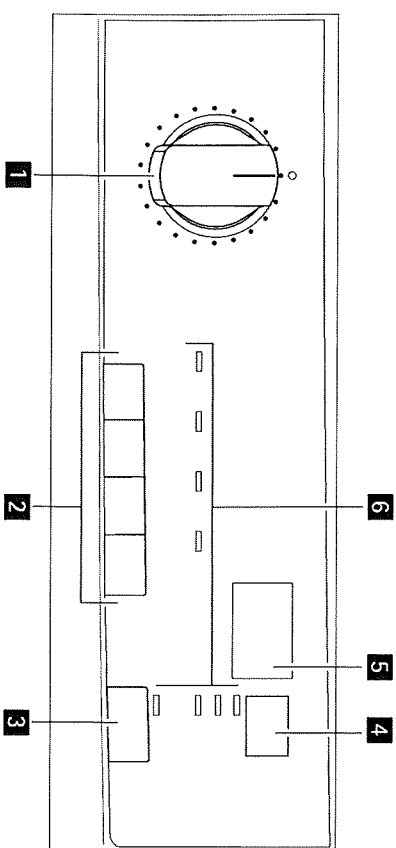

- 1 Programväljare och Av-knapp
- 2 Funktionsknappar
- 3 Start/Paus-knapp
- 4 Knapp för Fördöjd start
- 5 Display
- 6 Funktions- och varningslampan

Innan torktumlaren används första gången

För att avlägsna eventuella rester som kan ha blivit kvar från produktionen, torka ur tumlaren med en fuktig trasa eller kör ett kort torkprogram (30 min) med fuktiga trasor i torktumlaren.

Sortering och förberedning av tvätten

Sortering av tvätten

- Sortera efter typ av material:
 - Bomull/linne för program i programgruppen Bomull.
 - Bland- och syntetmaterial för program i programgruppen Syntet.
- Sortering efter klädvårdsetiketter. Symbolerna betyder följande:



! Lägg inte in våt tvätt i maskinen som inte är märkt som lämplig för torktumlning. Denna maskin kan användas för alla typer av våt tvätt som är märkta som lämpliga för torktumlning.

- Torka inte nya, färgade textilier tillsammans med ljus färgat tvätfgods. Färgerna kan färga av sig.
- Torka inte bomullsjersey och triåvaror med Extra-programmet. Persedlarna kan krympa!
- Torka inte vyle i maskinen. Materialet kan bli inoptassat! Efter lufttorkning kan ylle toras med Yllebehandling-programmet.

Förberedning av tvätten

- Förhindra att plaggen trasslar in sig i varandra: Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan och knyt ihop lösa band (t.ex. på förkläden).
- Töm alla fickor. Plocka ur alla metallföremål (igen, säkerhetsnålar, etc).
- Vänd fodrade plagg ut och in (på t.ex. anoraker med bomullsfoder skall fodret vara vänt utåt). Då torkar de bättre.

Programöversikt

Program	Max. tvättmängd (vikt i torrt tillstånd)	Tillvalsfunktioner				Användning / egenskaper	Tvättmärkning	
		Skön	Skrynkeltskydd	Signal	Tid			
Bomull								
Extra Torrt	7 kg	•	•	•	-	•	Grundlig torkning av tjocka textilier eller textiler i flera lager, t.ex. fröttehanddukar, badrockar.	
Skåptorrt	7 kg	•	•	•	-	•	Grundlig torkning av material med jämn tjocklek, t.ex. fröttematerial, trikåvaror, handdukar.	
Stryktorrt	7 kg	•	•	•	-	•	För normaltjock bomulls- eller linnetvätt, t.ex. sängkläder, bordslinne.	
Extra torrt	3 kg	•	•	•	-	•	Grundlig torkning av tjocka textilier eller textiler i flera lager, t.ex. pullovar, sängkläder, bordslinne.	
Syntet								
Skåptorrt	3 kg	•	•	•	-	•	För tunna textilier som inte skall strykas, t.ex. lättsköta skjortor, dukar, babykläder, sockor, damunderkläder med kupor eller byglar.	

Program	Max. tvättmängd (vikt i torrt tillstånd)	Tillvalsfunktioner				Användning / egenskaper	Tvättmärkning
		Skon	Skrynkeltskydd	Signal	Tid	Fördröjd start	
Stryktorrt	3 kg	•	•	-	•	För tunna kläder som också skall strykas, tex. trikåvaror, skjortor.	
Tid	7 kg	•	•	•	•	För ytterligare torkning av enstaka föremål eller för tvättvolymer under 7kg.	
Uppfräschning	1 kg	•	•	-	•	För att fräscha upp eller skonsamt rengöra textilier med kommersiellt tillgängliga kemtvättprodukter.	
Sängkläder	3 kg	•	•	-	•	Sängkläder (underlakan och påslakan, örngott, överkast, duntäckesöverdrag).	
Jeans	7 kg	•	•	-	•	För fritidskläder såsom jeans, sweatshirts och liknande med varierande materialflock (tex. vid hals, manschetter och sömmar).	
Träningskläder	2 kg	2) •	•	-	•	För träningskläder, tunna material, polyester som inte skall strykas.	
Lättstruket Plus	1 kg (eller fem skjortor)	2) •	•	-	•	Specialprogram som motverkar skrynklning för plagg i lättskotta material såsom skjortor och blusar för minimalt strykningsbehov. Resultatet beror på typ av material och dess textur. Lagg plaggen i tumlaren direkt efter centrifugering. Ta ut dem så fort de har torkat och häng dem på galgar.	
Yllebehandling	1 kg	•	•	-	•	Specialprogram för kort behandling av ylleplagg med varm luft. För redan torra plagg eller när de använts eller förvarats under långa perioder. Yllefibrerna räts ut och materialet blir mjukt och skönt. Rekomendation: Plocka ur tvättgodset direkt efter torkning.	

1) välj SKONTORKNING

2) förinställning


Daglig användning

Sätta på torktumlaren / tända belysningen

Vrid programväljaren till valfritt program eller till Belysning. Maskinen är nu påslagen. När frontluckan öppnas tänds ljuset i trumman.

Öppna frontluckan / lägga i tvätt


1. Öppna luckan:
Tryck stadigt på luckan (tryck på -punkten).
2. Lagg i tvätten (tvinga inte in den).



FÖRSIKTIGHET

Se till att tvätten inte kläms mellan luckan och gummilsten.


3. Stäng luckan ordentligt. Ett klickljud skall höras från låset då luckan stängs ordentligt.

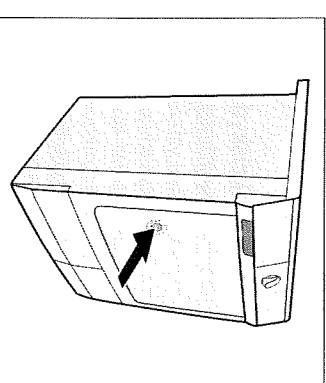

Välja program

Använd programväljaren för att ställa in önskat program. Den beräknade tiden till programmets slut visas på LCD-displayen i formatet h:mm (timmar:minuter).

Programtiden förflyter i steg om en minut. Om tiden är mindre än en timme visas inte de inledande nollorna (tex. "59", "5", "0").

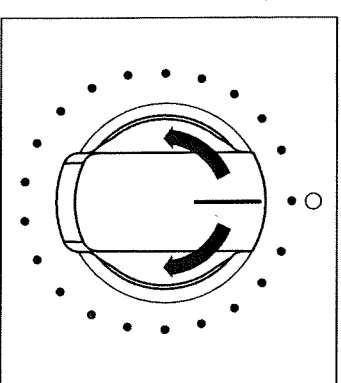


Funktionen Skon

För såsiktigt skonsam torkning av känsliga material med klädvårdstiketten  och för temperatursnåla textilier (tex. akryl, viskos). Programmet utförs med reducerad värme. Programmet Skon är endast lämpligt för tvättmängder upp till 3 kg.

För att aktivera funktionen:

1. Välj torkprogrammet.
 2. Tryck på knappen Skon - kontrollampen (lysdiod) ovanför tänds.
- Tryck på knappen Skon en gång till för att välja bort funktionen. Kontrollampen ovanför släcks.

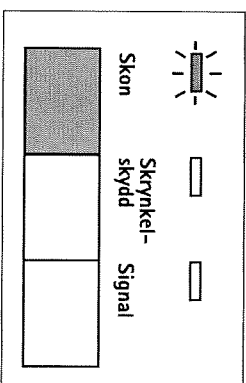


Funktionen Skynkelskydd

En lång skynkelskyddsfas som förlänger skynkelskyddsfasen (30 minuter) i slutet av torkprogrammet med ytterligare 60 minuter. Trumman roterar med jämna mellanrum under denna fas. Detta luckrar upp tvätten och motverkar att den blir skrynklig. Fasen varar totalt 90 minuter. Tvätten kan tas ur tumlaren när som helst under skynkelskyddsfasen.

För att aktivera funktionen:

1. Välj torkprogrammet.
 2. Tryck på knappen Skynkelskydd - kontrollampen (lysdiod) ovanför tänds.
- Tryck på knappen Skynkelskydd en gång till för att välja bort funktionen. Kontrollampen ovanför släcks.

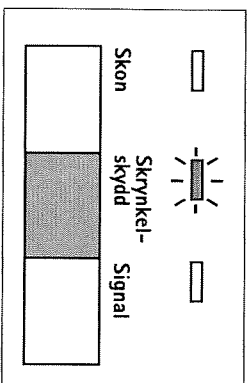

Signal-funktionen


Som standard är summefunktionen hos maskinen inte aktiverad.

När summern är aktiverad ljuder den eller spelar en melodi vid följande tillfällen:

- programslut
- skynkelskyddsfas och när fasen startar och slutar
- programmet avbryts av en varning
- larm

För att aktivera funktionen:

1. Välj torkprogrammet.
 2. Tryck på knappen Signal - kontrollampen (lysdiod) ovanför tänds.
- Tryck på knappen Signal en gång till för att välja bort funktionen. Kontrollampen ovanför släcks.

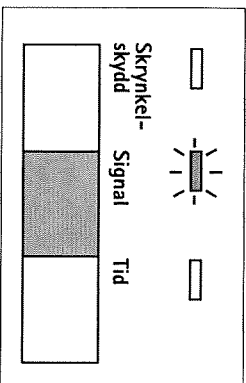


Tid-funktionen

För att välja programlängd när du har valt Tid-programmet. Du kan välja programlängd från 10 minuter upp till 3 timmar i steg om 10 minuter.

1. Vid programväljaren till Tid-programmet. På displayen visas 10' blinkande (vilket motsvarar Uppfrysning-programmet).

2. Tryck upprepade gånger på Tid-knappen tills önskad programlängd visas på displayen, t.ex. 20 för ett program på 20 minuter.

Om en programlängd inte väljs är varaktigheten automatiskt inställd på 10 minuter.

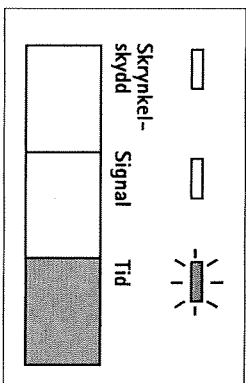

Funktionen Fördröjd start


1. Med Fördröjd start-knappen kan du senarelägga programmets start med mellan 30 minuter (30') och maximalt 20 timmar (20h).

2. Tryck upprepade gånger efter behov.

Tryck upprepade gånger på Fördröjd start-knappen tills önskad tidsfördröjning visas på displayen, t.ex. 12h om programmet skall starta om 12 timmar.

3. Tryck på Start/Paus-knappen för att aktivera fördröjningstimeren. Tiden som återstår tills programmet är inställt att starta visas hela tiden (t.ex. 15h, 14h, 13h, ... 30', osv).

Fördröjningsikonen (⌚) är tänd.

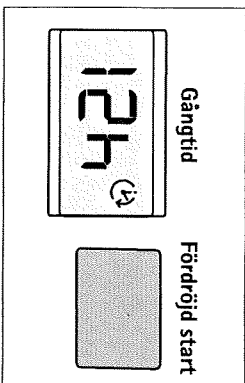

Barnlås-funktionen

Barnlåset kan aktiveras för att förhindra att ett program av misstag startas eller att ett pågående program oavsiktligt ändras. Barnlåsfunktionen låser alla knappar och programväljaren. Barnlåset aktiveras och inaktiveras genom hålla Signal- och Tid-knapparna intryckta samtidigt i 5 sekunder.



När ett program har startats: Det pågående programmet kan inte ändras.


- Innan ett program startas: Maskinen kan inte användas.
- När ett program har startats: Det pågående programmet kan inte ändras.

Symbolen (⏻) visas på displayen för att tala om att barnlåsfunktionen är aktiverad. Barnlåsfunktionen inaktiveras inte när programmet är klart.

Om du vill välja ett nytt program måste du först inaktivera barnlåset.

Starta programmet

Tryck på Start/Paus-knappen. Kontrolllampan ovanför slutar att blinka och lyser med fast sken. Programmet startas. Displayen visar hur lång tid av programmet som återstår, eller fördröjningstiden om denna funktion är aktiverad.

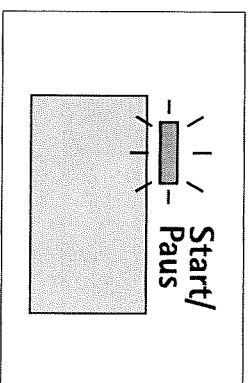

Ändra program

För att ändra ett program som valts av misstag när programmet har startat, vidrörst programväljaren till Av och ställ sedan in ett nytt program.

i Programmet kan inte ändras direkt när det en gång har startat. Om du ändå försöker byta program med programväljaren blinkar programfasdisplayen och underhållslamporna. Om du trycker på någon tillvalsknapp (förutom Signal-knappen) visas **Err** på multidisplayen. Torkprogrammet påverkas emellertid inte av detta (för att skydda tvätten).

Stoppa i ytterligare föremål eller ta ut föremål innan programmet är klart

1. Öppna luckan.

! VARNING

Tvätten och trumman kan vara varma. **Risk för brännskador!**

2. Lågg in eller ta ur föremålen.
3. Stäng luckan ordentligt. Ett klickljud skall höras från låset då luckan stängs ordentligt.
4. Tryck på Start/Paus-knappen för att fortsätta torkprogrammet.

Torkprogrammet klart / ta ut tvätten

När torkprogrammet är klart visar displayen "0" blinkande. Om du har tryckt på Signal-knappen ljuder en signal periodiskt under ungefär en minut.

i Torkningsförloppen följs automatiskt av en skrynkskyddsfas som varar cirka 30 minuter. Trumman roterar med jämna mellanrum under denna fas. Detta luckrar upp tvätten och motverkar att den blir skrynklig. Tvätten kan tas ur tumlaren när som helst under skrynkskyddsfasen. (Tvätten bör senast tas ut fram emot skrynkskyddsfasens slut för att förhindra att skrynklor bildas). Om funktionen Skrynkskydd har valts förlängs skrynkskyddsfasen med 60 minuter.

1. Öppna luckan.
2. Ta bort ludd från det mikrofinna filtret innan du tar ut tvätten. Det är bäst att använda en fuktig trasa till detta. (Se kapitlet "Skötsel och rengöring".)
3. Ta ut tvätten.
4. Vidrör programväljaren till Av.

! Efter varje torkprogram:

- Rengör det mikrofinna filtret och det fina filtret
- Töm kondensvattenbehållaren
- (Se kapitlet "Skötsel och rengöring".)
- 5. Stäng luckan.

Skötsel och rengöring

Rengöring av luddfiltret


Filtren samlar in allt ludd som frigörs under torktumlingen. För att se till att tumlaren fungerar bra skall luddfiltren (det mikrofinna filtret och det fina filtret) rengöras efter varje torkprogram.

Varningslampan lyser för att påminna dig om att detta måste göras.


! FÖRSIKTIGHET

Använd aldrig torktumlaren utan luddfiltren eller med skadade eller tilläppta luddfilter.


1. Öppna luckan
2. Använd en fuktad hand för att göra rent det mikrofinna filtret som sitter i den nedre delen av lucköppningen.

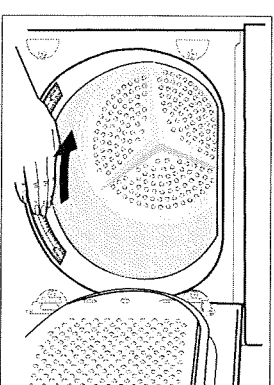


3. Efter en tid kan det bildas en beläggning på filtren som orsakas av tvättmedelsrester. Rengör filtren med varmt vatten och en borste för att få bort beläggningen. Avlägsna filtret från lucköppningen genom att dra ut det. Det kan placeras med pilgen riktad åt vänster eller höger. Glöm inte att sätta tillbaka det efter rengöring.

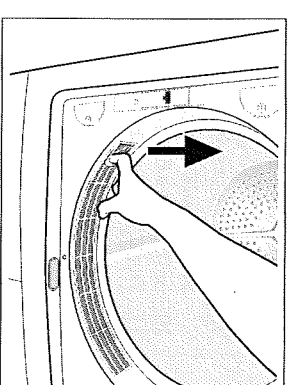


4. Tryck ned spärrknappen för att lossa luckan för fina filtret.
Luckan fälls ut.

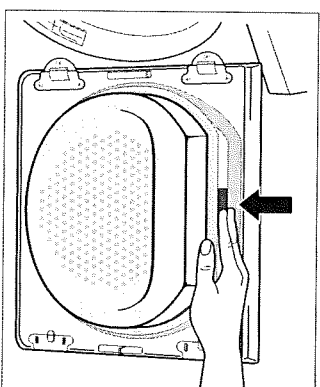


5. Ta ut det fina filtret.
6. Ta bort luddet från det fina filtret. Det är bäst att använda en fuktig trasa till detta.

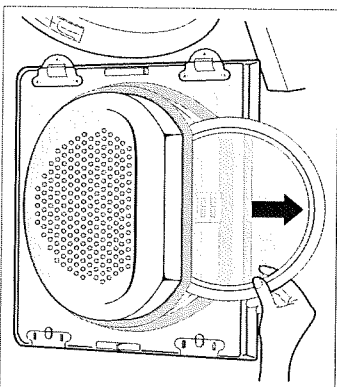

- i**
- Filtrområdet behöver inte rengöras efter varje torkprogram, men du bör kontrollera det regelbundet och ta bort ludd när det behövs.
7. För att göra detta tar du tag i toppen på locket för nätfiltret och drar det framåt tills det lossnar från de två fästena.
8. Ta bort luddet från hela filterområdet. Det är bäst att använda en dammsugare till detta.
9. Tryck in båda sidorna på locket i hållarna på frontluckan tills de klickar på plats.
10. Sätt tillbaka det fina filtret.
11. Tryck på det locket tills det låser fast i spärrmekanismen.

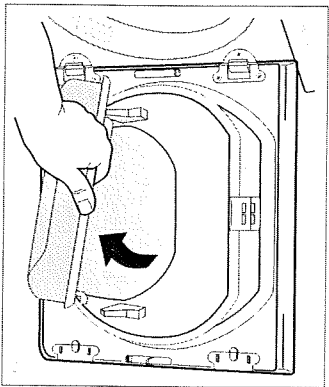

- i** Om det fina filtret inte sitter rätt kan inte luckan klicka på plats och luckan kan inte stängas.

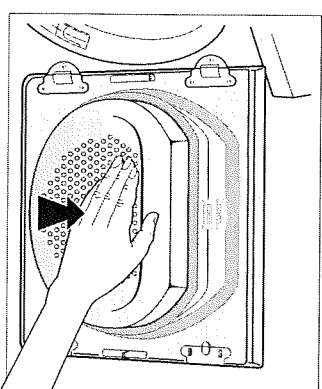

Göra rent lucktätningen

Torka av lucktätningen med en fuktig trasa så fort torkprogrammet är klart.


Tömma kondensvattenbehållaren

Töm kondensvattenbehållaren efter varje torkprogram.
Om kondensvattenbehållaren är full kommer ett pågående program att avbrytas automatiskt och varningslampan tänds. Behållaren måste tömmas för att programmet skall kunna fortsätta.


! VARNING

Kondensvattnet bör inte drickas eller användas vid tillredning av livsmedel.

1. Dra ut lådan med kondensvatten helt och hållet 1 och dra upp kondensvattenbehållarens tömningspip så långt det går.
- 2.

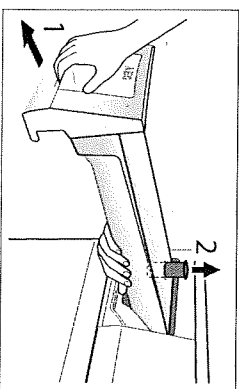

2. Håll ut kondensvattnet i ett handfat eller liknande.
 3. För tillbaka tömningsanordningarna och sätt tillbaka behållaren.
- Om programmet har avbrutits p.g.a. full kondensvattenbehållare: Tryck på Start/Paus-knappen för att fortsätta torkprogrammet.

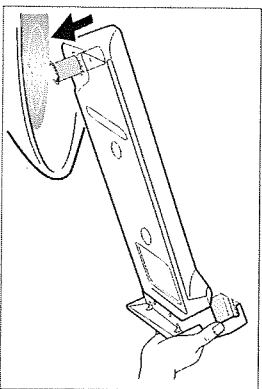

- i** Kondensvattenbehållaren har en volym på cirka 4 liter. Det klarar ungefär 7 kg tvätt som tidigare har centrifugerats vid 1000 varv/minut.

i Kondensvattnet kan användas som destillerat vatten, t.ex. vid ångstrykning. Du bör emellertid först filtrera kondensvattnet (t.ex. med ett kaffefilter) för att avlägsna restprodukter och små luddpartiklar.


Rengöra kondensorn

Om varningslampan tänds behöver kondensorn rengöras.


FÖRSIKTIGHET

Används torktumslaren när kondensorn är tilltäppt av ludd kan maskinen skadas. Detta ökar även energiförbrukningen.

1. Öppna luckan.
2. Öppna sockelluckan. För att göra detta, tryck på spärren nedtill på lucköppningen och öppna sockelluckan åt vänster.
3. Ta bort ludd från luckans insida och kondensorns främre utrymme. Torka av lucktätningen med en fuktig trasa.

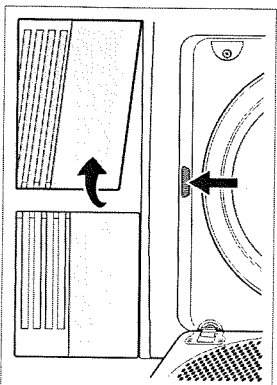

4. Vrid båda låshakarna inåt.

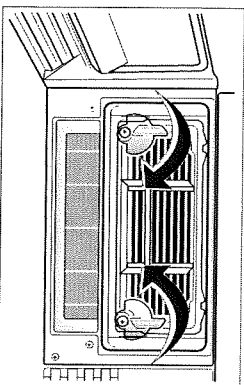

5. Använd handtaget för att dra ut kondensorn och bär den horisontellt för att inte spilla ut kvarvarande vatten.
6. Töm kondensorn genom att hålla den vertikalt över ett handfat.



FÖRSIKTIGHET

Använd inga vassa föremål för rengöring. Kondensorn kan börja läcka.


7. Rengör kondensorn.

8. Det är bäst att använda en borste eller sköja noga med ett duschhandtag.
8. Sätt tillbaka kondensorn och lås fast den på plats (vrid båda låshakarna utåt tills de snäpper fast i läge).
9. Stäng sockelluckan.



FÖRSIKTIGHET

Använd aldrig torktumslaren utan kondensor.

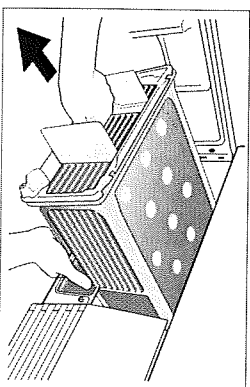

Rengöring av trumman

FÖRSIKTIGHET

Använd inte slipmedel eller stålull i trumman.



Kalk i vattnet eller tvättmedel kan bilda en knäppt svrlig beläggning på trummans insida. Detta gör att maskinen inte längre på ett pålitligt sätt kan känna av tvättens torrhetsgrad. Tvätten är då fuktigare än den borde vara när den plockas ut ur trumman. Använd ett vanligt rengöringsmedel för hushållsbruk (t.ex. ett åttilsbaserat rengöringsmedel) för att rengöra insidan av trumman och trumvalkarna.

Rengöring av display och maskinens utsida

FÖRSIKTIGHET

Använd inte möbelerengöringsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra maskinen.

Använd en fuktig trasa för att torka av displayen och maskinens utsida.

Vad ska jag göra om ...

Leta efter felet själv

Om felkoden **E**, plus en siffra eller bokstav visas på displayen under drift: Stäng av maskinen och sätt på den igen. Återställa programmet. Tryck på Start/Paus-knappen. Om felmeddelandet fortfarande visas, vänd dig till vår lokala kundtjänst och uppge felkoden.

Problem	Möjliga orsaker	Lösning
Stickkontakten sitter inte i eluttaget eller det är fel på säkringen.	Stickkontakten sitter inte i eluttaget eller det är fel på säkringen.	Sätt in stickkontakten i eluttaget. Kontrollera säkringen i säkringskåpet i ditt hem.
Torktumslaren fungerar inte.	Luckan är öppen.	Stäng luckan.
	Har du tryckt på Start/Paus-knappen?	Tryck på Start/Paus-knappen igen.

Ottillfredsställande torkresultat.		
Fel program har valts.	Välj ett annat program nästa gång du torktumlar (se Programöversikt).	
Luddfiltren är tilltäppta.	Rengör luddfiltren.	
Luddfiltret i sockeln är tilltäppt.	Rengör filtret.	
Kondensorn är tilltäppt av ludd.	Rengör kondensorn.	
För stor tvättmängd.	Följ rekommendationerna om tvättmängder.	
Ventilationsöppningarna på torktumslarens underdel är övertäckta.	Ta bort det som täpper igen ventilationsöppningarna på maskinens underdel.	
Beläggningar på trummans insida eller valkar.	Rengör trummans insida och valkar.	

Problem	Möjliga orsaker	Lösning
Luften stängs inte.	Vattnets konduktans på installationsplatsen avviker från maskinens standardinställning.	Ändra maskinens standardinställning för torrhetsgrad (se Programmeringsmöjligheter).
När någon knapp trycks in visas meddelandet Err på displayen.	Det fina luddfiltret sitter inte på plats och/eller locket är inte på plats.	Sätt det fina luddfiltret på plats och/eller lås fast locket.
Ljuset i trumman fungerar inte.	Textilskydd. När programmet har startat kan denna funktion inte längre ställas in.	Vrid programväljaren till Av Ställ in programmet igen.
Den visade programlängden ändras oregelbundet eller förblir oförändrad länge.	Programväljaren är i Avläge.	Vrid programväljaren till Belysning eller till något program.
Programmet har startat och varningslarmet för full vattenbehållare är tänd.	Det är fel på glödlampen.	Byt glödlampa (se nästa avsnitt).
Torkprogrammet avslutas kort efter programstart.	Programlängden korrigeras automatiskt beroende på mängd och typ av tvätt och fuktighetsgrad.	Automatisk process, detta är inte ett fel hos maskinen.
	Vattenbehållaren är full.	Töm kondensvattenbehållaren och starta sedan programmet med Start/Paus-knappen.
	Den lagda tvättmängden är otillräcklig eller den lagda tvätten är för torr för det valda programmet.	Välj ett tidsstyrt program eller högre torrhetsgrad (tex. Extra Torrt is-tället för Skåpört).
	Luddfiltret är tilltäppt.	Rengör luddfiltret.
	Luddfiltret i sockeln är tilltäppt.	Rengör filtret.
	För stor tvättmängd.	Reducera tvättmängden.
	Tvätten var inte tillräckligt centrifugerad när den lades in i torktumlaren.	Tvätten måste vara väl centrifugerad innan den torktumlas.
	Ovanligt hög rumstemperatur. Kompressorn stängs tillfälligt av för att förhindra överhettning.	Automatisk process, det är inte fel på maskinen. Sänk rumstemperaturen om det går.

Byta glödlampa till den inre belysningen

Använd endast en speciell glödlampa avsedd för torktumlare. Den speciella glödlampen kan du köpa som reservdel, nr 112 552 000-5.

När maskinen är på släcks det invändiga ljuset efter 4 minuter då luckan är öppen.

! VARNING

Använd inte vanliga glödlampor! De utvecklar för mycket värme och kan skada maskinen!

! VARNING

Innan du byter glödlampa måste du koppla bort maskinen från elnätet.

1. Skruva bort höljat som sitter över lampan (du hittar detta precis innanför lucköppningen, högst upp; se avsnittet "Produkteskrivning").
 2. Byt ut glödlampen.
 3. Skruva tillbaka höljat.
- Kontrollera att O-ringen sitter korrekt och tätar som den ska innan du skruvar fast glasat över lampan.
- Använd inte torktumlaren om O-ringen till belysningen saknas.

! VARNING

Av säkerhetsskäl måste höljat skruvas åt ordentligt. Om detta inte görs får torktumlaren inte användas.

Maskininställningar

Inställning	Åtgärd
Signal permanent av	1. Vrid programväljaren till valfritt program. 2. Håll knapparna Skön och Skrynkskydd intryckta samtidigt i cirka 5 sekunder. 3. Summens förinställning är alltid Av. Du kan använda Signal-knappen för att aktivera eller inaktivera ljudsignalerna, men maskinen kommer inte ihåg ditt val.
Vattenhårdhet	1. Vrid programväljaren till valfritt program. 2. Håll knapparna Skön och Tid intryckta samtidigt i cirka 5 sekunder. Den aktuella inställningen visas på displayen: - 00 - låg konduktivitet <300 mS/cm - 00 - medium konduktivitet 300-600 mS/cm - 00 - hög konduktivitet >600 mS/cm 3. Tryck på Start/Paus-knappen tills önskad nivå är inställd. 4. För att lagra inställning, tryck samtidigt på knapparna Skön och Tid eller vrid ratten till läge Av.
Tömning av vattenbehållare - varningsmeddelande permanent av	1. Vrid programväljaren till valfritt program. 2. Håll knapparna Skrynkskydd och Tid intryckta samtidigt i cirka 5 sekunder. Den aktuella inställningen visas på displayen: - 00 - varningslampan är permanent av - 00 - varningslampan är aktiverad Varningslampan är enligt förinställningen aktiverad och tänds alltid när ett torkprogram är klart eller under programmet om vattenbehållaren blir full.

Tekniska data



Denna maskin uppfyller kraven i följande EU-direktiv:

- 2006/95/EC daterat 12.12.2006 Low Voltage Directive
- EMC-direktiv 89/336/EEG av den 03.05.1989, omfattande direktiv 92/31/EEG med ändringar
- CE-märkningsdirektiv 93/68/EEG av den 22.07.1993

Höjd x bred x djup	85 cm x 60 cm x 58 cm
Trumvolym	108 l
Djup med öppen lucka	109 cm
Höjden kan justeras med	1,5 cm
Vikt i tomt tillstånd	cirka 40 kg
Laddningsvolym (beror på program) ¹⁾	max. 7 kg
Spänning	230 V
Säkring	10 A
Märkeffekt	2350 W
Energiklass	B
Energiförbrukning (7 kg bomull, förcentrifugerad med 1000 varv/minut) ²⁾	3.92 kWh
Genomsnittlig årlig energiförbrukning	284,1 kWh
Användning	I hemmet
Tillåten omgivningstemperatur	+ 5 °C till + 35 °C
Förbrukningsvärden	
Förbrukningsvärdena har fastställts under standardvillkor. När torktumlaren används i hemmet kan de verkliga förbrukningsvärdena avvika från de värden som visas i tabellen.	
Program	Energiförbrukning i kWh / genomsnittlig torktid i minuter.
Bomull Skåptorr ²⁾	3.92 / 125 (7 kg last förcentrifugerad vid 1000 varv/minut) 3.75 (7 kg last förcentrifugerad vid 1200 varv/minut) 3.60 (7 kg last förcentrifugerad vid 1400 varv/minut) 3.20 (7 kg last förcentrifugerad vid 1800 varv/minut)
Bomull Lätt fuktig ²⁾	3.34 / 107 (7 kg last förcentrifugerad vid 1000 varv/minut)
Synlett Skåptorr ²⁾	1.33 / 48 (3 kg last förcentrifugerad vid 1200 varv/minut)

¹⁾ Annan kapacitet kan krävas i vissa länder till följd av andra mätmetoder.
²⁾ i överensstämmelse med EN 61121

Information till provningsanstalter

Parametrar som kan kontrolleras av provningsanstalter:

- Energiförbrukning (korrigerad för slutlig fuktighet) vid skåptorr-programmet för bomull med nominell tvättmängd.
 - Energiförbrukning (korrigerad för slutlig fuktighet) vid skåptorr-programmet för bomull med halv tvättmängd.
 - Slutlig fuktighet (vid Skåptorr för bomull, Stryktorr för bomull och Skåptorr för lättskötta material)
 - Kondenserings effektivitet (korrigerad för slutlig fuktighet) vid skåptorr-programmet för bomull med nominell och halv tvättmängd
- Alla programmen måste kontrolleras enligt IEC 61121 (Torktumlare för hushållsbruk – Metoder för mätning av prestanda).

Installation

Placering

- Av bekvämlighetsskäl rekommenderar vi att torktumlaren placeras i närheten av tvättmaskinen.
 - Platsen där torktumlaren installeras måste hållas ren.
 - Lufteflödet kan inte hindras runt maskinen. Täck inte över ventilationsgalleret på framsidan eller luftintagsgallret på baksidan av maskinen.
 - För att vibrationer och buller skall hållas på lägsta möjliga nivå när torktumlaren används skall maskinen placeras på en stadig och plan yta.
 - Använd ett vattenpass för att kontrollera att torktumlaren står helt horisontellt när den står på platsen där den skall användas. Sänk eller höj eventuellt fötterna för att få maskinen att stå helt plant och horisontellt.
 - Fötterna får aldrig demonteras från maskinen. Ställ inte maskinen på tjocka mattor, trälistor eller dylikt så att det fria avståndet mellan maskinen och golvet minskar. Detta kan orsaka överhettning, vilket i sin tur kan påverka torktumlarens funktion negativt.
- Utblåsningsluften från torktumlaren kan nå temperaturer på upp till 60 °C. Torktumlaren får därför inte placeras på golv som inte tål höga temperaturer.
- När torktumlaren används får inte rumstemperaturen vara lägre än 5 °C eller högre än 35 °C. Högre och lägre temperaturer kan påverka torktumlarens prestanda.

WARNING

Om maskinen skall flyttas måste den transporteras i vertikalt läge.

WARNING


Torktumlaren får inte placeras bakom en låsbar dörr, eller en skyddsdörr, med gångjärn mot maskinen.

Borttagning av transportemballaget


FÖRSIKTIGHET

Innan maskinen används måste allt transportemballage tas bort.

1. Öppna luckan
2. Dra bort kisteremorna som finns inuti maskinen, på trumman.

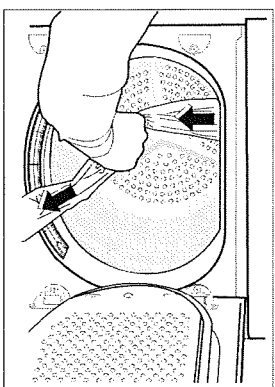

3. Ta bort plasten och frigörliten från maskinen.

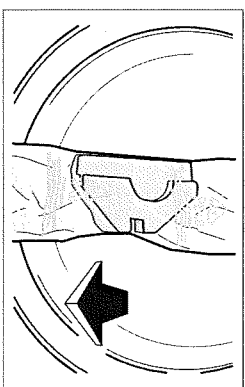

Elektrisk anslutning

Uppgifter om nätspänning, strömtyp och erforderliga säkringar finns på typskylten. Typskylten sitter nära lucköppningen (se kapitlet "Produktdokumentation").

Anslut maskinen till ett jordat eluttag enligt gällande bestämmelser för elektrisk kabeldragning.

VARNING

Tillverkaren ansvarar inte för skador på person eller egendom orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts.

Om maskinens nätkabel behöver bytas ut måste detta utföras av vår serviceavdelning.

VARNING


Nätkabeln måste vara åtkomlig när maskinen har ställts på plats.

Byta dörrstopp

VARNING


Innan du byter luckhängning måste du koppla bort maskinen från elnätet.

1. Öppna luckan.
2. Skruva loss gångjärnen A från maskinens framsida och ta loss luckan.
3. Ta bort täckplattorna B. För att göra detta använder du en tunn skruvmejsel som du sätter in i springorna, som på bilden. Tryck sedan lätt nedåt och bänd loss täckplattorna.
4. Använd ett lämpligt verktyg för att trycka på låslocket C så att det lossnar från snap-on-fästet. Ta ut låslocket, rotera det 180° och sätt tillbaka det på andra sidan.
5. Skruva loss gångjärnen A från luckan, rotera dem 180°, sätt tillbaka dem på motsatt sida och skruva fast dem.
6. Sätt tillbaka täckplattorna B på motsatt sida sedan du roterat dem 180°.

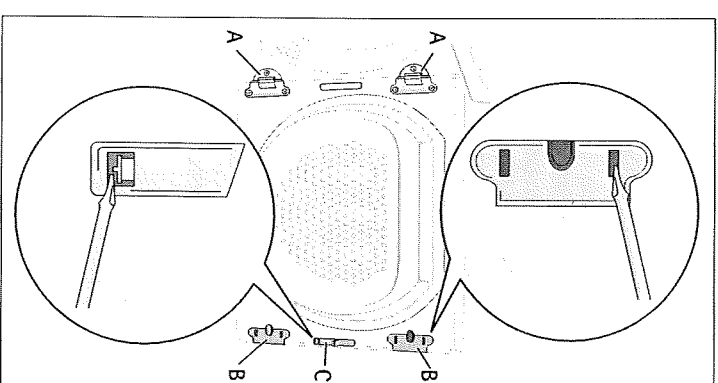

7. Skruva loss täckplattorna D från maskinens framsida, rotera dem 180° och skruva fast dem på motsatt sida.
8. Skruva loss lucklåset F, tryck lätt nedåt och ta loss det från maskinens framsida.
9. Tryck in och ned snap-in-knappen F, pressa höjlet lätt nedåt och ta bort det från maskinens framsida.
10. Flytta över lucklåset E till motsatt sida, skruva ned lucklåset.
11. Sätt på andra sidan sätt in plattan F och låt snap-in-knappen låsa den på plats.
12. Sätt i luckan och gångjärnen i urtagen på maskinens framsida och skruva fast.

Viktig information angående kontakt-skydd: Maskinen är endast säker att användas igen när alla plastdelar har satts tillbaka.

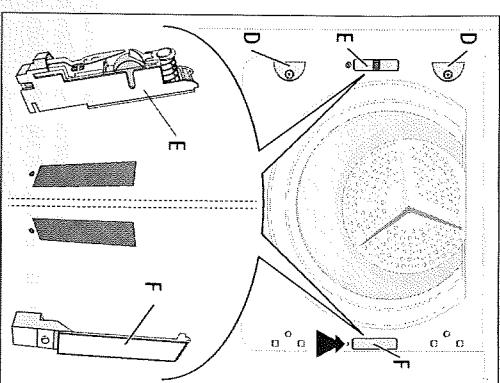

Speciella tillbehör

• **tormonteringssats**

i Kan beställas genom vår serviceavdelning eller hos en återförsäljare

Dessa installationssatser används för att ställa torktumlaren på en tvättmaskin (60 cm bred, frontmatad) som en plattsparande tvättmaskin/torktumlare-stapel. Tvättmaskinen underst och tumlaren ovanpå.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer satsen.

• **tömningsatts**

i Kan beställas genom vår serviceavdelning eller hos en återförsäljare

Installationssats för direkt tömning i ett handfat, avlopp, ränna etc. Kondensstanken behövs då inte längre tömmas, men den måste sitta kvar på avsedd plats i tumlaren.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer satsen.

• **underskåp med låda**

i Kan beställas genom vår serviceavdelning eller hos en återförsäljare

För att placera torkaren på optimal höjd och ha lite extra utrymme för förvaring av tex. tvätt.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer satsen.

Miljö

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och kan återvinnas. Plastkomponenterna är märkta med tex. >PE<, >PS<, etc. Kassera förpackningsmaterialen i härför avsedda behållare på kommunens sopstationer.

Symbolen  på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämningsstjänst eller affären där du köpte varan.

VARNING

Koppla loss maskinen från eluttaget när du inte har användning för den längre. Skär av nätkabeln och kassera den tillsammans med ströckontakten. Förstör luckans dörrhake. Barn kan då inte låsa in sig i maskinen med risk för sina liv.

Miljöråd

- I torktumlaren blir tvätt fluffig och mjuk. Mjukmedel behövs därför inte då du tvättar.

- Torktumlaren fungerar mest ekonomiskt om du:

- alltid håller ventilationsspringorna på maskinens baksida fria,
- fyller maskinen så mycket som anges i programöversikten,
- ser till att ventilationen är god i rummet där torktumlaren är placerad,
- rengör det mikrofilna och det fina filtret efter varje torkprogram,
- centrifugerar tvätten väl före torkning. Exempel: Förbrukningsvärdet - beroende på centrifugeringshastighet - för 7 kg tvätt med programmet Bomull Skåptorr.

Varv per minut	Förcentrifugering		Torkprogram	
	Återstående fuktighet i liter	i %	Energi i kWh	Kostnad i kr ¹⁾
1000	4,20	60	3,92	5,48
1200	3,92	56	3,75	5,25
1400	3,64	52	3,60	5,04
1800	3,15	45	3,20	4,48

1) Tariff: 1,40 kr/kWh

Service

Om ett tekniskt fel uppstår, kontrollera först huruvida du kan lösa problemet själv med hjälp av instruktionerna i kapitlet "Vad gör jag om...".

Om du inte lyckades lösa problemet själv ber vi dig kontakta serviceavdelningen eller en återförsäljare.

För att kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt behöver vi följande information:

- Modellbeskrivning
- Produktnummer (PNC)
- Serienummer (S No.) (numren finns på typskylten)
- Typ av fel

- Eventuella felmeddelanden som maskinen visar

För att du skall ha de nödvändiga referensnumren nära till hands rekommenderar vi att du skriver in dem här:

Modellbeteckning:

PNC (produktnummer):

S No. (serienummer):

