


TVÄTTMASKIN

9.000.000.000

WH280
WH290

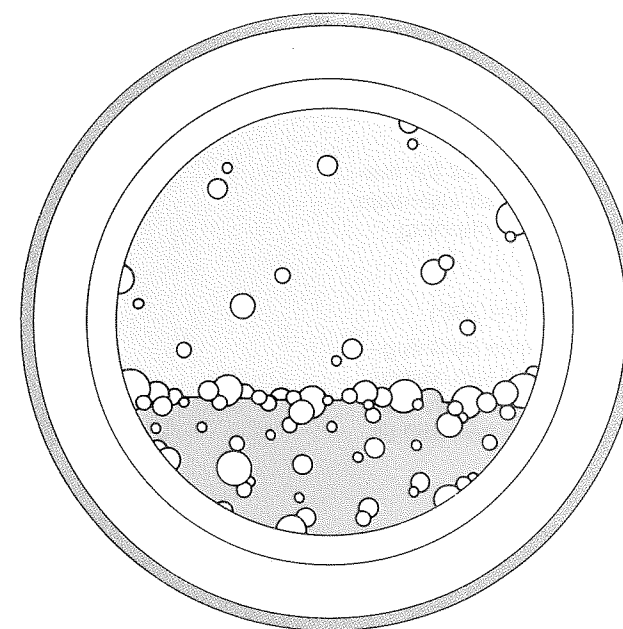

BEKANTA DIG MED TVÄTTMASKINEN!

1. Tvättmedelsbehållare
2. Programbeskrivning
3. Centrifugväljare
4. 1/2-knapp
5. Ull - knapp
6. Ekonomiknapp
7. Lucköppnare
8. Temperaturväljare/start-stoppvred
9. Programväljare
10. Ställbara fötter

MANÖVERPANELENS FUNKTIONER

E Ekonomi-knapp
ger förlängd tvättid på program 1 och 2 vid temperaturer under 60°.

1/2 1/2-knapp
Tryck in denna knapp när du har lite tvätt. Maskinen använder då mindre mängd vatten. Bör ej användas vid tvätt av ylle.

Ull Ull-knapp
Användes vid tvätt av ylle godkänd för maskintvätt, program 8, för att få en skonsam bearbetning vilket förhindrar krympning.

Centrifugväljare (för modell WH 290)
Med detta vred kan du bestämma centrifughastigheten. För linne och bomull kan hastigheten varieras från 500 till 1100 varv per minut, och för syntet och fintvätt från 350 till 850 varv per minut.





En hög centrifughastighet rekommenderas för tvätt som skall torkas i torktumlare och en låg centrifughastighet för fintvätt av naturligt fiber eller syntet.

Centrifugväljare (för modell WH 280)
Med denna knapp kan du bestämma om du vill centrifugera tvätten med 650 eller 850 varv per minut.

Lucköppnare
Luckan har elektrisk låsning under hela tvättförloppet.

Steglös termostat och start/stoppvred
Vid start av maskinen trycks vredet in och ställs på önskad temperatur. Vid stopp av maskinen trycks vredet in och vrids tillbaka till 0. Före start av maskinen skall önskat program ställas in med programvredet.

Programväljare
Med detta vred väljs önskat program enligt programschemat, tryck in vredet och vrid medsols till valt programnummer.

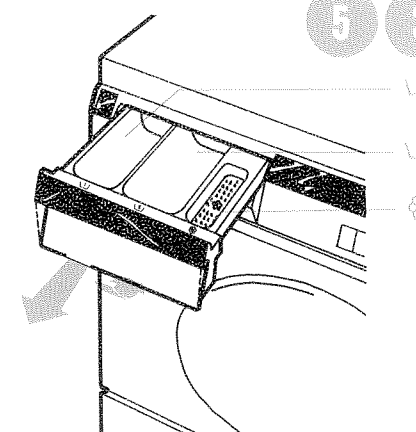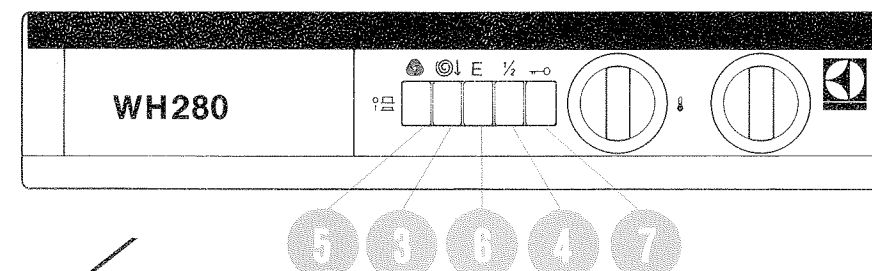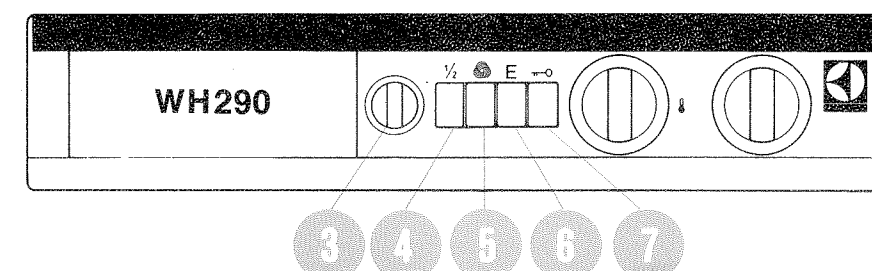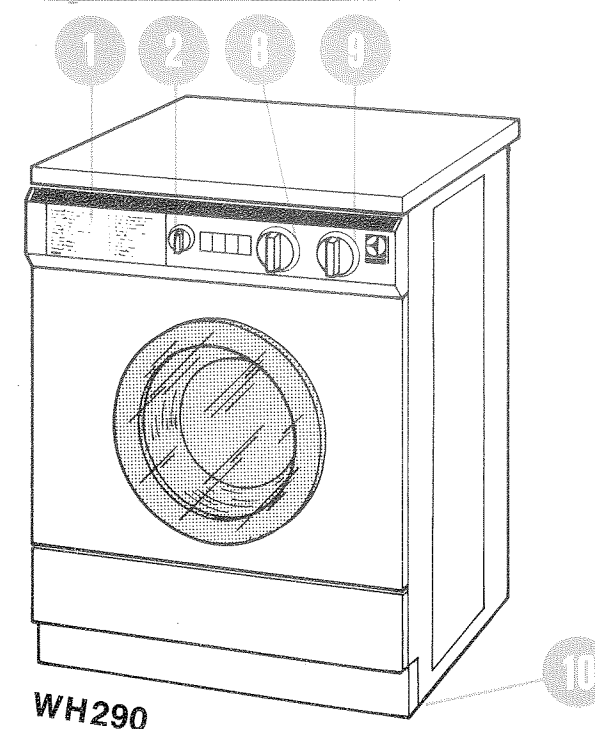

UPPACKNING

Kontrollera att maskinen ej är skadad. OBS! Eventuella transportskador skall anmälas senast inom sju dagar till den som har ansvaret för transporten.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU TVÄTTMASKINEN

Du kan välja tvätt med eller utan förtvätt (vit-tvätt, kulörtvätt), fintvätt med eller utan förtvätt (ömtålig tvätt) och ylleprogram (ylle godkänt för maskintvätt). På sista sidan finns en programöversikt med uppgifter om tvättmängd, tvättmedelsdosering, temperaturer etc.

Att starta maskinen

Nu kan man välja önskat tvättprogram genom att vrida programvredet medsols och samtidigt trycka det neråt. Härfter trycks den önskade knappen neråt.

Härfter skall man bara trycka på termostat-/start/stop-knappen från "I" och fram till den önskade temperaturen (kontrolllampen lyser) och koppla av. Tvättmaskinen ordnar resten helt automatiskt.

Att stanna maskinen

Efter avslutat program stannar maskinen automatiskt.

Öppna ej luckan innan programmet är avslutat.

OBS! Glöm ej att tömma ur vattnet ur maskinen vid de skonsamma programmen innan luckan öppnas.

Man kan stoppa maskinen när som helst under programmets gång genom att trycka på och vrida termostat-/start/stopp-knappen till "O"-läget.

Lucklåset har en automatisk fördröjning på 1-2 minuter efter avslutat program varefter luckan kan öppnas.

Efter avslutad tvätt är det klokt att dra ut kontakten ur vägguttaget och slå ifrån kallvattenkranen.



C0198

Att förbereda tvätten

Tvättmaskinen tar 3,5 kilo tvätt (torr vikt). En tumregel: Två lakan, två påslakan och två örngott väger ungefär tre kilo. (Blanda gärna större och mindre plagg).

Syntetmaterial kräver mera vatten och du tar därför bara hälften så mycket tvätt varje gång – 1,7 kilo. Sortera tvätten efter material, färg och skötselanvisningar.

OBS! Blanda inte vita och kulörta plagg.

OBS! Töm noga alla fickor och stäng blyxtlås. Öppna blyxtlås orsakar tvättskador. Kvarglömda föremål kan orsaka skador på maskinen. **Sådana skador omfattas ej av garantin.**

Att dosera tvättmedel

Använd endast tvättmedel avsett för maskintvätt. Dosera enligt anvisningarna på tvättmedelspaketet. Mängden tvättmedel bestäms av tvättmängd, hur hårt smutsad tvätten är och hur hårt vattnet är. Mät upp tvättmedel med decilitermått. Undvik överdosering. För mycket och för lite tvättmedel försämrar slutresultatet. Tvättmedel till förtvätt hålls i fack I och till huvudtvätt i fack II. Förtvättprogram kan användas för hårt smutsad tvätt. Sköljmedel tillför du i fack (8). Dosera enligt råden på förpackningen. Blanda gärna ut sköljmedlet med en kapsyl vatten för att det lättare skall rinna ur facket.

Viktigt: Var försiktig så att sköljmedel inte kommer direkt på kläderna. Det kan ge svåra fläckar.

Använd ej maskinen för kemtvätt.

Undvik att bleka och färga i maskinen.

Vid eventuella skador gäller ej servicegarantin.

SÅ HÄR SKÖTER DU TVÄTTMASKINEN

Allmän skötsel


Rengör maskinen med fuktig trasa. OBS! Rengöringsmedel med slipeffekt är olämpligt. Ytterhöljet är lackerat.

Avloppssilen skall rensas efter avslutad tvätttag. Om silen täpps till blir sköljverkan sämre och maskinen kan skadas. Avloppssilen sitter bakom nedre frontplåten på maskinens framsida.

Frontplåten sitter fast med fyra plastklammer. Lossa i underkant, fatta i gavlorna och drag rakt ut. Skruva loss silen (motsols) och ta bort den.

Rengör silen och skruva tillbaka den (motsols). Tryck sedan luckan på plats. Om maskinen förvaras i utrymme där frost kan förekomma, måste avloppssilen tömmas efter avslutad tvätt. Lägg ner slangens fria ände på golvet i en golvbrunn eller ett uppsamlingskärl så att vattnet i pumpen kan rinna ut.

Tvättmedelsfacken behöver rengöras då och då – speciellt sköljmedelsfacket. Använd gärna en diskborste. Kör därefter ett sköljprogram så att eventuella tvättmedelsrester sköljs bort. Töm därefter maskinen.

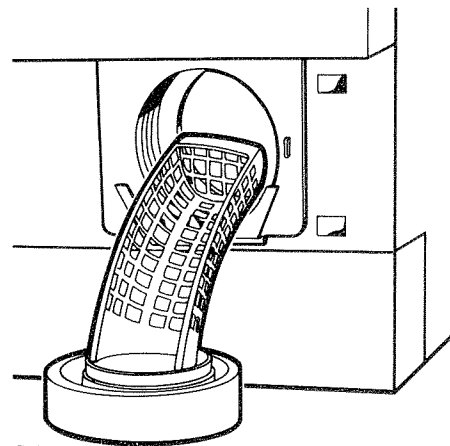

C0206

OM MASKINEN INTE FUNGERAR

Startar inte:

- ♦ Är termostat/start/stopp-vredet korrekt inställt?
- ♦ Är tvättluckan stängd?
- ♦ Har du ställt in ett tvättprogram?
- ♦ Är vattenkranen öppen?
- ♦ Har det gått en säkring (propp)?

Om inte detta hjälper måste du kontakta Elektroservice. Gör inte själv ingrepp i tvättmaskinen. Felaktiga åtgärder kan leda till personskador eller funktionsfel.

Tömmer inte:

- ♦ Kontrollera att silen ej är igensatt. Se "Skötsel".
- ♦ Kontrollera att det inte finns skarpa veck på avloppsslangen eller att den ligger i kläm. Då hindras tömningen.
- ♦ Om det blir strömavbrott och du vill ha ut tvätten tömmer du maskinen genom att lägga ned avloppsslangen i golvbrunnen. Öppna luckan manuellt.

Om luckan inte går att öppna:

Tvättluckan är spärrad under alla tvättprogram och kan inte öppnas förrän tvättprogrammet är slut.

- ♦ Töm först enligt ovan.


INSTALLATION

Innan du använder maskinen:

Tag bort transportsäkringarna

Tvätttrumman är låst med säkringar för att inte skadas under transporten. Dessa säkringar måste tas bort innan maskinen kopplas in:


1. Tag bort de tre bultarna A-B-C.
2. Tag bort de yttre plastbrickorna.
3. Stick in en skruvmejsel i bultarnas hål och bänd försiktigt loss de tre distansrören innanför höljet så att de faller ned. Gummibrickorna skall vara kvar (tätning).
4. Lägg tvättmaskinen på rygg. För att få bort de två förpackningsvinklarna, drag ut de två plastbanden. Drag först ut det vänstra bandet (märkt med bokstaven E på ritningen). Drag sedan ut det högra bandet märkt med bokstaven F. Bryt sönder plastvinklarna i påsen så går det lättare att få bort dem.
5. Tag bort emballagets bottenplatta G om inte denna redan är borttagen.
6. Tag bort de tre distansrör som fallit till botten.

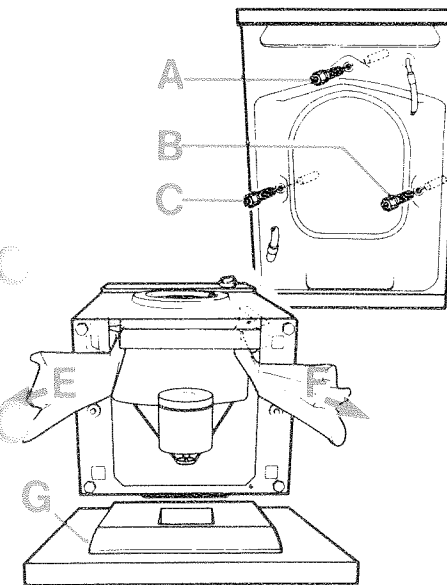

C0200


Fast elanslutning av tvättmaskinen får endast göras av behörig elinstallatör. Maskinen levereras kopplad 3-fas, 380 V- omkopplingsbar till 1-fas, 220 V + skyddsjord, 3250 W totaleffekt. Övriga omkopplingsalternativ, se maskinens dataskylt.

Placeras maskinen i badrummet måste den installeras fast. Anslutning med stickpropp i badrum får inte göras. Maskinen skall anslutas till en dosa på väggen i rummet. Skarvsladd får inte användas.

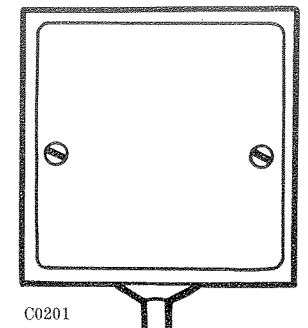


C0201

Vatten- och avloppsanslutningen måste också göras av någon med erforderlig kompetens. Till-loppsslangen ansluts till en (lätt åtkomlig) 1/2" kallvattenkran i den fasta rörinstallationen. OBS! Glöm ej passa in gumipackningen i låsringen. Den andra ändan av slangen som sitter fast i maskinen kan vridas åt önskat håll genom att lossa på ringmuttern. Drag därefter åt muttern för att förhindra läckage. Vattentrycket skall vara 50-800 kPa (0,5-8 kp/cm²). I handeln finns olika typer av kranar och kransatser med snabbkoppling som är typgodkända.



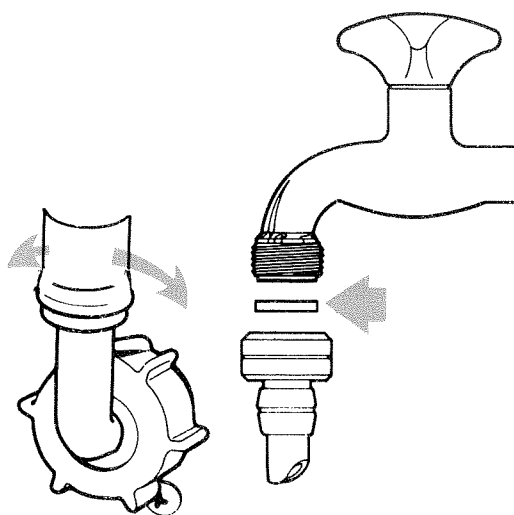


Avloppsvattnet kan du leda bort via en golvbrunn eller via vattenlåset till en tvätt- eller diskho.

Anslutning till golvbrunn. Här fäster du ett rör på väggen, 60-80 cm från golv, och ansluter avloppsslangen till röret. Rörets invändiga diameter skall vara min 40 mm.

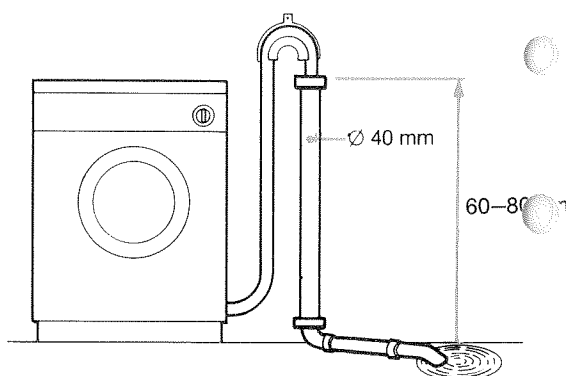


Anslutning till vattenlås. Om avloppsslangen anslutes till vattenlås måste du kapa röret så att du får största möjliga öppning. Vidare måste avloppsslangen hängas så att inget veck kan uppstå.

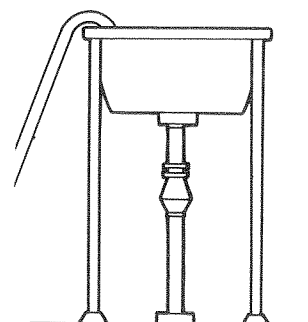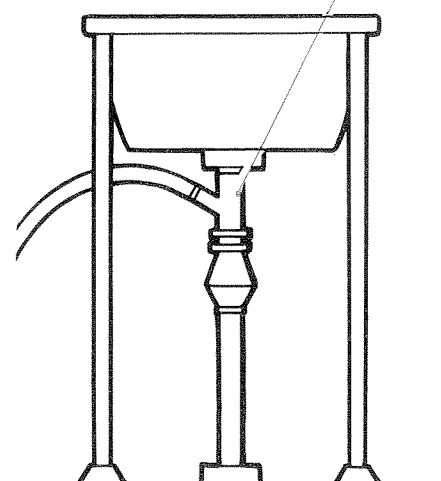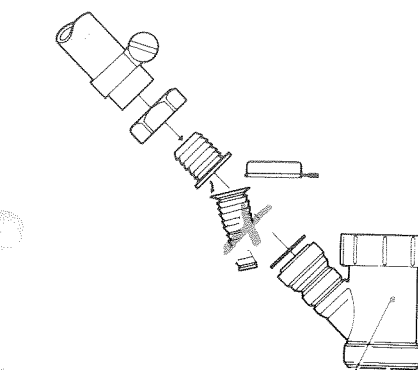


UPPSTÄLLNINGEN ÄR VIKTIG

Maskinen kan placeras fristående. Torktumlare kan placeras ovanpå tvättmaskinen men måste då förankras med speciell monteringsats.

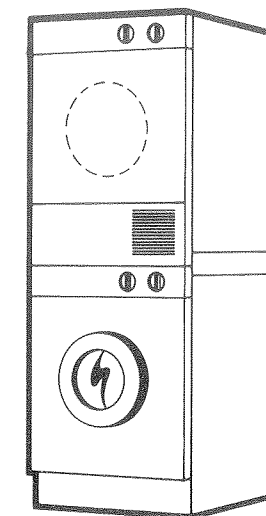

C0203

Maskinen skall stå plant på ett fast och stabilt underlag för att fungera bra. Justera fötterna och dra låsmutterarna mot maskinens botten.

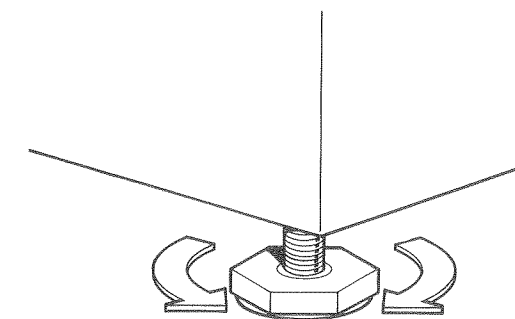

C0204

Kontrollera nu att:

- ◆ Maskinen är ansluten till eluttaget
- ◆ Påfyllningsslangen är ansluten till kallvattenkranen och att kranen är öppen
- ◆ Avloppsslangen är placerad i anslutning till avloppet.

FÖR SÄKERHETS SKULL

Tvättmaskinen är avsedd för normalt förekommande hushållstvätt. Användes den för andra ändamål kan det uppstå risker för person- och sakskador. Maskinen har översvämningsskydd men det är omöjligt att göra en maskin fullständigt säker under hela dess livslängd. Undvik därför att installera maskinen i rum utan golvbrunn. Om du ändå gör det: Lämna aldrig maskinen utan tillsyn. Stäng alltid vattenkranen när du tvättat färdigt. Lämna aldrig små barn ensamma i närheten av tvättmaskinen när den är i gång. Ingen maskin kan göras fullkomligt barnsäker.

SERVICE OCH RESERVDELAR

Service och reservdelar till maskinen får du via återförsäljaren eller AB Elektroservice. (Se "Hushållsmaskiner" i telefonkatalogens Gula Sidor).

När du beställer service eller reservdelar bör du veta produktnummer och modellbeteckning som står på produktens dataskylt. Skriv upp dem här, så finns de till hands när du behöver dem.

Modell:
Produktnummer:
Inköpsdatum:

Kom ihåg att spara kvittot.

GARANTI

I Sverige gäller av EHL antagna garantibestämmelser och serviceåtaganden. Se "EHL-köpdokument" som tillhandahålls av säljaren.

SYMBOLER



Maskin/Handtvätt
max 95°C



Maskin/Handtvätt
max 40°C



Handtvätt max 40°C.
Ej blötläggning, gnuggning
eller vridning.



Tål ej vattentvätt.



Tål alla kemtvätskor.



Ej starkare än perkloretylen.



Ej starkare än flourvåten.



Tål ej kemtvätt.




Max 200°



Max 150°




Max 110°




Tål ej strykning



Hängtorkning




Droptorkning



Plantorkning



Tål torktumlare




Ej torktumlare



Kan klorblekas

C0205

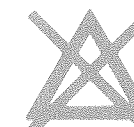

Kan ej klorblekas

TEKNISKA UPPGIFTER - WH280

Vikt: 85 kg
Höjd: 85 cm
Bredd: 60 cm
Djup: 57 cm
Kapacitet: 3,5 kg (syntet 1,7 kg)
Trumvolym: 47 liter
Centrifugvarvtal: 850 r/min
Vattentryck: 100-1000 kPa(1-1000 kPa (1-10 kp/cm²)
Elektrisk anslutning: 1-fas 220V + 2000W 10A
1 eller 3-fas 220V + 3250W 16A (fast anslutning)
3-fas 380V + N + 3250W 10A (leveranskoppling)
2-fas 380V + N + 3250W 10A

Vi reserverar oss för ändringar.

TEKNISKA UPPGIFTER - WH290

Vikt: 85 kg
Höjd: 85 cm
Bredd: 60 cm
Djup: 57 cm
Kapacitet: 3,5 kg (syntet 1,7 kg)
Trumvolym: 47 liter
Centrifugvarvtal: 1100 r/min
Vattentryck: 100-1000 kPa(1-1000 kPa (1-10 kp/cm²)
Elektrisk anslutning: 1-fas 220V + 2000W 10A
1 eller 3-fas 220V + 3250W 16A (fast anslutning)
3-fas 380V + N + 3250W 10A (leveranskoppling)
2-fas 380V + N + 3250W 10A

Vi reserverar oss för ändringar.

ALLMÄNNA TVÄTTANVISNINGAR

- Vittvätt=Vitt sänglinne, kökshanddukar, ljusa bomullsunderkläder o d.
- Kulörtvätt=Kulört sänglinne, frottéhanddukar, bomulls-tröjor, skjortor o d.
- OBS! Blanda aldrig ljusa och mörka plagg.
- Fintvätt=Tunna gardiner, "finare" underkläder, syntetplagg o d.
- Ylletvätt=OBS! Endast yllepplagg märkta med den internationella ylesymbolen.
- Titta på tvättmärkningen redan när du köper plaggen. Till vissa plagg och material rekommenderas separat tvätt. Rekommenderas 60°, är det inte säkert att plagget blir rent vid lägre temperatur.
- Sorteringen av tvättgodset före tvätt är viktig. Gärna i tre korgar redan från början.
- Töm fickor, tag bort säkerhetsnålar, knäpp upp knappar, drag igen blixtlås. Laga eventuella hål och sömmar som har gått upp före tvätt.

- Vid dosering av tvätt- och sköljmedel följ anvisningen på förpackningen. Om sköljmedlet är trögflytande, blanda med samma mängd vatten.
- Kontrollera om det finns fläckar som måste tas bort före tvätt. Exempel:
 - Kulspets- och spritpennor tas bort med T-röd (tillsats av citron gör det ännu effektivare).
 - Våta rödvinsfläckar: Strö på rikligt med salt – torra fläckar blekas med Remol (endast vita textilier). OBS! Ömtåliga material bör lämnas till kemtvätt.
 - Tuggummi: Kyl med is, skrapa sedan bort det som sitter ylligt, resten tas bort med perkloretylen.
 - Stearin: Peta bort det som sitter ylligt, lägg sedan hushållspapper under och över tyget och stryk med varmt järn.

Gör så här när du tvättar i din WH280 / WH290
NORMALTVÄTT

Tvättgods (torr vikt)	Vrid fram till program	Fyll på tvättmedel enl förp	Fyll på sköljmedel enl förp	Ca tvättid (vid 16A)	Detta händer sedan i din tvättmaskin
Förtvätt + vittvätt	1			115 min	Enligt 40°C, 70-95°C och sköljmedel

ALLMÄNNA TVÄTTANVISNINGAR

- Vittvätt=Vitt sänglinne, kökshanddukar, ljusa bomulls- underkläder o d.
- Kulörtvätt=Kulört sänglinne, frottéhanddukar, bomulls- tröjor, skjortor o d.
- OBS! Blanda aldrig ljusa och mörka plagg.
- Fintvätt=Tunna gardiner, "finare" underkläder, syntet- plagg o d.
- Ylle/vätt=OBS! Endast ylleplagg märkta med den inter- nationella yllesymbolen.
- Titta på tvättmärkningen redan när du köper plaggen. Till vissa plagg och material rekommenderas separat tvätt. Rekommenderas 60°, är det inte säkert att plagget blir rent vid lägre temperatur.
- Sorteringen av tvättgodset före tvätt är viktig. Gärna i tre korgar redan från början.
- Töm fickor, tag bort säkerhetsnålar, knäpp upp knap- par, drag igen blixlås. Laga eventuella hål och sömmar som har gått upp före tvätt.

- Vid dosering av tvätt- och sköljmedel följ anvisningen på förpackningen. Om sköljmedlet är trögflytande, blanda med samma mängd vatten.
- Kontrollera om det finns fläckar som måste tas bort före tvätt. Exempel:
 - Kulspets- och spritpennor tas bort med T-röd (tillsats av citron gör det ännu effektivare).
 - Våta rödvinsfläckar: Strö på rikligt med salt + torra fläc- kar blekas med Remol (endast vita textilier). OBS! Öm- tåliga material bör lämnas till kemtvätt.
 - Tuggummi: Kyl med is, skrapa sedan bort det som sitter ylitigt, resten tas bort med perkloretylen.
 - Stearin: Peta bort det som sitter ylitigt, lägg sedan hus- hållspapper under och över tyget och stryk med varmt järn.

Gör så här när du tvättar i din WH280 / WH290 NORMALTVÄTT

Tvättgods (torr vikt)	Vrid fram till program	Fyll på tvättmedel enl förp	Fyll på sköljmedel enl förp	Ca tvättid (vid 16A)	Detta händer sedan i din tvättmaskin
Förtvätt + vittvätt max 3,5kg (hårt smutsad)	1			115 min (på 95°)	Förtvätt 40°C, tvätt 70-95°C, 4 sköljningar, centrifugering
Vittvätt max 3,5 kg (normalt smutsad)	2			95 min (på 95°)	Tvätt 70-95°C, 4 sköljningar, centrifugering
Förtvätt + vittvätt max 3,5 kg (hårt smutsad)	1 + tryck E			110 min (på 60°)	Förtvätt max 40°C, tvätt 30-60°C, 4 sköljningar, centrifugering
Vittvätt max 3,5 kg (normalt smutsad)	2 + tryck E			95 min (på 60°)	Tvätt 30-60°C, 4 sköljningar, centrifugering
Kulörtvätt max 3,5 kg	2			85 min (på 60°)	Tvätt 30-60°C, 4 sköljningar, centrifugering
Snabbtvätt max 3,5 kg	3			55 min (på 60°)	Tvätt 30-60°C, 4 sköljningar, centrifugering
4 sköljningar	4	-		35 min	4 sköljningar, centrifugering
Centrifugering	5	-		10 min	Centrifugering ca 6 min

SKONTVÄTT

Förtvätt + syntet, fintvätt max 1,7 kg (hårt smutsad)	6			70 min (på 60°)	Förtvätt max 40°C, tvätt 30-60°C, 3 sköljningar
Syntet-, fintvätt max 1,7 kg (normal smutsad)	7			60 min (på 60°)	Tvätt 30-60°C, 3 sköljningar
Ylle max 1 kg	8			45 min	Tvätt 40°C, 3 sköljningar
3 sköljningar	9	-		15 min	3 sköljningar
Tömning, kort centrifugering	10	-	-	6 min	Tömning följd av en kort centrifugering
Tömning	11	-	-	2 min	Tömning

Om du önskar centrifuger av skontvä — välj program 10 (kortcentrifugering)