

Bruksanvisning



Värmepumpstumlare T 8861 WP Edition 111

Läs **ovillkorligen** bruksanvisningen innan du installerar och tar värmepumpstumlaren i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

sv - SE

M.-Nr. 09 401 440

Bidra till att skona miljön

Transportförpackning

Emballaget skyddar torktumlaren mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.

Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Din återförsäljare kan återta transportförpackningen för återvinning.

Hantering av uttjänad torktumlare

Elektriska och elektroniska produkter som har tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för deras funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker och skador på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade torktumlaren i hushållsavfallet.



Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation.

Se till att den uttjänade torktumlaren förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Spara energi

Så här undviker du onödigt lång torktid och ökad energiförbrukning:

- Låt tvätten centrifugeras i tvättmaskinen med maximalt centrifugeringsvarvtal.
Du sparar cirka 20 % energi och också tid om tvätten centrifugeras med 1 600 v/min istället för med 1 000 v/min.
- Använd maximal tvättmängd för respektive torkprogram.
Energiförbrukningen blir då gynnsammast beräknat på den totala tvättmängden.
- Se till att det inte är alltför varmt i rummet där torktumlaren står. Om det finns andra värmealstrande apparater i rummet, lufta rummet och/eller stäng av dessa.
- Rengör luddfiltren efter varje torkomgång.


Bidra till att skona miljön	2
Säkerhetsanvisningar och varningar	6
Använda torktumlaren	14
Manöverpanel	14
Tvättråd	16
Skötselsymboler	16
Torktips	16
Så här torkar man	17
Snabbinstruktion	17
Tillvalsfunktioner och Senare start	20
Tillval	20
Skongång plus	20
Summer	20
Senare start	20
Programöversikt	21
Ändra programförlopp	24
Pågående program	24
Avbryta och välja nytt program	24
Avbryta program och ta ut tvätten	24
Ändra Senare start	24
Lägga i tvätt i efterhand eller plocka ur tvätt	24
Resttid	24
Rengöring och skötsel	25
Tömma kondensvattenbehållaren	25
Beakta rengöringsintervall	26
När ska luddfiltren rengöras?	26
När ska finfiltret rengöras?	26

Innehållsförteckning

Luddfilter	27
Torrengöring	27
Våtrengöring	28
Sätta in luddfiltren	28
Finfilter	29
Ta ut finfiltret	29
Rengöra finfiltret	29
Rengöra luckan för finfiltret	30
Rengöra utrymmet för värmeväxlaren	30
Återmontering	31
Rengöra torktumlaren	31
Åtgärda mindre fel själv	32
Hjälp vid störningar	32
Kontroll- och felmeddelanden	32
Otillfredsställande torkresultat	34
Andra problem	35
Rengöra kylelementen (galler nere till höger)	37
Byta glödlampa	38
Miele service	39
Reparationer	39
Programuppgradering (Update)	39
Garanti	39
Extra tillbehör	39
Uppställning och anslutning	40
Översiktsbild framsida	40
Översiktsbild baksida	41
Transportera torktumlaren	41
Uppställningsplats	42
Bygga in torktumlaren under en bänkskiva eller bygga in den i ett skåp	42
Rikta torktumlaren	43
Tvätt-torkpelare	43

Avleda kondensvatten externt	44
Dra avloppsslangen	44
Hänga upp avloppsslangen (i handfatet/golvbrunnen)	45
Särskilda anslutningsvillkor som kräver en backventil	45
Elanslutning	47
Förbrukningsdata	48
Tekniska data	49
Elektronisk driftspärr	51
Programmeringsfunktioner	52
Ändra restfuktigheten i programmet <i>Bomull</i>	52
Ändra restfuktigheten i programmet <i>Strykfri tvätt</i>	53
Ställa in skrynkelskydd	54
Ställa in summerns ljudstyrka	55
Ändra restfuktigheten i programmet <i>Automatic plus</i>	56
Ställa in standby	57
Ställa in memoryfunktion	59
Ställa in kvitteringssignal	60
Ändra inställningen för ledvärde	61
Lägga till fler torrhetsgrader	62

Säkerhetsanvisningar och varningar

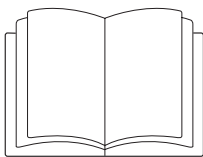

► Läs **ovillkorligen** denna bruksanvisning.

Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan leda till personskador och skador på föremål.

Läs bruksanvisningen noga innan du tar torktumlaren i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och skötsel. Genom att läsa bruksanvisningen skyddar du dig och förhindrar att det uppstår skador på torktumlaren.

Spara bruksanvisningen och överlämna den vid ägarbyte.

Användningsområde

► Denna torktumlare är avsedd att användas i hushåll eller i hushållsliknande miljöer.

► Torktumlaren är inte avsedd att användas utomhus.

► Använd torktumlaren uteslutande under hushållsmässiga förhållanden och endast för att torktumla kläder tvättade i vatten vilka enligt skötseletiketten tål att torkas i torktumlare.

All annan användning är otillåten. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått vid otillåten eller felaktig användning.

► Personer, särskilt barn som inte kan använda torktumlaren på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt av en ansvarig person.

Om det finns barn i hemmet

► Barn under åtta år bör hållas borta från torktumlaren. De får endast använda den under uppsikt.

► Barn från åtta år och uppåt får endast använda, rengöra och underhålla torktumlaren utan uppsikt om de vet hur man på ett säkert sätt använder, rengör och underhåller den. Barn måste kunna förstå riskerna med att använda torktumlaren på ett felaktigt sätt om de ska använda den.

► Håll uppsikt över barn som är i närheten av torktumlaren. Låt aldrig barn leka med torktumlaren.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Teknisk säkerhet

► Kontrollera att torktumlaren inte har några synliga yttre skador innan du installerar den.

En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift.

► Jämför uppgifterna om anslutning på torktumlarens typskylt (säkring, spänning och frekvens) med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen innan du ansluter den. Rådfråga i tveksamma fall en fackman.

► Torktumlarens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsföresättning uppfylls. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det har uppstått ett brott på kabeln.

► Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara).

► Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren.

► Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte ansvarar. Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan garantibestämmelserna inte åberopas om det skulle uppstå fel på torktumlaren vid senare tillfälle.

► Defekta delar får endast bytas ut mot Miele's originalreservdelar. Endast om Miele's originalreservdelar används garanteras att torktumlaren helt och hållet uppfyller de säkerhetskrav som vi ställer på våra produkter.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Vid eventuellt fel på torktumlaren eller vid rengöring och skötsel är den spänningsfri endast om ett av följande kriterier uppfylls:
 - Att stickproppen är utdragen.
 - Att huvudströmmen är avstängd.
 - Att säkringen är urskruvad eller frånslagen.
- ▶ Torktumlaren får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel båtar).
- ▶ Gör inga ändringar på torktumlaren som inte uttryckligen har godkänts av Miele.
- ▶ Information om värmepumpen och kylmedium

Värmepumpstekniken i torktumlaren använder sig av ett gasformigt kylmedel som komprimeras av en kompressor. Komprimeringen gör att kylmedlet övergår till flytande form och att det samtidigt får en högre temperatur. Kylmedlet leds genom ett slutet kretslopp genom värmeväxlarenheten, där ett värmeutbyte med förbiströmmande torkningsluft äger rum.

 - Brummande ljud under torkning är normala och beror på värmepumpstekniken. Det påverkar inte torktumlarens funktion.
 - Kylmedlet är inte brännbart och inte explosivt.
 - Att torktumlaren står still efter korrekt transport innan den installeras är i allmänhet inte nödvändigt (se avsnittet "Uppställning och anslutning").

Beakta i annat fall hur länge torktumlaren måste stå still så att inte värmepumpen skadas.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Användning

- ▶ På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier som
 - inte har tvättats.
 - inte är tillräckligt rena och fortfarande har kvar rester av olja, fett eller annan smuts (till exempel kökstextilier, textilier som används för kosmetik med rester av oljor, fett och krämer).För textilier som inte är tillräckligt rena finns risk att de självantänder, till och med efter avslutad torktumling och efter det att de har tagits ut ur torktummlaren.
- innehåller rester av brandfarliga rengöringsmedel eller aceton, alkohol, bensen, petroleum, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentiner, vax- och vaxborttagningsmedel eller kemikalier (kan till exempel förekomma i moppar och skurtrasor).
- innehåller rester av läggningssväska, hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande.

Tvätta starkt nedsmutsade textilier särskilt grundligt. Använd extra mycket tvättmedel och tvätta i hög temperatur. Tvätta textilierna flera gånger om de inte blir riktigt rena.

- ▶ Ta ut alla föremål ur fickor (som exempelvis tändare och tändstickor).
- ▶ **OBS!** Stäng aldrig av torktummlaren innan torkprogrammet är avslutat. Du får endast göra detta om du tar ut all tvätt direkt och placerar den så att värmen kan avges.

Säkerhetsanvisningar och varningar

► Brandfara!

Torktumlaren får inte anslutas till ett uttag som regleras till exempel via ett tidur eller en elanläggning med effekttoppsbrytare.

Om torkprogrammet skulle avbrytas innan avkylningsfasen är avslutad, finns risk att tvätten självantänder.

► På grund av brandrisken är det heller inte tillåtet att torka textilier eller produkter som

- har tvättats med industriella kemikalier (till exempel kemtvätt).
- till största delen innehåller skumgummi, gummi eller gummiliknande material som till exempel produkter av latexskumgummi, duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder samt kuddar med skumgummifyllning.
- har fyllning och är skadade (till exempel kuddar eller jackor). Fyllning som läcker ut kan orsaka brand.

► Efter uppvärmningen följer i många program en avkylning för att säkerställa att textilierna håller en temperatur som inte skadar dem (till exempel för att förhindra att de självantänder). Först efter avkylningsfasen är programmet avslutat.

Ta alltid ut all tvätt direkt efter programslut.

► Sköljmedel och liknande produkter ska användas på det sätt som beskrivs i tillhörande anvisningar.

► Stå, sitt eller luta dig inte mot luckan. Torktumlaren kan välta.

► Stäng luckan efter varje torkomgång. På så vis undviker du att

- barn försöker klättra in i torktumlaren eller gömma föremål i den
- smådjur tar sig in i torktumlaren.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Torktumlaren får inte användas
 - utan luddfilter eller med skadade luddfilter.
 - utan finfilter eller med skadade finfilter.

Torktumlaren skulle annars sättas igen av ludd vilket i sin tur leder till fel.

- ▶ Rengör luddfiltren efter varje torkomgång.

- ▶ Luddfiltren och finfiltret måste torkas efter våtrengöring. Det kan uppstå funktionsstörningar om våta luddfilter används!

- ▶ Placera inte torktumlaren i rum där det är risk för frost. Temperaturer kring fryspunkten påverkar torktumlarens funktion. Fryst kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan leda till skador.

- ▶ Om kondensvattnet leds ut externt, se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg om den hängs upp i ett handfat eller i en tvättho. Annars kan slangen glida iväg och kondensvattnet som rinner ut kan orsaka skador.

- ▶ Kondensvattnet är inget dricksvatten. Att dricka kondensvatten kan innebära hälsofara för såväl människor som för djur.

- ▶ Håll alltid rummet där torktumlaren står fritt från damm och ludd. Smutspartiklar som hamnar i kalluften och sugas in kan med tiden blockera värmeväxlaren.

- ▶ Spola inte av torktumlaren med vatten.

Tillbehör


► Endast tillbehör som uttryckligen har godkänts av Miele får användas.

Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar.

Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.

Använda torktumlaren

Manöverpanel

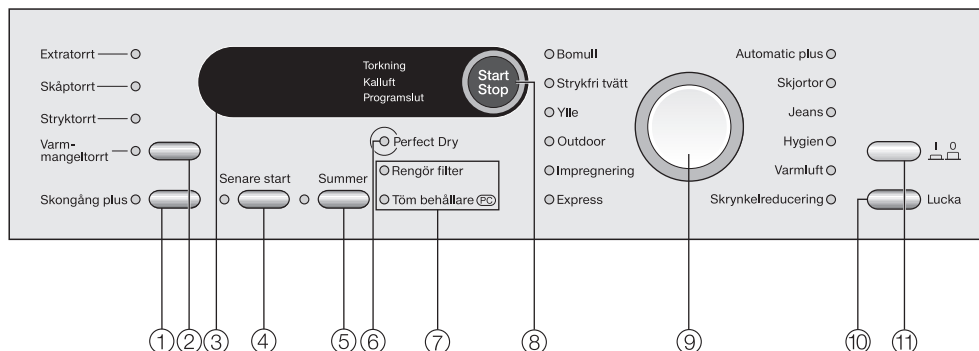

① Knapp *Skongång plus*

Känsliga textilier torkas med reducerad mekanisk bearbetning.

② Knapp för torrhetsgrader

Kontrolllamporna visar vald torrhetsgrad. Se avsnitt "Så här torkar man".

③ Display

Se nästa sida.

④ Knapp *Senare start*

Den här knappen har dubbel funktion:

- För att välja Senare start.
- Välja programtid för *Varmluft*.

⑤ Knapp *Summer*

Programslut meddelas med en akustisk signal.

⑥ Kontrollampa *Perfect Dry*

För alla torrhetsgradsprogram. Se nästa sida.

⑦ Kontroll-/felmeddelande

Se avsnitten "Hur man klarar av mindre störningar själv" och "Miele service".

⑧ Knappen *Start/Stopp*

Med denna knapp startar du eller avbryter ett program. Knappen blinkar vid programval och lyser efter programstart.

⑨ Programväljare

Programväljaren kan vridas både åt höger och åt vänster. Kontrolllamporna visar valt program.

⑩ Knapp *Lucka*

Oberoende av strömförsörjningen kan du öppna luckan med denna knapp.

⑪ Knapp

För till- och frånkoppling av torktumlaren.

I displayen visas följande

- programtid
- programavsnitten
Torkning
Kallluft
Programslut
- kontroll- och felmeddelanden.

Via displayen ställer du in

- Programtid för *Varmluft*
- Senare start
Du kan senarelägga starten av ett program.
- Programmeringsfunktioner
Med dessa kan du anpassa torktum-
larens elektronik till olika krav. Se av-
snittet med samma namn i den här
bruksanvisningen.

Kontrollampa *Perfect Dry*

Perfect Dry-systemet mäter i torrhets-
gradsprogrammen restfuktigheten i
tvätten och bidrar på så sätt till ett exakt
torkresultat.

Efter programstart beräknar elektronik-
en programtiden (resttidsprognos).

Under denna tid blinkar kontrollampan
Perfect Dry.

Efter en liten stund visas programtiden
och kontrollampan slocknar.

När den inställda torrhetsgraden har
uppnåtts lyser kontrollampan *Perfect*
Dry fram till programslut.

Kontrollampan *Perfect Dry* är alltid
släckt under följande tidsstyrda pro-
gram: *Ylle*, *Varmluft* och *Skrynkeldre-*
dering.

Resttidsprognos

I displayen visas den beräknade pro-
gramtiden (resttidsprognosen).

Resttidsprognosen kan variera på
grund av: restfuktighet efter centrifuge-
ring, textilsort, tvättmängd, rumstempe-
ratur och spänningsvariationer i elnätet.
Därför anpassar sig elektroniken konti-
nuerligt till varje torkomgång för att rest-
tidsprognosen ska bli så exakt som
möjligt. Resttidsprognosen kontrolleras
hela tiden under torkningen vilket kan
leda till att tiden ändras.

En del program kan avslutas tidigare än
beräknat, till exempel tunna textilier, li-
ten tvättmängd eller om en torkomgång
precis har genomförts.

Första gången du använder torktumlaren

 Ställ upp torktumlaren och anslut
den korrekt. Om torktumlaren trans-
porterades på annat sätt än beskri-
vet i avsnittet "Uppställning och in-
stallation", måste den stå upprätt i
ungefär en timme innan den ansluts
till elnätet.

Skötselsymboler

Torkning	
	Normal/låg temperatur Torkningen sker skonsamt i alla program. Du behöver inte dela upp textilierna  .
	Inte lämplig att torka i torktumlare.
Strykning och mangling	
	Mycket varm.
	Varm.
	Varm.
	Ej strykning/mangling.

Torktips

- Följ alltid anvisningarna om maximal tvättmängd i avsnittet "Programöver-sikt".

Om trumman är överfylld sliter det på kläderna, torkresultatet försämras och tvätten blir skrynklig.

- Torka inte textilier som droppar vat-ten! Centrifugera tvätten i minst 30 sekunder efter tvätt.
- Öppna blixtlåsen på jackor så att de torkar jämnt.
- Torka blandade textilier av bomull, kulörtvätt och strykfri tvätt i programmet *Automatic plus*.
- Rent linne tenderar att ruggas. Torka endast i torktumlare om det anges på skötsletiketten att det är möjligt.

- Triksåplagg (till exempel T-shirtar och underkläder) krymper ofta i första tvätten beroende på kvalitet. Därför ska triksåplagg inte övertorkas för att undvika ytterligare krympning. Köp triksåplagg eventuellt en eller två stor-lekar större än normalt.
- Risken för att strykfri tvätt blir skrynk-lig ökar ju mer tvätt som är i torktum-laren. Detta gäller särskilt för mycket ömtålig tvätt (exempelvis skjortor och blusar).
Välj ett lämpligt program. I tveksam-ma fall minskar du tvättmängden och väljer tillvalet *Skongång plus*.
- Du kan torka stärktvätt i torktum-laren. Du ska dock tillsätta dubbel mängd stärkmedel för att få rätt appreturef-fekt.
- Tvätta nya färgade textilier separat innan du torkar dem i torktumlare för-sta gången. Torka inte dessa tillsam-mans med ljusa textilier eftersom de kan färga av sig (även på plastdetalj-er i torktum-laren). Dessutom kan fär-gat ludd fastna på andra textilier.

Snabbinstruktion

Följ siffrorna (1, 2, 3, ...) steg för steg.

1 Sortera tvätten

Sortera tvätten så långt som möjligt efter ...

- ... önskad torrhetsgrad
- ... textilsort
- ... liknande storlek
- ... liknande restfuktighet efter centrifugering

På så vis blir det ett jämnare torkresultat.

 Avlägsna föremål som tvättbollar ur tvätten. Tvättbollar kan smälta vid torkning och skada både torktumlare och tvätt.

- Kontrollera fållar och sömmar så att ingen textilfyllning kan komma ut.
- Knäpp knappar i stora textilier som till exempel påslakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa.
- Stäng blixtlås, hakar och hyskor.
- Knyt ihop textilskärp och förklädesband.
- Avlägsna eller sy fast behåbyglar som har lossnat.

2 Koppla in torktumlaren

Du kan även koppla in torktumlaren när plaggen har lagts in. Lampan i trumman lyser inte då (vilket sparar energi).


- Tryck in -knappen för att koppla in torktumlaren.

3 Lägg i tvätt

- Öppna luckan genom att trycka på knappen *Lucka*.
- Lägg plaggen löst i trumman.

Undvik att överfylla trumman, se avsnittet "Programöversikt" angående maximal tvättmängd. En överfylld trumma sliter på tvätten och påverkar torkresultatet.

- Kontrollera att luddfiltret sitter rätt i lucköppningen varje gång luckan stängs.

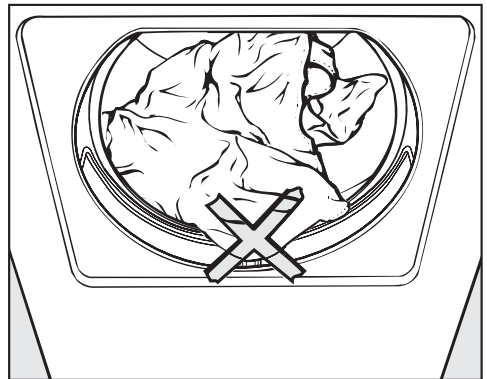


Se till att textilierna inte fastnar i luckan. Textilierna kan skadas.

- Stäng luckan genom att slå igen den lätt.

Så här torkar man

4 Välj program

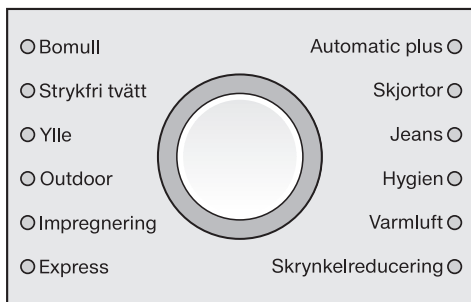

■ Välj önskat program.

Kontrolllampan för det valda programmet lyser. Dessutom kan kontrollampor för torrhetsnivå eller tillvalsfunktioner lysa och tider visas.

Torrhetsgradsprogram

- *Bomull, Strykfri tvätt, Outdoor, Express, Automatic Plus, Skjortor, Jeans och Hygien*



- Tryck på knappen för torrhetsgrad upprepade gånger tills motsvarande kontrollampa lyser.

För programmen *Bomull* och *Express* kan du välja fyra torrhetsgrader. För övriga program är urvalet begränsat och för *Hygien* går det inte att ändra.

Tips:

Till vissa program kan du lägga till torrhetsgrad (se avsnitt "Programmeringsfunktioner").

Programmen *Skrynkelreducering, Ylle och Impregnera*

- Kan inte ändras.

Välja programtid för *Varmluft*

Kontrollampan för knappen *Senare start* blinkar när du väljer detta.

- Tryck på knappen *Senare start* tills den önskade tiden visas i displayen.

Val av tid sker i 10-minuterssteg från **20** minuter upp till **2:00** timmar.

5 Tillvalsfunktioner och *Senare start*

- Med en knapptryckning kan du välja: *Skongång plus, Summer* och/eller *Senare start* (se avsnittet "Tillvalsfunktioner/Senare start"). *Skrynkeltskydd* (se nästa sida) är alltid inkopplat.

Men *Senare start* i kombination med *Varmluft* är inte möjligt.

6 Starta ett program

När du väljer program blinkar knappen *Start/Stop*. Blinkandet visar att ett program kan startas.

- Tryck på knappen *Start/Stop*.

Start/Stop-knappen lyser.

Kontrolllampan *Perfect Dry* blinkar/lyser bara under torrhetsgradsprogrammen. Under tidsstyrda program är kontrolllampan alltid släckt (se avsnittet "Använda torktummlaren").

Obs! Programtiden som visas i displayen är en uppskattad beräknad tid och kan variera.

Före programslut

Efter uppvärmningen följer avkylningen (*Kalluft* tänds). Programmet avslutas först när avkylningen är avslutad.

7 Programslut - ta ut tvätten

I displayen visas *0* och *Programslut* vid avslutat program. Summern ljuder i intervaller (om den är inkopplad).

Efter avslutat program roterar trumman två timmar i intervaller under skrynkelskyddsfasen om inte textilierna tas ut direkt. Detta minskar uppkomsten av skrynklor. Inget skrynkel-skydd finns i programmet *Ylle*.

Den här torktummlaren har standby-läge. Efter programslut släcks displayen och knappen *Start/Stop* blinkar långsamt. Se även avsnittet "Programmeringsfunktioner".

- Tryck på knappen *Lucka*.
- Öppna luckan.

- Ta ut tvätten.

Se till att inga textilier och/eller plagg ligger kvar i trumman! Tvätt som ligger kvar kan skadas vid ännu en torkomgång.

När torktummlaren är inkopplad och luckan står öppen släcks belysningen i trumman efter några minuter (för att spara energi).

- Tryck på knappen  för att koppla från torktummlaren.
- Rengör luddfiltren.
- Stäng luckan.
- Töm kondensvattenbehållaren.
Vi rekommenderar extern avledning av kondensvattnet. Du behöver då inte tömma kondensvattenbehållaren längre.

Tillvalsfunktioner och Senare start

Tillval

Motsvarande kontrollampa lyser när du väljer tillval.

Skongång plus

Särskilt skynkelkänsliga textilier torkas med reducerad mekanisk bearbetning (färre trumrotationer). Programtiden förlängs.

Summer

När programmet är avslutat avger torktummlaren en ljudsignal (under maximalt 1 timme i intervaller).

Varningssignalen som avges vid felmeddelanden är oberoende av denna inställning.

Senare start

Med funktionen *Senare start* kan du skjuta fram programstarten från 30 minuter upp till maximalt 24 timmar.

- Välj ett program.
- Tryck på knappen *Senare start* tills den önskade tiden visas i displayen.
 - Kontrollampan *Senare start* blinkar.
 - Valet sker i steg om halvtimmar upp till **10h**, därefter i steg om timmar.
 - Om *Senare start* hålls intryckt räknas tiden upp till **24h**.

Starta

- Tryck på knappen *Start/Stop*.
 - Kontrollampan *Senare start* lyser.
 - Över **10h** räknas fördröjningen av starten ner i steg om en timme, därefter räknas den ner i steg om en minut.
 - Trumman roterar kort efter varje timme (reducering av skrynklor).

Radera och ändra

- Tryck på *Start/Stop* för att radera *Senare start*.
- Tryck på knappen *Senare start* tills den önskade tiden visas i displayen.
- Tryck på *Start/Stop* för att starta *Senare start* på nytt.

Lägga i tvätt i efterhand

Så länge tiden räknas ner är det möjligt att lägga i tvätt.

- Stäng av torktummlaren.

Om du öppnar luckan utan att först stänga av torktummlaren raderas *Senare start*.

- Öppna luckan och lägg i tvätten.
- Stäng luckan och koppla in torktummlaren.

Tillval

Skongång plus	
Kan väljas till programmen:	<i>Bomull, Strykfri tvätt, Skjortor, Jeans och Varmluft.</i>
Summer	
Kan väljas till alla program.	

Program

Bomull		maximalt 8 kg*
Extratorrt och Skåptorrt**		
Textilier	En- och flerlagriga textilier av bomull. Till exempel frottéhanddukar/badlakan/morgonrockar, T-shirtar, underkläder och babykläder.	
Obs!	– Välj <i>Extratorrt</i> för olika tjocka textilier med flera lager och för särskilt tjocka textilier. – Torka inte trikåplagg (till exempel T-shirtar, underkläder och babykläder) med <i>Extratorrt</i> eftersom de kan krympa.	
Stryktorrt och Varmmangeltorrt		
Textilier	Textilier av bomull eller linne. exempelvis bordsdukar, sängkläder och starkt tvätt.	
Obs!	Tvätt som ska manglas bör rullas ihop tills den ska manglas så att den bevarar sin fuktighet.	
Strykfri tvätt		maximalt 3,5 kg*
Skåptorrt och Stryktorrt		
Textilier	Strykfria textilier av syntet, bomull och blandmaterial. exempelvis tröjor, klänningar, byxor, städrockar och bordsdukar.	

* Vikt, torr tvätt

Anvisningar för testinstitut:

- ** Testprogram enligt förordning 392/2012/EU för energimärkning enligt EN 61121 (utan tillval).
- Led ut kondensvattnet externt med en avloppsslang för programmet *Bomull*.

Programöversikt

Ylle		maximalt 2 kg*
Textilier	Ylletextilier och textilier av ylleblandningar.	
Obs!	– Ylletextilier luckras och fluffas upp. – Ta ut textilierna direkt efter programslut.	
Outdoor		maximalt 2,5 kg*
Skåptorrt och Stryktorrt		
Textilier	Outdoor-kläder av material som kan torkas i torktumlare.	
Impregnering		maximalt 2 kg*
Textilier	För att torka textilier som är lämpliga för torktumlare som till exempel mikrofiber, skid- och utomhuskläder, fin tät bomull (poplin) och bordsdukar.	
Obs!	– Detta program innehåller en extra fixeringsfas för impregneringen. – Impregnerade textilier får endast behandlas med impregneringsmedel med anvisningen "lämpat för textilier försedda med membranskikt". Dessa medel är baserade på fluorkemiska föreningar. – Torka inga textilier som har impregnerats med medel som innehåller paraffin! Brandrisk!	
Express		maximalt 3,5 kg*
Extratorrt, Skåptorrt, Stryktorrt och Varmmangeltorrt		
Textilier	Mindre känsliga textilier för programmet <i>Bomull</i>	
Obs!	Förkortad programtid.	
Automatic plus		maximalt 5 kg*
Skåptorrt och Stryktorrt		
Textilier	Blandade textilier för programmen <i>Bomull</i> och <i>Strykfri tvätt</i> .	
Skjortor		maximalt 2 kg*
Skåptorrt och Stryktorrt		
Textilier	Skjortor och skjortblusar.	
Jeans		maximalt 3 kg*
Skåptorrt och Stryktorrt		
Textilier	Jeanstyg: byxor, jackor, kjolar och skjortor.	

* Vikt, torr tvätt

Programöversikt

Hygien		maximalt 3,5 kg*
Textilier	Textilier av bomull eller linne, som man har direkt på kroppen, till exempel underkläder, babykläder, sängkläder och frottéhanddukar.	
Obs!	Kläderna torkas något längre tid med samma temperatur (längre temperaturhålltid). På så vis dör mikroorganismer som exempelvis bakterier och kvalster. Allergener i tvätten reduceras. Programmet får inte avbrytas eftersom mikroorganismerna då inte dör.	
Varmluft		maximalt 7 kg*
Textilier	– Eftertorkning av flerlagriga textilier som torkar ojämnt på grund av sin olika beskaffenhet, som till exempel jackor, huvudkuddar och textilier med mycket volym. – Torkning av enskilda plagg/textilier, som till exempel badlakan, badkläder och disktrasor.	
Obs!	Välj inte den längsta torktiden till en början. Testa dig fram för att se vilken tid som lämpar sig bäst.	
Tips	Använd programmet <i>Varmluft</i> för att få bort eller reducera dålig lukt från rena bomullskläder (torktid 1/2–1 timme). Uppfriskningseffekten förstärks om du lätt fuktar kläderna före luftandet. För plagg av syntet eller med detaljer av syntet fungerar inte luktreduceringen lika bra som för bomullstextilier.	
Skrynkelducering		maximalt 1 kg*
Textilier	– Bomulls- eller linnetextilier. – Strykfria textilier av bomull, blandmaterial och syntet, exempelvis bomullsbyxor, anoraker och skjortor.	
Obs!	– Lämpligt för torra och fuktiga plagg/textilier. Torra textilier skrynkelduceras tidsstyrt och fuktiga textilier skrynkelduceras stryktorr. – Program för att reducera skrynklor efter centrifugering i tvättmaskin. – Ta ut textilierna direkt efter programslut för att kunna stryka dem lättare.	

* Vikt, torr tvätt

Ändra programförlopp

Det är inte möjligt att ändra ett pågående program (skydd mot oavsiktliga ändringar).

För att välja ett annat program måste du först avbryta det redan startade programmet.

Pågående program

Avbryta och välja nytt program

- Tryck på knappen *Start/Stop*.

Textilierna kyls av när en viss torktid och torktemperatur har uppnåtts.

Om du trycker på knappen *Start/Stop* igen under avkylningen visas *Programslut*.

- Tryck på knappen  för att koppla från torktummlaren.
- Tryck på knappen  för att koppla in torktummlaren.
- Välj och starta ett nytt program direkt.

Avbryta program och ta ut tvätten

- Se "Lägga i tvätt i efterhand eller plocka ur tvätt".
- Stäng av torktummlaren när du har stängt luckan.

Ändra Senare start

- Se avsnittet "Senare start".

Lägga i tvätt i efterhand eller plocka ur tvätt

- Tryck på knappen *Lucka*.
- Öppna luckan.
- Lagg i tvätt eller ta ut en del av tvätten.
- Stäng luckan.
- Tryck på knappen *Start/Stop*.

Resttid

Ändringar i programförloppet kan leda till att tiden i displayen ändras.

Tömma kondensvattenbehållaren


Kondensvattnet som bildas vid torkningen samlas upp i kondensvattenbehållaren.

Töm kondensvattenbehållaren efter varje torkning.


Om den maximala fyllnadsnivån i kondensvattenbehållaren är uppnådd

- avbryts programmet
- lyser kontrollampan *Töm behållare*.

Kontrollampan slocknar genom att du öppnar luckan och sedan stänger den medan torktumlaren är inkopplad.

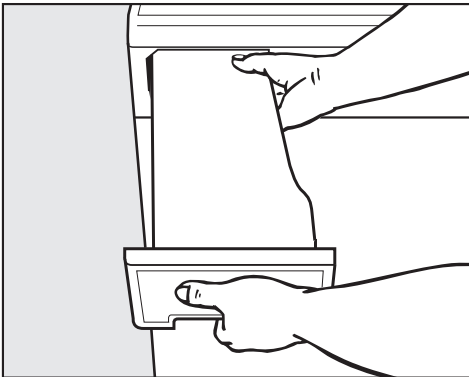

- Dra ut kondensvattenbehållaren.
- Bär kondensvattenbehållaren vågrätt så att vattnet inte rinner ut. Håll både i handtaget och i den bakre änden av behållaren.

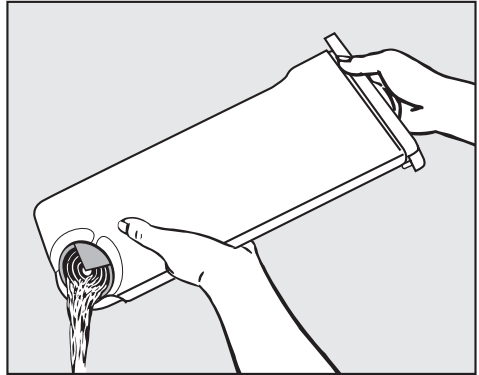

- Töm behållaren.
- Skjut in behållaren i torktumlaren.

 Kondensvattnet får inte användas som dricksvatten! Det kan medföra hälsofara för både människor och djur.

Du kan använda kondensvattnet till exempel till ångstrykjärn eller luftfuktare. Men för att göra detta bör kondensvattnet först hällas genom ett fint filter eller ett kaffefilter. Fint ludd i vattnet som kan ställa till skador filtreras på så vis bort.

Rengöring och skötsel

Beakta rengöringsintervall

Denna torktumlare har ett flerlagrigt filtersystem som består av **luddfilter** och ett **finfilter**.


Detta system behöver underhållas.

- **Torktumlaren får aldrig användas utan luddfilter och aldrig utan finfilter.**
Dessutom måste gallret nere till höger alltid vara isatt.
- **Se till att varken luddfilter eller finfilter är skadade.**
Om så skulle vara fallet byt filter direkt (finns att köpa som extra tillbehör)!

⚠ Om anvisningarna inte följs kan torktumlaren sättas igen av för mycket ludd vilket kan leda till olika slags fel och störningar.

När ska luddfiltren rengöras?

Rengör dem efter varje program!

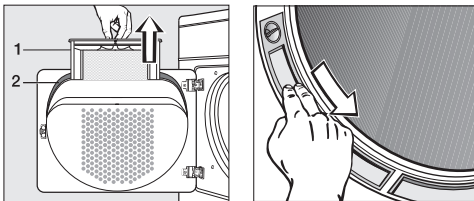


Luddfiltren sitter i luckan och i lucköppningen.
Dessa samlar effektivt upp ludd från textilierna.

- Se avsnittet "Luddfilter".

När ska finfiltret rengöras?

Rengör finfiltret endast när kontrollampen *Rengör filter* lyser.

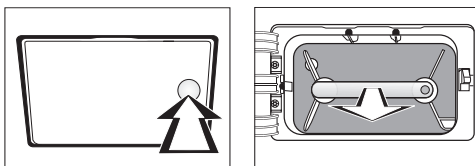

Filtret finns nere till vänster, bakom luckan.
Detta filter samlar upp finare ludd, hår och tvättmedelsrester som luddfiltret kan släppa igenom.

- Se avsnittet "Finfilter".


Luddfilter

Rengöringsintervall

Luddfiltren måste rengöras efter varje torkomgång!

Torrensöring


Tips: Du kan använda en dammsugare för att dammsuga bort luddet.

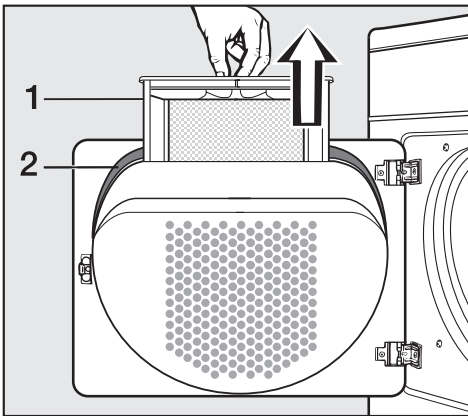


1 Luddfilter

2 Tätning

- Dra ut luddfiltret (1) ur luckan.
- Ta bort luddet ur facket i luckan, där luddfiltret sitter, med en flaskborste eller dammsugare.
- Rengör tätningen (2) runt lucköppningen med en fuktig trasa.

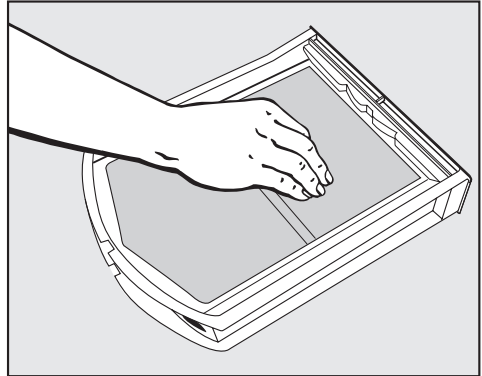

- Dra eller dammsug bort luddet från filtret.

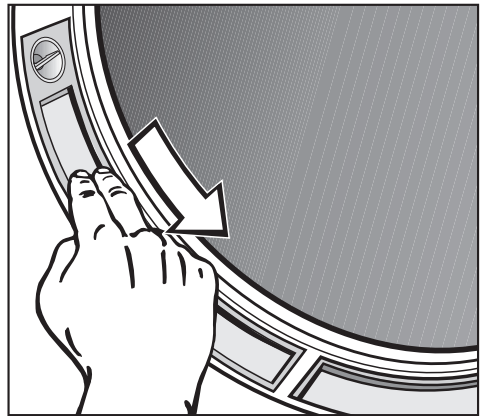

- Dra eller dammsug bort luddet från de båda luddfiltren i lucköppningen.
- Sätt in det rengjorda luddfiltret rätt och skjut in det i luckan tills det sitter fast.
- Stäng luckan.


Rengöring och skötsel

Våtrengöring

Du måste våtrengöra luddfiltren om de är mycket smutsiga eller igensatta.

- Dra ut luddfiltret ur luckan.

Du kan även ta ut de båda filtren i lucköppningen:

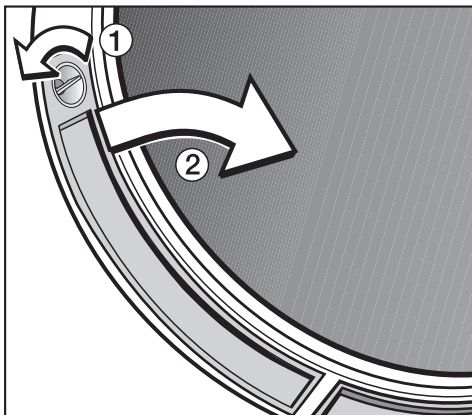

- Vrid vredet ① på vänster och höger luddfilter (tills du hör att det snäpper till).
- Dra ut luddfiltren (med hjälp av vredet) mot mitten ②.
- Rengör filtren under rinnande hett vatten.
- Torka luddfiltren försiktigt men noggrant.
- Rengör även luftkanalen under luddfiltren med exempelvis en dammsugare.

Sätta in luddfiltren

⚠ Luddfiltren måste vara torra när de sätts tillbaka. Det kan uppstå funktionsstörningar om våta luddfilter används!

- Sätt i det stora luddfiltret rätt och skjut in det i lucköppningen tills det sitter fast.
- Sätt in luddfiltren, som ska sitta i lucköppningen, nerifrån och tryck sedan fast dem upptill.
- Vrid fast de båda vreden (tills du hör att det snäpper till).

Finfilter

Rengöringsintervall


Rengör finfiltret endast när kontrolllampan *Rengör filter* lyser.

För att släcka kontrollampan *Rengör filter*

- tar du ut och sätter tillbaka det rengjorda finfiltret medan torktumlaren är inkopplad.


Ta ut finfiltret

På torktumlarens framsida till vänster

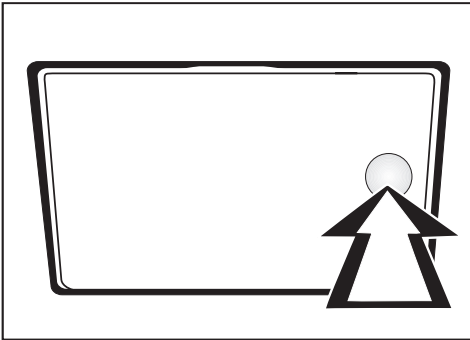


- trycker du på luckan för finfiltret (pil) för att öppna den.

Luckan öppnas.

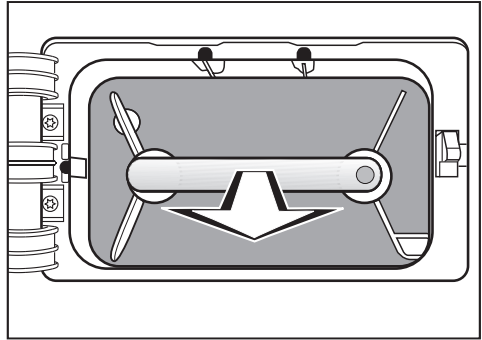

- Dra ut filtret i handtaget.

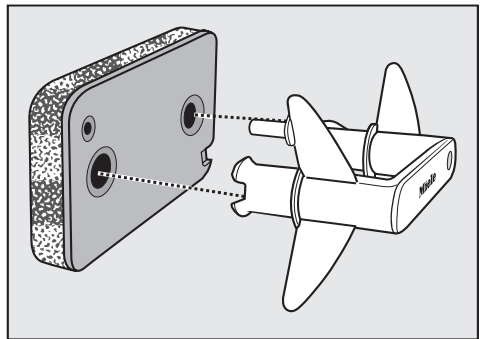

- Dra ut handtaget ur filtret.

Rengöra finfiltret


- Rengör finfiltret ordentligt under rinnande vatten.
- Tryck ut finfiltret ordentligt.

⚠ Finfiltret får inte vara blött när du sätter tillbaka det. Det kan då uppstå fel!

- Torka bort ludd från handtaget med en fuktig trasa.

Rengöring och skötsel

Rengöra luckan för finfiltret

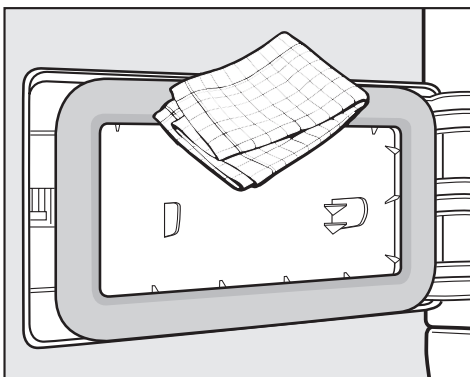


- Torka bort ludd med en fuktig trasa. Var försiktig så att du inte skadar tätningen när du gör det!
- Kontrollera om kylelementen är igensatta av ludd.

Rengöra utrymmet för värmeväxlaren

 **Skaderisk!**
Rör inte vid kylelementens baksida med händerna. Du kan skära dig.


 **Obs!**
Var försiktig när du dammsuger. För dammsugarmunstycket lätt och utan tryck över kylelementen. Annars kan kylelementen och hållarna som finns framför gå sönder.

Om du ser att det har samlats ludd

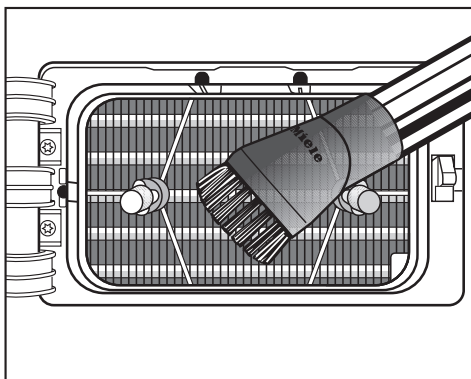


- dammsug försiktigt bort synligt ludd med hjälp av passade dammsugarmunstycke. Använd sugpensel eller ett smalt fogmunstycke.

Återmontering

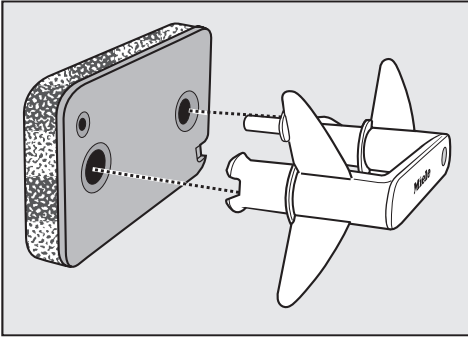

- Sätt filtret åt rätt håll på handtaget.

För att filtret ska sitta ordentligt framför värmeväxlaren

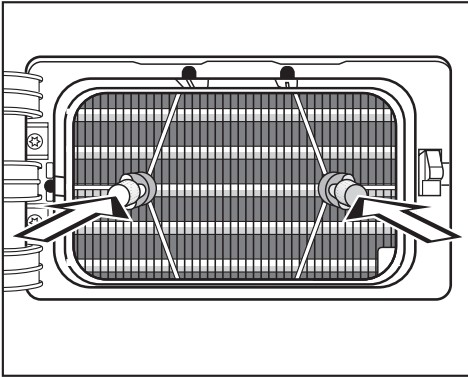

- sätter du i handtaget med filtret på de båda stiften.

Se till att **den gula punkten på handtaget är till höger.**

- Skjut in filtret helt.
- Stäng luckan.

Filtret måste sättas i korrekt och luckan måste vara stängd för att kondenssystemet ska vara helt tätt och för att torktumlaren ska fungera felfritt.

Rengöra torktumlaren

Bryt strömmen till torktumlaren.

- Rengör höljet, manöverpanelen och luckans tätning endast med en lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel eller såpvatten.
- Rostfritt stål (till exempel trumman) kan du rengöra med ett lämpligt rengöringsmedel för rostfritt stål.

Använd **inga** skurmedel, rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, fönsterputs- eller allrengöringsmedel. Dessa kan skada plastytorna eller andra delar av torktumlaren.

- Torka av hela torktumlaren med en mjuk trasa.

Åtgärda mindre fel själv

Hjälp vid störningar

De flesta störningar kan du åtgärda själv. Nedanstående tabell är till hjälp för att hitta och åtgärda en störning. Obs!

 Reparationer av elektriska apparater får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren.

Kontroll- och felmeddelanden

Problem	Orsak	Åtgärd
Ø-ø lyser och kontrollampan <i>Skongång plus</i> blinkar.	Driftspärren är aktiverad.	För att kunna använda torktumlaren måste du avaktivera driftspärren (se avsnittet "Elektronisk driftspärr").
Ø och <i>Programslut</i> lyser och programmet avbryts. Summern ljuder. *	Detta är inget fel! En del program avbryts om bara några enstaka textilier ligger i torktumlaren eller om trumman är tom. Likaså kan det ske när tvätten redan är torr.	Torka enstaka textilier/plagg i programmet <i>Varmluft</i> .
Kontrollampan <i>Töm behållare</i> lyser och programmet avbryts. Summern ljuder. *	Kondensvattenbehållaren är full eller så är avloppsslangen böjd.	– Töm behållaren. – Kontrollera avloppsslangen.

* För att släcka kontrollampan öppnar och stänger du luckan (medan torktumlaren är inkopplad).

Åtgärda mindre fel själv

Problem	Orsak	Åtgärd
Kontrolllampan <i>Rengör filter</i> lyser vid programslut.	Uppmaning att våren-göra finfiltret framför värmeväxlaren.	– Rengör finfiltret. – Se avsnittet "Rengöring och skötsel". – Kontrolllampan släcks när finfiltret tas ut och sätts in medan torktummlaren är in-kopplad.
..F_ lyser och det är inte möjligt att starta ett program.	Finfiltret är inte isatt eller är isatt på fel sätt.	– Sätt in finfiltret korrekt: ..F_ släcks. – Se avsnittet "Rengöring och skötsel".
	Om finfiltret tas ut under pågående program kommer programmet att avbrytas. <i>Kalluft</i> blinkar.	– Sätt in finfiltret. – Stäng av torktummlaren och koppla in den igen.
Vid programslut blinkar en liggande stapel: L _ _ _ L _ _ _ L _ _ _	Programmet är avslutat men tvätten kyls ner ytterligare.	Du kan ta ut tvätten och sprida ut den eller låta den fortsätta att kylas av.
Programmet avbryts. Möjligtvis ljuder summern och <i>Kalluft</i> eller <i>Programslut</i> blinkar.	Orsaken kan inte fastställas direkt.	– Stäng av torktummlaren och koppla in den igen. – Starta ett program. Om programmet åter avbryts och ett felmeddelande visas föreligger en störning. Kontakta Miele service.
Kontrolllampan för <i>Start/Stop</i> blinkar långsamt och displayen är släckt.	Torktummlaren är i standby-läge. Det är inget fel utan en funktion.	Se avsnittet "Ställa in standby".
Kontrolllampan för <i>Start/Stop</i> blinkar/lyser.	Blinkandet visar att ett program kan startas.	Efter programstart blinkar den inte längre, den lyser.

Åtgärda mindre fel själv

Otillfredsställande torkresultat		
Problem	Orsak	Åtgärd
Tvätten är inte tillräckligt torr.	Tvätten består av textilier i olika material.	– Torka efter med <i>Varmluft</i>. – Välj ett lämpligt program vid nästa torkning.
	Tips: * Du kan anpassa torkhetsgrad individuellt för några av programmen,	Se avsnittet "Programmeringsfunktioner".
Tvätt eller fjäderfyll-da huvudkuddar börjar av torkningen lukta oangenämt	– Det var inte tillräckligt med tvättmedel i tvätten. – Fjädrar kan börja utveckla lukter när de värms upp.	– Tvätt: Använd tillräckligt mycket tvättmedel vid tvätt. – Huvudkuddar Låt dem torka utanför torktum-laren.
Syntetplagg är laddade med statisk elektricitet efter torkningen.	Syntetiska material tenderar att bli statiskt uppladdade.	Sköljmedel i sista sköljomgången kan minska den statiska laddningen.
Det har bildats ludd.	Vid torkning lossnar framför allt den ludd som uppstått genom nötning vid normal användning eller genom tvättning. Torktum-laren sliter inte så mycket på tvätten.	Ludd fångas upp av ludd-filtren och kan lätt avlägs-nas (se avsnittet "Rengöring och skötsel").

Andra problem		
Problem	Orsak	Åtgärd *
Torkningen tar för lång tid eller avbryts.	Ventilationen är otillräcklig. Eventuellt är rummet där torktumlaren står mycket litet. Det gör att rumstemperaturen stiger kraftigt.	Öppna dörren eller ett fönster i rummet så att temperaturen i rummet inte stiger för mycket.
	– Tvättmedelsrester, hår och fint ludd kan sätta igen luddfiltren och finfiltret. – Kylelementen (nere till höger) kan vara igensatta.	– Rengör luddfiltren och finfiltret. – Avlägsna synligt ludd . . . nere till vänster, bakom luckan i utrymmet för värmväxlaren (se avsnittet "Rengöring och skötsel"). . . från kylelementet bakom gallret nere till höger (se detta avsnitt).
	Luftintaget för kalluft (galler nere till höger) är igensatt.	Flytta på tvättkorg och andra föremål.
	Luddfiltren och finfiltret var blöta när de sattes in.	Luddfiltren och finfiltret måste vara torra.
	Textilierna har inte centrifugerats tillräckligt.	Centrifugera i fortsättningen textilierna med ett högre varvtal i tvättmaskinen.
	Torktumlaren är överfylld.	Följ anvisningarna för maximal tvättmängd för de olika torkprogrammen.
	På grund av blixtlås i metall kan tvättens fuktighetsgrad inte kännas av exakt.	– Öppna blixtlåsen i fortsättningen. – Om problemet kommer tillbaka, torka textilier med långa blixtlås endast i programmet <i>Varmluft</i>.

* Stäng av torktumlaren och koppla in den igen innan du startar programmet.


Åtgärda mindre fel själv

Problem	Orsak	Åtgärd
Brummande ljud hörs.	Brummandet kommer av kompressorn som är i drift.	Ingen. Det är normala driftljud.
Inget program kan startas.	Orsaken kan inte fastställas direkt.	– Är torktummlaren inkopplad? – Sitter stickproppen i vägguttaget? – Är luckan stängd? – Är säkringen hel? – Om du inte kan åtgärda problemet, kan det vara så att ett fel har uppstått. Kontakta Miele service.
Strömavbrott.	När strömmen kommer tillbaka startar det program som hade valts före strömavbrottet automatiskt.	
Trumbelysningen lyser inte.	Trumbelysningen släcks automatiskt (för att spara energi).	– Stäng av torktummlaren och koppla in den igen. – För att byta trasig glödlampa, se slutet av detta avsnitt.

Rengöra kylelementen (galler nere till höger)

⚠ Kylelementen måste i regel aldrig rengöras. Rengör dem endast om torktiderna skulle bli oproportionerligt långa av väldigt mycket damm eller ludd i rummet där torktumlaren står.


Öppna gallret nere till höger med den medföljande gula spateln.

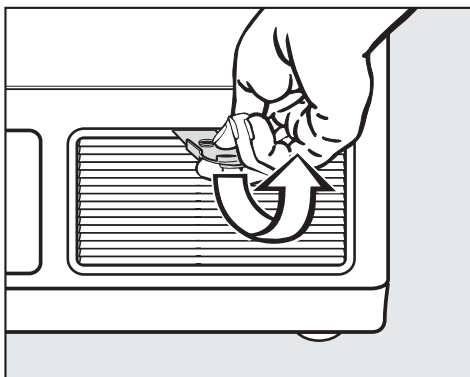


- Sätt in spateln i mitten av mellanrummet på ovansidan och lyft den något (se pilen) tills gallret öppnas på ovansidan.
- Lyft gallret snett uppåt.
- Kontrollera om kylelementen är igensatta.

⚠ Obs!
Rör inte kylelementen med händerna. Du kan skära dig.

⚠ Undvik att skada kylelementen!
För dammsugarmunstycket lätt och utan tryck över kylelementen.

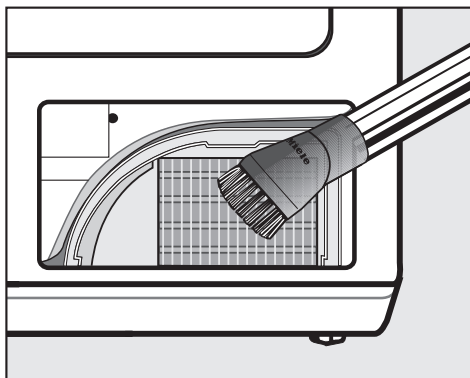

- Dammsug **försiktigt** bort ludd med hjälp av passande munstycke (sugspensel eller ett smalt fogmunstycke).

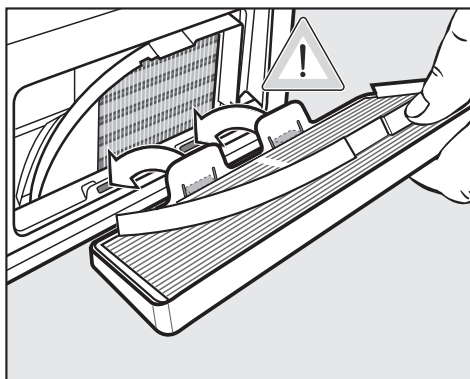

- Sätt tillbaka gallret nertill.
- Tryck fast gallret ordentligt på ovansidan.


Åtgärda mindre fel själv

Byta glödlampa

Bryt strömmen till torktumlaren.

- Öppna luckan.

Upptill i lucköppningen finns ett nerfällbart lampskydd för lampan.

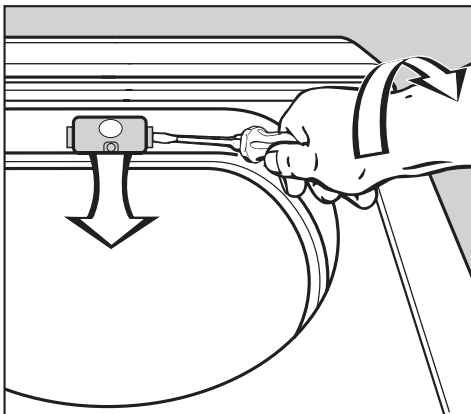

- Stick in exempelvis en bred spårskruvmejsel under ena kanten på glödlampans lampskydd och tryck lätt.
- Lampskyddet kan öppnas genom att du vrider handen en aning.

Lampskyddet fälls ner.

Använd endast Miele's temperaturbeständiga glödlampor som kan köpas hos Miele's återförsäljare eller Miele's reservdelsavdelning.

Använd inte starkare glödlampa än vad som är angivet på typskylten och lampskyddet.

- Byt glödlampa.
- Fäll tillbaka lampskyddet och tryck fast det på vänster och höger sida så att det snäpper fast.


⚠ Det är viktigt att lampskyddet sitter fast ordentligt. Om det kommer in fukt innanför lampskyddet kan det orsaka kortslutning.

Reparationer

Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta

- närmaste återförsäljare eller
- Miele service. Auktoriserade serviceverkstäder kan nås på telefonnummer 077 077 00 20. Se också Miele's hemsida: www.miele.se

Service behöver torktumlarens modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter framgår av typskylten som du ser när luckan är öppen.

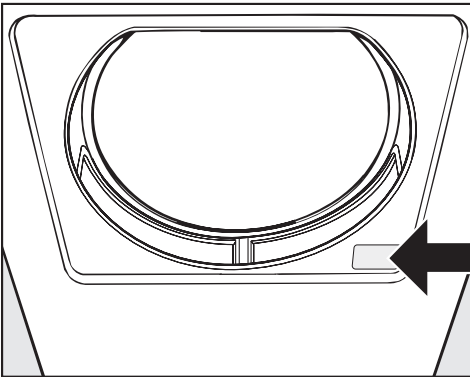

Programuppgradering (Update)

På torktumlarens manöverpanel finns en kontrollampa med beteckningen **PC** (= Programme Correction) som är avsedd för uppgradering av torkprogram.

Programuppgraderingar kan bli aktuella i framtiden på grund av nya textilier och torkningsförfaranden.

Garanti


Vid sidan av gällande lagstiftning tillämpas EHL:s konsumentbestämmelser.

Extra tillbehör

Till denna torktumlare finns det extra tillbehör som kan köpas hos Miele's återförsäljare eller Miele's reservdelsavdelning.

Uppställning och anslutning

Översiktsbild framsida

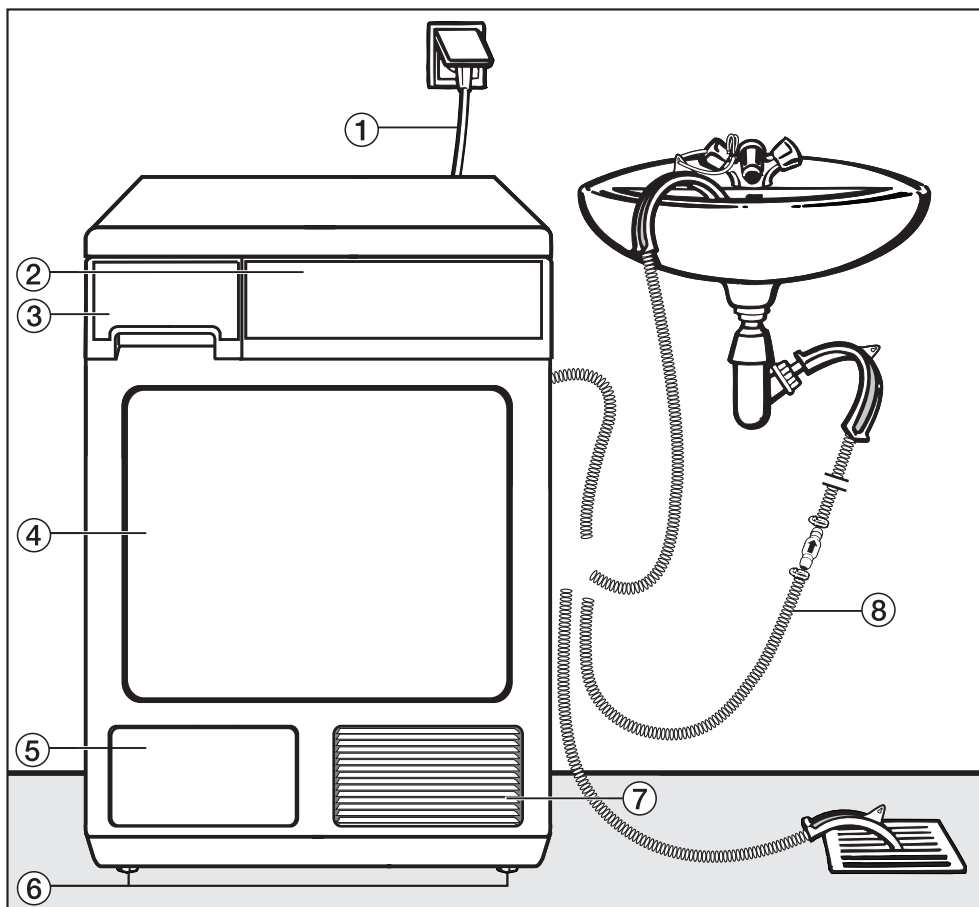

① Nätanslutningskabel

② Manöverpanel

③ Kondensvattenbehållare (töm efter varje torkomgång)

④ Lucka


⑤ Lucka för finfilter (öppna inte under torkning)

⑥ Fyra höjdjusterbara skruvfötter

⑦ Insugningsöppning för kallluft (blockera inte öppningen med en tvättkorg eller andra föremål)

⑧ Avloppsslang för kondensvatten (se avsnittet "Avleda kondensvatten externt")

Översiktsbild baksida

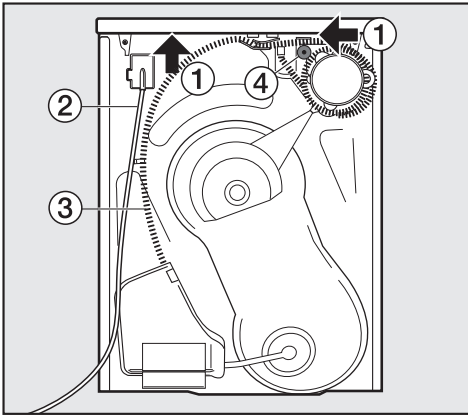



- ① För transport finns greppmöjligheter under topplocket (pilar)
- ② Nätanslutningskabel
- ③ Avloppsslang för kondensvatten
- ④ Tillbehör för anslutning till ett vattenlås i handfat

Transportera torktumlaren

På den bakre delen av det utskjutande topplocket finns greppmöjligheter för transport. Använd de **främre skruvfötterna och den bakre delen av det utskjutande topplocket** för transport av torktumlaren (från förpackningen till uppställningsplatsen).

⚠ Transportera torktumlaren såsom visas här.

⚠ Vid liggande transport: Lägg torktumlaren endast på vänster sida!

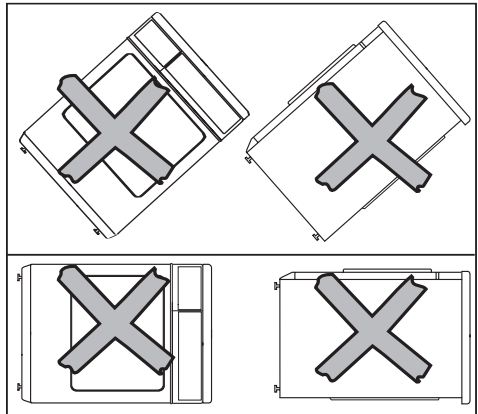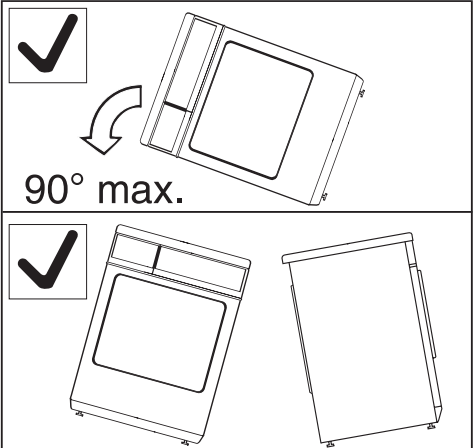

⚠ Om torktumlaren transporterades på annat sätt än beskrivet här i avsnittet, måste den stå upprätt i ungefär 1 timme innan den ansluts till elnätet. Annars kan värmepumpen skadas!

Uppställning och anslutning

Uppställningsplats

⚠ I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen dörr som kan stängas eller skjutdörr installeras.

⚠ Insugningsöppningen för kallluft på baksidan av torktumlaren får under inga omständigheter täckas för, exempelvis av en tvättkorg. Om så sker, uppstår en störning!

Bygga in torktumlaren under en bänkskiva eller bygga in den i ett skåp

⚠ OBS!
Den varma luften som kommer ut på baksidan av torktumlaren måste kunna komma ut.
Om så inte sker uppstår en störning!

Du kan undvika att det bildas för mycket värme genom att

- skruva ut torktumlarens skruvfötter så att ett mellanrum på minst 20 mm uppstår mellan golvet och torktumlarens undersida
- ta bort en befintlig genomgående sockel just där torktumlaren står
- se till att det finns öppningar i skåpet.

Inbyggnad under bänkskiva kan medföra längre torktider.

⚠ Torktumlaren bör inte byggas in under en bänkskiva direkt bredvid ett kyl- eller frysskåp. Den varma luftströmmen som kommer ut på baksidan av torktumlaren höjer temperaturen vid kyl- eller frysskåpets värmeväxlare vilket gör att kylaggregatet arbetar konstant. Om det inte finns någon annanstans att placera torktumlaren måste det finnas en tätad avskiljning mellan kyl- eller frysskåpet och torktumlaren.

⚠ En **byggsats för inbyggnad under bänkskiva** (extra tillbehör) behövs och bör monteras av en fackman som är auktoriserad av Miele. En täckplåt som medföljer byggsatsen ersätter topplocket. Att montera topplocket är absolut nödvändigt på grund av den elektriska säkerheten!


- En monteringsanvisning medföljer byggsatsen.
- Inbyggnad under bänkskiva kan medföra längre torktider.
- Elanslutningen ska vara installerad i närheten av torktumlaren och den ska vara tillgänglig.

För en nischhöjd på


- 830–840 mm krävs längre skruvfötter*.
- 870–885/915–930 mm krävs en/två höjdutjämningsramar*.

* Extra tillbehör

Rikta torktumlaren

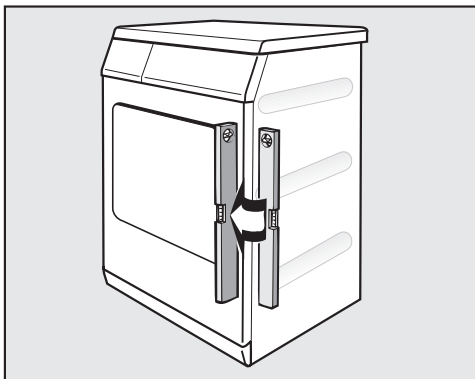

För att torktumlaren ska fungera felfritt är det viktigt att den står lodrätt.

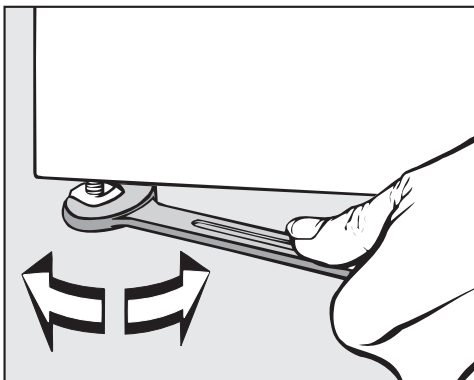

- Utjämna ojämnheter i golvet med hjälp av skruvföterna.

⚠ Luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet får inte göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckande mattor. En tillräcklig lufttillförsel garanteras nämligen inte då.

Före transport

Efter varje torkomgång finns det kvar en mindre mängd kondensvatten i pumpen. Detta kondensvatten kan rinna ut när man lutar torktumlaren. Därför rekommenderar vi att du startar kallluftsprogrammet under cirka 1 minut före transport. Det resterande kondensvattnet leds ut i kondensvattenbehållaren eller via avloppsslangen.

Tvätt-torkpelare

Torktumlaren kan installeras som en tvätt-torkpelare tillsammans med en Miele tvättmaskin. För denna installation krävs en byggsats* (WTV).

* Extra tillbehör

⚠ Byggsatsen bör monteras av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad.

Uppställning och anslutning

Avleda kondensvatten externt

Allmänt

Kondensvattnet som uppstår vid torkning pumpas genom avloppsslangen på torktumlarens baksida ner i kondensvattenbehållaren.

Kondensvattnet kan också ledas bort externt via avloppsslangen. Kondensvattenbehållaren behöver då inte tömmas längre.

Längd slang 1,50 meter

Max pumphöjd 1,50 meter

Max pumplängd 4,00 meter

 Denna torktumlare måste under vissa uppställningsvillkor utrustas med en backventil, se följande sidor.


Som extra tillbehör kan du köpa

- en slangförlängning
- en backventil för extern vattenanslutning. Max pumphöjd med backventil är 1,00 meter.


Dra avloppsslangen

 Dra inte i avloppsslangen, böj den inte och undvik att det blir veck på den.
Den kan gå sönder!

- I avloppsslangen finns en liten mängd restvatten. Ställ därför fram en behållare.

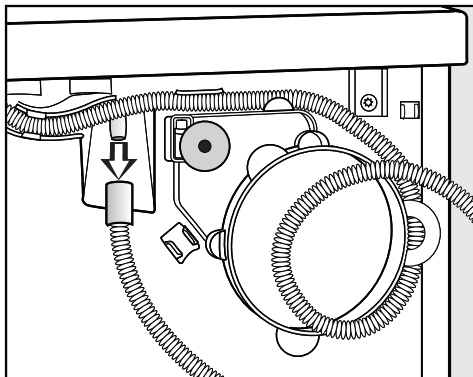

- Dra av avloppsslangen från anslutningen.
- Låt eventuellt restvatten rinna ner i behållaren.
- Linda av slangen från slangupphängningen och dra försiktigt ut slangen från slangklämmorna.

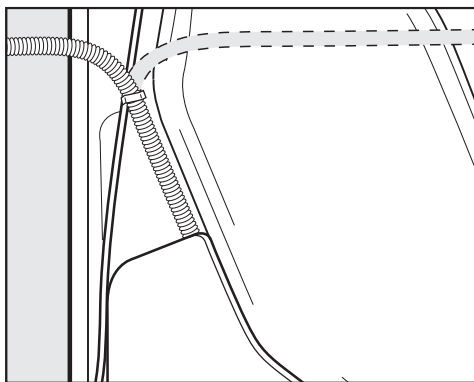

- Dra slangen till höger eller till vänster efter behov.

Låt slangen sitta kvar i den mittersta slangklämman så att den inte viks och blir skadad.

Hänga upp avloppsslangen (i handfatet/golvbrunnen)

- Se bild av framsidan.

⚠ Se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg (bind till exempel fast den) om den hängs i ett handfat eller i en tvätttho. Annars kan det uppstå vattenskador av vatten som rinner ut.

- Använd den bågformade hållaren för att undvika att avloppsslangen viks.

Särskilda anslutningsvillkor som kräver en backventil


⚠ Vid särskilda anslutningsvillkor måste en **backventil (byggsats) för extern vattenanslutning** (extra tillbehör) användas. Annars kan vatten som rinner tillbaka till torktummlaren rinna ut ur torktummlaren och förorsaka skador.

Särskilda anslutningsvillkor är:

- Anslutning till vattenlås på handfat (se nedan).
- Diverse anslutningsmöjligheter till vilka till exempel **även** en tvättmaskin eller en diskmaskin är anslutna.


Exempel: Anslutning till handfatets vattenlås

Avloppsslangen med backventilen kan anslutas direkt till ett speciellt vattenlås på handfatet.

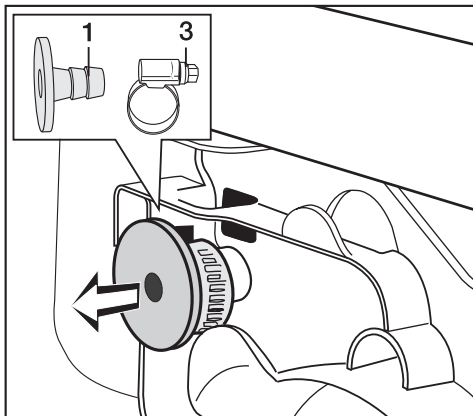

- Avlägsna tillbehöret upptill på torktummlarens baksida:
Adaptorn **1** och den bakomliggande slangklämman **3**.

Uppställning och anslutning

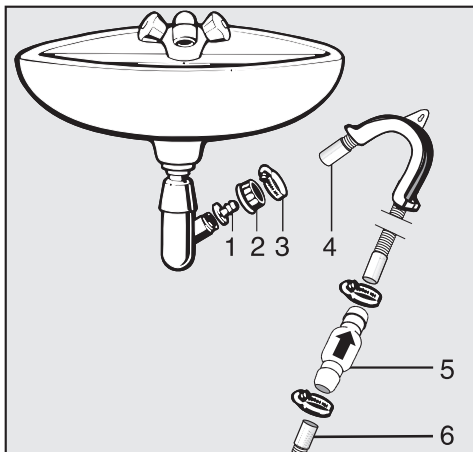

- 1 Adapter
- 2 Handfat-överfallsmutter
- 3 Slangklämma
- 4 Slangände
- 5 Backventil
- 6 Torktumlarens avloppsslang

- Installera adaptern **1** med överfallsmuttern **2** på handfatets vattenlås.

I regel är överfallsmuttern utrustad med en bricka som måste avlägsnas.

- Sätt slangens ände **4** på adaptern **1**.
- Dra åt slangklämman **3** med en skruvmejsel direkt bakom handfatets överfallsmutter.

⚠ Backventilen **5** måste monteras på så vis att pilen pekar i flödesriktningen (i riktning mot handfatet). Annars är det inte möjligt med tömning.

- Installera backventilen **5** på torktumlarens avloppsslang **6** (var uppmärksam på riktningen, se pilen på backventilen!).
- Fäst backventilen med slangklämmorna.

Elanslutning

Torktumlaren levereras med en anslutningskabel för växelström för anslutning till ~230 V 50 Hz.

Anslutningen måste utföras enligt gällande säkerhetsföreskrifter.

Torktumlaren får på inga villkor anslutas med förlängningskabel. Det föreligger då risk för brand.

Jordfelsbrytare rekommenderas.

Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns på typskylten. Jämför uppgifterna på typskylten med dem som gäller för elnätet.

Förbrukningsdata

	Tvätt- mängd ¹	Slutcentrifugerings- nivå i tvättmaskin	Rest- fuktig- het	Energi	Pro- gramtid
	kg	varv/minut	%	kWh	min.
Bomull Skåptorrt²	8,0	1 000	60	2,18	147
	4,0	1 000	60	1,32	89
Bomull Skåptorrt	8,0	1 200	53	1,95	133
	8,0	1 400	50	1,85	126
	8,0	1 600	44	1,65	113
	8,0	1 800	43	1,60	110
Bomull Skåptorrt + Skongång plus	8,0	1 000	60	2,05	140
Bomull Stryktorrt ΔΔ	8,0	1 000	60	1,55	99
	8,0	1 200	53	1,35	87
	8,0	1 400	50	1,25	81
	8,0	1 600	44	1,10	69
	8,0	1 800	43	1,05	67
Strykfri tvätt Skåptorrt	3,5	1 200	40	0,60	47
Strykfri tvätt Skåptorrt + Skongång plus	3,5	1 200	40	0,65	49
Strykfri tvätt Stryktorrt	3,5	1 200	40	0,50	41
Automatic plus Skåptorrt	5,0	800	50	1,50	99
Skjortor Skåptorrt	2,0	600	60	0,70	53
+ Skongång plus	2,0	600	60	0,75	59
Skrynkelförminskning	1,0	1 000	60	0,35	30
Impregering Skåptorrt	2,0	800	50	1,25	85
Jeans Skåptorrt	3,0	900	60	1,40	94
+ Skongång plus	3,0	900	60	1,45	99
Express Skåptorrt	3,5	1 000	60	1,10	75
Ylle	2,0	1 000	50	0,20	20
Bomull hygien Skåptorrt	3,5	1 000	60	1,90	126
¹ Vikt torr tvätt					
² Testprogram enligt förordning 392/2012/EU för energimärkning enligt EN 61121					
Alla icke markerade värden är beräknade med stöd av normen EN 61121					

Anvisningar för jämförande tvätttester:

- Led ut kondensvattnet externt med en avloppsslang för programmet *Bomull*.
- För tester enligt EN 61121 ska före testtorkomgången 3 kg bomullstvätt torkas i programmet *Bomull Skåptorrt* utan tillval enligt ovan nämnda norm med 70 % restfuktighet.

Faktorer som tvättmängd, textilsort, restfuktighet efter centrifugering, spänningsvariationer i el-nätet och valda tillvalsfunktioner kan leda till avvikelser från ovan angivna förbrukningsvärden.

Tekniska data

Höjd	850 mm
Bredd	595 mm
Djup	596 mm
Djup med öppen lucka	1 071 mm
Höjd för inbyggnad under bänkskiva	820 mm
Bredd för inbyggnad under bänkskiva	600 mm
Djup för inbyggnad under bänkskiva	600 mm
Kan skjutas in under bänkskiva	ja
Kan placeras i en tvätt-torkpelare	ja
Vikt	61 kg
Trumvolym	111 liter
Tvättmängd	1–8 kg (vikt torr tvätt)
Kondensvattenbehållarens volym	cirka 4,2 liter
Längd slang	1,5 meter
Maximal pumphöjd	1,5 meter
Maximal pumplängd	4 meter
Längd anslutningskabel	2 meter
Anslutningsspänning	se typskylt
Anslutningseffekt	
Säkring	
Effekt glödlampa	
Godkännandemärkning	
Energiförbrukning	se avsnittet "Förbrukningsdata"

Elektronisk driftspärr och programmeringsfunktioner för att ändra standardvärden

Denna torktumlare är vid leverans inställd att arbeta effektivt för alla typer av behov.

Dessutom kan du ändra standardvärdena på denna torktumlare.

Du kan anpassa torktumlarens elektronik till dina egna behov.

Du kan använda funktionerna elektronisk driftspärr och programmeringsfunktionerna, men du måste inte.

Driftspärren förhindrar oönskad användning av torktumlaren.

Du kan aktivera driftspärren när du vill.

Den elektroniska driftspärren spärrar torktumlarens elektronik. Torktumlaren kan kopplas in men det går inte att starta något program.

- Om någon försöker starta ett program så blinkar kontrollampan för *Skongång plus* och nyckelsymbolen  visas i displayen.

Luckan kan öppnas när som helst. Den spärras inte.

Aktivera driftspärren

Gör så här

- Torktumlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.
- ❶ Tryck in knappen *Skongång plus* och håll den intryckt till och med steg ❺.
- ❷ Tryck på knappen .

Kontrollampan för programmet *Automatic plus* lyser.

- ❸ Vrid programväljaren långsamt och steg för steg medsols genom tre positioner.
De tre kontrollamporna för programmen måste lysa efter varandra.

- ❹ Vrid programväljaren långsamt och steg för steg motsols genom sex positioner.

De sex kontrollamporna för programmen måste lysa efter varandra.

Kontrollampan för knappen *Skongång plus* blinkar och nyckelsymbolen  visas i displayen.

- ❺ Släpp knappen *Skongång plus*.

Driftspärren är aktiverad.

- Du kan stänga av torktumlaren.

Avaktivera driftspärren

Gör så här

- Torktumlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.
- Gå till väga på samma sätt som beskrivs under "Aktivera driftspärren".
Utför stegen ❶ till ❺.

Vid steg ❺ blinkar inte längre kontrollampan för knappen *Skongång plus* och nyckelsymbolen  släcks.

Driftspärren är avaktiverad.

Programmeringsfunktioner

Ändra restfuktigheten i programmet *Bomull*

Torktumlarens elektronik är inställd på så effektiv och energibesparande torkning som möjligt.

I detta program kan du emellertid ställa in torrhetsgraden på torrare eller fuktigare.

Du programmerar och sparar i stegen (1, 2, 3 ...) med hjälp av knapparna.

Gör så här

- Torktumlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.

➊ Tryck in knappen *Start/Stop* och håll den intryckt under stegen ➋-➌.

➋ Koppla in torktumlaren.

Vänta tills kontrollampan för *Start/Stop* lyser permanent . . .

➌ . . . och släpp sedan knappen *Start/Stop*.

- Kontrollampan *Skongång plus* blinkar 1 gång kort.

Vilket alternativ som är valt visas i displayen med en **siffra** som visas växelvis med *P*.

▢ **Restfuktigheten är fuktigare.**

1 **Fabriksinställning.**

(Kontrollampan för *Automatic plus* blinkar dessutom 1 gång).

2 **Restfuktigheten är torrare.**

(Kontrollampan för *Automatic plus* blinkar dessutom 2 gånger).

➍ Genom att trycka på knappen *Start/Stop* kan du ändra siffran.

➎ Stäng av torktumlaren.

Programmeringen sparas permanent. Du kan när som helst ändra den.

Kontrollera inställningen

■ Utför steg ➊ till ➌.

■ Stäng av torktumlaren efter steg ➌.

Ändra restfuktigheten i programmet *Strykfri tvätt*

Torktumlarens elektronik är inställd på så effektiv och energibesparande torkning som möjligt.

I detta program kan du emellertid ställa in torrhetsgraden på torrare eller fuktigare.

Du programmerar och sparar i stegen (1, 2, 3 ...) med hjälp av knapparna.

Gör så här

- Torktumlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.

1 Tryck in knappen *Start/Stop* och håll den intryckt under stegen 2-3.

2 Koppla in torktumlaren.

Vänta tills kontrollampan för *Start/Stop* lyser permanent . . .

3 . . . och släpp sedan knappen *Start/Stop*.

4 Tryck 1 gång på knappen *Skongång plus*.

- Kontrollampan *Skongång plus* blinkar 2 gånger kort.

Vilket alternativ som är valt visas i displayen med en **siffra** som visas växelvis med *P*.

0 **Restfuktigheten är fuktigare.**

1 **Fabriksinställning.**

(Kontrollampan för *Automatic plus* blinkar dessutom 1 gång).

2 **Restfuktigheten är torrare.**

(Kontrollampan för *Automatic plus* blinkar dessutom 2 gånger).

5 Genom att trycka på knappen *Start/Stop* kan du ändra siffran.

6 Stäng av torktumlaren.

Programmeringen sparas permanent. Du kan när som helst ändra den.

Kontrollera inställningen

■ Utför steg 1 till 4.

■ Stäng av torktumlaren efter steg 4.

Programmeringsfunktioner

Ställa in skrynkelskydd

Skrynkelskyddsfunktionen gör att skrynklor undviks om textilierna inte plockas ut direkt efter avslutat program.

Skrynkelskyddet

- är inkopplat vid leverans. Du kan förkorta tiden eller koppla från det helt.
- är aktiverat i alla program utom *Ylle*
- bör alltid vara inkopplat.

Du programmerar och sparar i stegen (1, 2, 3 ...) med hjälp av knapparna.

Gör så här

- Torktumlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.
- ❶ Tryck in knappen *Start/Stop* och håll den intryckt under stegen ❷-❸.

- ❷ Koppla in torktumlaren.

Vänta tills kontrollampan för *Start/Stop* lyser permanent . . .

- ❸ . . . och släpp sedan knappen *Start/Stop*.
- ❹ Tryck 2 gånger på knappen *Skongång plus*.
- Kontrollampan *Skongång plus* blinkar 3 gånger kort.

Vilket alternativ som är valt visas i displayen med en **siffra** som visas växelvis med *P*.

❏ Skrynkelskyddet är avaktiverat.

1 1 timmes Skrynkelskydd.

(Kontrollampan *Automatic plus* blinkar dessutom 1 gång)

2 Fabriksinställning. 2 timmars Skrynkelskydd

(Kontrollampa för *Automatic plus* blinkar dessutom 2 gånger).

- ❺ Genom att trycka på knappen *Start/Stop* kan du ändra siffran.

- ❻ Stäng av torktumlaren.

Programmeringen sparas permanent. Du kan när som helst ändra den.

Kontrollera inställningen

- Utför steg ❶ till ❹.

- Stäng av torktumlaren efter steg ❹.

Ställa in summerns ljudstyrka

Summern kan ställas in på två olika ljudstyrkor.

Du programmerar och sparar i stegen (1, 2, 3 ...) med hjälp av knapparna.

Gör så här

- Torktumlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.

1 Tryck in knappen *Start/Stop* och håll den intryckt under stegen 2-3.

2 Koppla in torktumlaren.

Vänta tills kontrollampan för *Start/Stop* lyser permanent . . .

3 . . . och släpp sedan knappen *Start/Stop*.

4 Tryck 3 gånger på knappen *Skongång plus*.

- Kontrollampan *Skongång plus* blinkar 4 gånger kort.

Vilket alternativ som är valt visas i displayen med en **siffra** som visas växelvis med *P*.

□ **Fabriksinställning. Normal summerljudstyrka.**

/ **Hög summerljudstyrka.**

(Kontrollampan för *Automatic plus* blinkar dessutom).

5 Genom att trycka på knappen *Start/Stop* kan du ändra siffran.

6 Stäng av torktumlaren.

Programmeringen sparas permanent. Du kan när som helst ändra den.

Kontrollera inställningen

■ Utför steg 1 till 4.

■ Stäng av torktumlaren efter steg 4.

Programmeringsfunktioner

Ändra restfuktigheten i programmet *Automatic plus*

Torktumlarens elektronik är inställd på så effektiv och energibesparande torkning som möjligt.

I detta program kan du emellertid ställa in torrhetsgraden på torrare eller fuktigare.

Du programmerar och sparar i stegen (1, 2, 3 ...) med hjälp av knapparna.

Gör så här

- Torktumlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.

➊ Tryck in knappen *Start/Stop* och håll den intryckt under stegen ➋-➌.

➋ Koppla in torktumlaren.

Vänta tills kontrollampan för *Start/Stop* lyser permanent . . .

➌ . . . och släpp sedan knappen *Start/Stop*.

➍ Tryck 4 gånger på knappen *Skongång plus*.

- Kontrollampan *Skongång plus* blinkar 6 gånger kort.

Vilket alternativ som är valt visas i displayen med en **siffra** som visas växelvis med *P*.

▢ **Restfuktigheten är fuktigare.**

1 **Fabriksinställning.**

(Kontrollampan för *Automatic plus* blinkar dessutom 1 gång).

2 **Restfuktigheten är torrare.**

(Kontrollampan för *Automatic plus* blinkar dessutom 2 gånger).

➍ Genom att trycka på knappen *Start/Stop* kan du ändra siffran.

➎ Stäng av torktumlaren.

Programmeringen sparas permanent. Du kan när som helst ändra den.

Kontrollera inställningen

■ Utför steg ➊ till ➌.

■ Stäng av torktumlaren efter steg ➍.

Ställa in standby

Displayen och kontrollamporna släcks efter 10 minuter och endast *Start/Stop*-knappens kontrollampa blinkar långsamt vilket leder till lägre energiförbrukning.

"Väcka" torktumlaren ur standby-läge

- Vrid programväljaren eller tryck på en knapp. Inget av dessa saker stör ett pågående program.

Till

Standbyfunktionen är inkopplad och displayen och kontrollamporna släcks efter 10 minuter

- om du inte väljer något program efter det att torktumlaren har kopplats in
- efter programstart.

Men när tiden för *Senare start* har räknats ner, vid programslut eller i slutet av skrynkelskyddsfasen tänds displayen och kontrollamporna och lyser i 10 minuter.

Summern (om den är inkopplad) ljuder i 10 minuter vid programslut.

Fabriksinställning. Ej under pågående program

Såsom beskrivet under Till.
Men displayen och kontrollamporna släcks inte under pågående program.

Från

Displayen och kontrollamporna släcks inte när torktumlaren är inkopplad.

Du programmerar och sparar i stegen (1,2,3 ...) med hjälp av knapparna.

- Se nästa sida.

Programmeringsfunktioner

Gör så här

- Torktumlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.

❶ Tryck in knappen *Start/Stop* och håll den intryckt under stegen ❷-❸.

❷ Koppla in torktumlaren.

Vänta tills kontrollampan för *Start/Stop* lyser permanent . . .

❸ . . . och släpp sedan knappen *Start/Stop*.

❹ Tryck 5 gånger på knappen *Skongång plus*.

- Kontrollampan *Skongång plus* blinkar 8 gånger kort.

Vilket alternativ som är valt visas i displayen med en **siffra** som visas växelvis med *P*.

❶ Till

1 **Fabriksinställning. Ej under pågående program**

(Kontrollampan för *Automatic plus* blinkar dessutom 1 gång).

2 Från

(Kontrollampan *Automatic plus* blinkar dessutom 2 gånger).

❺ Genom att trycka på knappen *Start/Stop* kan du ändra siffran.

❻ Stäng av torktumlaren.

Programmeringen sparas permanent. Du kan när som helst ändra den.

Kontrollera inställningen

■ Utför steg ❶ till ❹.

■ Stäng av torktumlaren efter steg ❹.

Ställa in memoryfunktion

Elektroniken sparar valt program med tillvalsfunktion. Dessutom sparas vald programtid för varmlufts- och kallufts-programmen. Vid nästa torkomgång övertas dessa inställningar. De kan övertas eller ändras genom en knapptryckning.

Du programmerar och sparar i stegen (1, 2, 3 ...) med hjälp av knapparna.

Gör så här

- Torktumlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.

❶ Tryck in knappen *Start/Stop* och håll den intryckt under stegen ❷-❸.

❷ Koppla in torktumlaren.

Vänta tills kontrollampan för *Start/Stop* lyser permanent . . .

❸ . . . och släpp sedan knappen *Start/Stop*.

❹ Tryck 6 gånger på knappen *Skongång plus*.

- Kontrollampan *Skongång plus* blinkar kort 9 gånger.

Vilket alternativ som är valt visas i displayen med en **siffra** som visas växelvis med *P*.

❏ **Fabriksinställning. Memoryfunktion frånkopplad.**

/ **Memory.**

(Kontrollampan för *Automatic plus* blinkar dessutom).

❺ Genom att trycka på knappen *Start/Stop* kan du ändra siffran.

❻ Stäng av torktumlaren.

Programmeringen sparas permanent. Du kan när som helst ändra den.

Kontrollera inställningen

■ Utför steg ❶ till ❹.

■ Stäng av torktumlaren efter steg ❹.

Programmeringsfunktioner

Ställa in kvitteringssignal

Varje val bekräftas med en ljudsignal.

Du programmerar och sparar i stegen (1, 2, 3 ...) med hjälp av knapparna.

Gör så här

- Torktumlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.

1 Tryck in knappen *Start/Stop* och håll den intryckt under stegen 2-3.

2 Koppla in torktumlaren.

Vänta tills kontrollampan för *Start/Stop* lyser permanent . . .

3 . . . och släpp sedan knappen *Start/Stop*.

4 Tryck 7 gånger på knappen *Skongång plus*.

- Kontrollampan *Skongång plus* blinkar 1 gång långt och 1 gång kort.

Vilket alternativ som är valt visas i displayen med en **siffra** som visas växelvis med *P*.

□ **Fabriksinställning. Kvitteringssignalen är avaktiverad.**

/ **Kvitteringssignalen är aktiverad.**
(Kontrollampan för *Automatic plus* blinkar dessutom).

5 Genom att trycka på knappen *Start/Stop* kan du ändra siffran.

6 Stäng av torktumlaren.

Programmeringen sparas permanent. Du kan när som helst ändra den.

Kontrollera inställningen

■ Utför steg 1 till 4.

■ Stäng av torktumlaren efter steg 4.

Ändra inställningen för ledvärde

 Denna programmeringsfunktion får bara ställas in om tvättens restfuktighet beräknas felaktigt på grund av extremt mjukt vatten.

Förutsättning

Om vattnet i vilket textilierna tvättades är extremt mjukt och ledvärdet är lägre än 150 µS.

Dricksvattnets ledvärde kan erhållas hos det lokala vattenverket.

Aktivera endast denna programmeringsfunktion enligt ovan. Annars blir torkresultatet inte tillfredsställande!

Du programmerar och sparar i stegen (1, 2, 3 ...) med hjälp av knapparna.

Gör så här

- Torktummlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.

1 Tryck in knappen *Start/Stop* och håll den intryckt under stegen **2-3**.

2 Koppla in torktummlaren.

Vänta tills kontrollampan för *Start/Stop* lyser permanent . . .

3 . . . och släpp sedan knappen *Start/Stop*.

4 Tryck 8 gånger på knappen *Skongång plus*.

- Kontrollampan *Skongång plus* blinkar 1 gång långt och 2 gånger kort.

Vilket alternativ som är valt visas i displayen med en **siffra** som visas växelvis med *P*.

Fabriksinställning.

/ Inställning för lågt ledvärde.

(Kontrollampan för *Automatic plus* blinkar dessutom).

5 Genom att trycka på knappen *Start/Stop* kan du ändra siffran.

6 Stäng av torktummlaren.

Programmeringen sparas permanent. Du kan när som helst ändra den.

Kontrollera inställningen

■ Utför steg **1** till **4**.

■ Stäng av torktummlaren efter steg **4**.

Programmeringsfunktioner

Lägga till fler torrhetsgrader

Du kan lägga till torrhetsgrader för många program:

Varmmangeltorrt+

(torrare än Varmmangeltorrt).

Lätt fuktigt

(torrare än Stryktorrt).

Skåptorrt+

(torrare än Stryktorrt).

Den här programmeringsfunktionen kan bara användas för program där du kan välja torrhetsgrad.

Du programmerar och sparar i stegen (1, 2, 3 ...) med hjälp av knapparna.

Gör så här

- Torktummlaren måste vara avstängd.
- Luckan ska vara stängd.

❶ Tryck in knappen *Start/Stop* och håll den intryckt under stegen ❷-❸.

❷ Koppla in torktummlaren.

Vänta tills kontrollampan för *Start/Stop* lyser permanent . . .

❸ . . . och släpp sedan knappen *Start/Stop*.

❹ Tryck 9 gånger på knappen *Skongång plus*.

- Kontrollampan *Skongång plus* blinkar 1 gång långt och 3 gånger kort.

Vilket alternativ som är valt visas i displayen med en **siffra** som visas växelvis med *P*.

□ **Fabriksinställning.**

/ **Lägg till torrhetsgrad**

(Kontrollampan för *Automatic plus* blinkar dessutom).

❺ Genom att trycka på knappen *Start/Stop* kan du ändra siffran.

❻ Stäng av torktummlaren.

Programmeringen sparas permanent. Du kan när som helst ändra den.

Kontrollera inställningen

■ Utför steg ❶ till ❹.

■ Stäng av torktummlaren efter steg ❹.

Så här väljer du den torrhetsgrad som du vill lägga till

■ Välj ett program.

■ Tryck på knappen för torrhetsgrad upprepade gånger tills en eller två av kontrollamporna lyser.

– Kontrollamporna *Extratorrt* och *Skåptorrt* = Skåptorrt+

– Kontrollamporna *Skåptorrt* och *Stryktorrt* = Lätt fuktigt

– Kontrollamporna *Stryktorrt* och *Varmmangeltorrt* = Varmmangeltorrt+



Miele AB
Industrivägen 20, Box 1397
171 27 Solna

Miele AB
Lisa Sass gata 1
422 53 Hisings Backa

Tel 08-562 29 000
Fax 08-562 29 209
Serviceanmälan: 077 077 00 20

Internet: www.miele.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh