

Miele

Miele

PROFESSIONAL

Miele AB
Industrivägen 20, Box 1397, 171 27 Solna
Tel 08-562 29 000, fax 08-562 29 429

Miele AB
Lisa Sass gata 1, 422 53 Hisings Backa
Tel 031-742 12 90, fax 031-742 12 99


Miele AB
Kronborgsvägen 7 A, 217 42 Malmö
Tel 040-98 77 70, fax 040-91 99 30

Internet: www.miele.se
E-post: info@miele.se

Med reservation för ändringar/007

2201

Detta papper består av pappersmassa som har blekts utan klor. Härigenom skonas miljön.

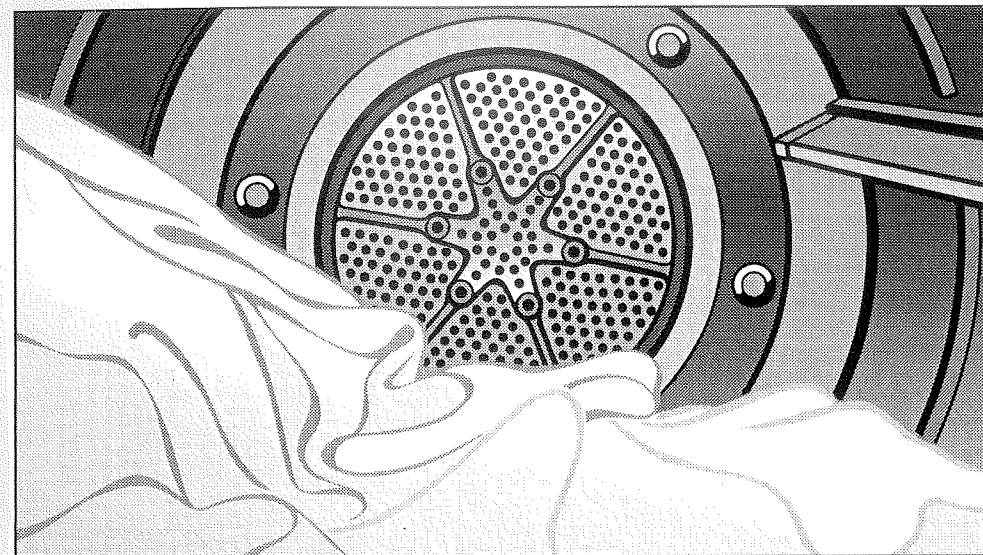

Bruks- och uppställningsanvisning Kondenstorktumlare T 5205 C

Bruksanvisningen skall ovillkorligen läsas
innan maskinen installeras
och tas i bruk.
Det är viktigt för att undvika olyckor
och skador på maskinen.



M.-Nr.: 04 048 720

Innehållsförteckning

Säkerhetsanvisningar och varningar	4
------------------------------------	---

Bidra till att skona miljön

Transportförpackning	7
Hantering av uttjänad maskin	7
Energispartips	7

Beskrivning av torktumlaren

Manöverpanel	8
Förklaringar av symboler på manöverpanelen	9
Användningsområde	9

Tvättskötselråd	10
-----------------	----

Programöversikt	11
-----------------	----

Så här torkar man rätt

① Förbered tvätten	13
② Fyll torktumlaren	13
③ Välj program	14
④ Starta program	14
⑤ Programslut	14

Ändra program

Avbryta ett program	15
Lägg i eller plocka ut textilier efter programstart	15
Välja nytt program under pågående torkning	15

Rengöring och skötsel

Rengöring av luddfiltren	16
Rengöring av torktumlaren	17
Rengöring av värmeväxlare	18

Innehållsförteckning

Hur man klarar av mindre störningar själv

Vad gör man om ...?	20
Service	25

Uppställning

Översiktsbild framsida	26
Översiktsbild baksida	27
Rikta torktumlaren	28
Pollettautomat	28

Elanslutning	29
--------------	----

Kondensvattenavlopp	30
---------------------	----

Tekniska data	31
---------------	----

Läs bruksanvisningen noga innan torktumlaren tas i bruk. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och om skötsel av torktumlaren. Därmed undviker man olyckor och skador på torktumlaren.

Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte.

Användningsområde

Torktumlaren är uteslutande avsedd för textilier som har vattentvättats och enligt skötseletiketten tål torktumlning.

All annan användning kan eventuellt innebära fara. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att torktumlaren har använts på annat sätt än den är avsedd för eller på ett felaktigt sätt.

Teknisk säkerhet

Kontrollera torktumlare med avseende på synliga yttre skador innan den installeras.

En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift.

Innan torktumlaren ansluts måste uppgifterna om anslutning (säkring, spänning, frekvens) på maskinens typskylt jämföras med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen. Rådfråga i tveksamma fall en fackman.

Torktumlarens elektriska säkerhet garanteras endast om maskinen ansluts till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att dessa grundläggande säkerhetsföresättningar kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstått på grund av otillåten eller felaktig användning av tvättmaskinen.

Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (kan orsaka överhettning och därmed brandfara).

Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren, för vilka tillverkaren inte tar på sig ansvaret. Reparationer får endast utföras av Miele's serviceavdelning eller av Miele auktoriserad serviceverkstad.

Defekta delar får endast bytas ut mot Miele's originalreservdelar. Endast om originalreservdelar används uppfyller torktumlaren alla säkerhetskrav.

Om det har uppstått ett fel på maskinen eller vid rengöring och skötsel av torktumlaren är den bara skild från elnätet om:

- torktumlarens stickpropp är utdragen eller
- huvudströmmen är avstängd eller
- säkringen är urskruvad

Användning

Installation av denna torktumlare på uppställningsplatser som inte är fasta (t ex båtar) får bara utföras av en fackman om det är säkerställt att föresättningarna på platsen medger en säker användning av torktumlaren.

Torktumlaren får inte användas utan luddfilter eller med skadade luddfilter.

Torktumlaren får inte användas utan värmeväxlare.

Placera inte torktumlaren i utrymmen med risk för frost. Temperaturer under fryspunkten kan inverka negativt på elektronikens funktion. Tvätten blir inte torr, och indikeringslampan "🌀 → Skrynkelskydd/Stopp" blinkar. Fruset kondensvatten i pump, slangar och kondensvattenbehållaren kan skada maskinen.

Kontrollera avloppsslangens förankring i tvättfatet (externt kondensvattenavlopp) så att slangens inte glider ur och det utströmmande vattnet orsakar skador.

Kondensvattnet är inget dricksvatten. Att dricka kondensvatten kan innebära hälsofara för både människor och djur.

Stäng luckan efter varje torkning. På så sätt undviks att:

- barn hänger på luckan så att torktumlaren välter.
- barn försöker klättra in i torktumlaren eller gömma föremål i den.

Håll alltid rummet där torktumlaren står fritt från damm och ludd.

■ Brandfara föreligger om textilier:

- innehåller skumgummi, gummi eller gummilikande material.
- är behandlade med brandfarliga rengöringsmedel.
- innehåller rester av läggningssväska, hårspray, nagellackborttagningsmedel.
- har fyllning och är skadade (t ex kud-
dar eller jackor). Fyllning som läcker
ut kan orsaka brand.

■ Undvik att spilla disk- och desin-
fektionsmedel som innehåller fly-
tande klor eller natriumhypoklor på
maskinens rostfria ytor (front, topplock,
hölje). Sådana medel kan orsaka korro-
sion på rostfritt stål.

Aggressiva klorblekmedel kan också
orsaka korrosion.

Därför bör öppna behållare med såda-
na med inte ställa i maskinens omedel-
bara närhet.

Användning av tillbehör

■ Endast reservdelar som godkänts
av Miele får användas.

Om ej godkända reservdelar används
garanteras inte att maskinen helt och
hållet uppfyller säkerhetskraven.

Skrotning av uttjänad maskin

■ Dra ut stickproppen ur kontakten.
Klipp av anslutningskabeln. Häri-
genom förhindras att torktummlaren an-
vänds för otillåtna ändamål.

Transportförpackning

Emballaget skyddar maskinen mot
transportskador. Förpackningsmateria-
len är valda med hänsyn till miljön och
är därför återvinningsbara.

Emballage som återförs till material-
kretsloppet innebär minskad mängd av-
fall.

Fråga din kommun om möjligheterna att
lämna in transportförpackningen för
återvinning.

Hantering av uttjänad maskin

En uttjänad maskin består av material
som kan återanvändas. Lämna därför
om möjligt in maskinen till en återvin-
ningsstation.

Se till att den uttjänade maskinen förva-
ras barnsäkert tills den lämnas in för
omhändertagande. Se även information
under rubriken "Säkerhetsanvisningar
och varningar".

Energispartips

■ Centrifugera tvätten med maximalt
antal varv per minut energi- och tids-
åtgången för torkningen minskar med
upp till 30% om man centrifugerar
med 1200 v/min istället för med 600
v/min.


■ Utnyttja alltid torktummlarens maxkapa-
citet i respektive program (se av-
snittet "Programöversikt").
Energiförbrukningen blir då gynn-
sammast beräknat på den totala
tvättmängden.

■ Så här undviker man onödigt lång
torktid och en ökning av energiförb-
rukningen:

- Se till att rumsventilationen är god.
- Rengör luddfiltren efter varje tor-
kning.

Beskrivning av torktumlaren

Manöverpanel

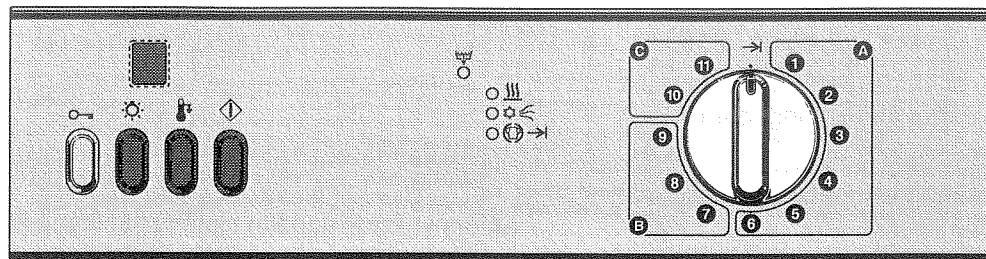

Knappfunktioner

☞ Lucka

Luckan öppnas

☀ Belysning

Trumbelysningen tänds

🔥 Låg temperatur

Sänkt torktemperatur (för ömtåliga textilier med skötselsymbolen , t ex av akryl)

◇ Start

Torkprogrammet startar

Indikatorfönster

(ovanför knapparna)

Siffran för uppnådd torrhetsgrad visas. Vid "Skrynkelskydd" visas: "0"

Om en torktid väljs (Tidval) visas ingen siffra.

👑 Kontrollampa "Kontrollera avlopp"

Kontrollampor

☄ Torkning

☀ Kallluft

⌚ → Skrynkelskydd/Stopp

Programväljare

Programväljaren kan vridas åt vänster och åt höger.

A Vit-/Kulörtvätt

- 1 Extratorrt
- 2 Skåptorrt+
- 3 Skåptorrt
- 4 Stryktorrt 
- 5 Stryktorrt 
- 6 Varm-mangeltorrt

B Strykfri tvätt

- 7 Skåptorrt+
- 8 Skåptorrt
- 9 Stryktorrt


C Tidval

- 10 Kallluft 15 min
- 11 Varmluft 20 min

Beskrivning av torktumlaren

Förklaringar av symboler på manöverpanelen

Torktumlaren levereras med en extra panel med förklaringar till symbolerna på manöverpanelen. Denna monteras till vänster bredvid manöverpanelen.

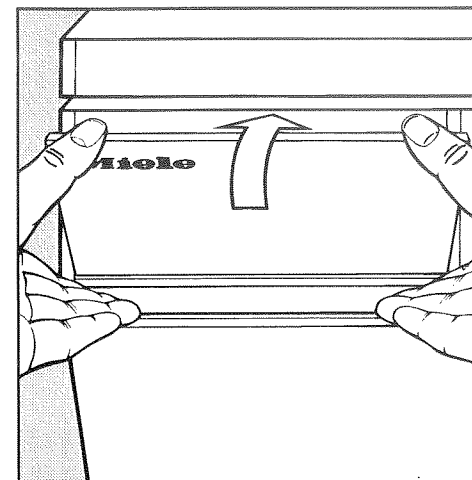

- Sätt panelen i den nedre skenan och tryck nedåt samtidigt som panelen trycks fast upptill:

Användningsområde

Denna torktumlare lämpar sig för användning i gemensamma tvättstugor, tvättinrättningar etc, där det förekommer större mängder tvätt som skall torkas.

Tvättskötselråd

Torka **vit-/kulörtvätt och strykfri tvätt** vid normal temperatur med önskad torrhetsgrad.

Torka **känsliga material** med skötsel-symbolen , t ex av akryl med låg temperatur.

Symboler i etiketten

Kontrollera vilken torksymbol som finns på textilierna skösetikett före torkning.

Symbolerna betyder:

 = Torkning med normal temperatur

 = Torkning med låg temperatur

 = Bör ej torkas i torktumlare

Torktips

Stickade plagg (t ex t-tröjor, trikåplagg) krymper ofta i första tvätten. Övertorka därför aldrig sådana textilier för att undvika ytterligare krympning. Köp eventuellt trikåplagg en storlek större än normalt.

Stärktvätt kan torkas i torktumlare. Men tillsätt dubbel mängd stärkmedel för att få rätt appretureffekt.

Strykfri tvätt bör centrifugeras enligt respektive program innan den torkas. Torka inte plagg som lätt blir skrynkliga i programet "B Strykfri tvätt - 7 Skåptorrt+".

Strykfria skjortor eller blusar av 100% bomull kan, beroende på kvalitet, tendera att skrynkla sig mer än vanligt.

Torka sådana plagg i ett program med låg torrhetsgrad (t ex 9 Stryktorrt). Plagg som tenderar att skrynkla extra mycket bör torkas upphängda på galge.

Risken för skrynkling av strykfri tvätt ökar ju mer maskinen är fylld. Detta gäller speciellt för särskilt känsliga material.

Minska tvättmängden till 2 kg eller, om nödvändigt, till 1,5 kg.

Nya mörka textilier bör inte torkas tillsammans med ljusa. Det är risk för att textilierna färgar av sig.

Följande textilier bör inte torkas:

Ylle och ylleblandningar

De tenderar att ludda ihop sig och krympa.

Dunfyllda textilier

Innermaterialet kan, beroende på kvalitet, krympa.

100 % linne

Torka endast om tillverkaren tillåter torktumlning enligt skösetiketten. Linne kan "ruggas" i torktumlar.

Programöversikt

Program	Tvätt-/textilsort	Max kapacitet ¹⁾	Anmärkning
Torrhetsgrader			
A VIT-/KULÖRTVÄTT			
1 Extratorrt	Flerlagriga plagg som inte blir torra i 2 Skåptorrt+.	6 kg	Trikåplagg (t ex t-tröjor) brukar ofta krympa något. Välj därför inte 1 Extratorrt.
2 Skåptorrt+	En- och flerlagriga textilier, som olika textilier av bomull (t ex frottéhanddukar, trikåplagg).	6 kg	
3 Skåptorrt (EN 61121)	Likartade textilier av bomull (trikåplagg, sängkläder, frotté).	6 kg	Om några av textilierna alltför fuktiga bör man välja programmet 1 Extratorrt eller 2 Skåptorrt+.
4 Stryktorrt Δ	Bomulls- eller linnetextilier (t ex dukar eller lakan, stärktvätt)	6 kg	-
5 Stryktorrt ΔΔ (EN 61121)		6 kg	Om tvätten är för fuktig för att stryka för hand bör man välja programmet 4 Stryktorrt Δ.
6 Varm-mangel-torrt	Bomulls- eller linnetextilier som skall efterbehandlas i varmmangel, stärktvätt.	6 kg	Tvätten bör rullas ihop tills den manglas så att den inte hinner torka mer.

¹⁾ Vikt torr tvätt

Programöversikt

Program	Tvätt-/textilsort	Max kapacitet ¹⁾	Anmärkning
Torrhetsgrader			
B STRYKFRI TVÄTT			
7 Skåptorrt+	Strykfri tvätt av syntet eller blandmaterial (t ex tröjor, klänningar, byxor) som inte blir tillräckligt torra i programmet 8 Skåptorrt.	3 kg	Beakta tillverkarens anvisningar när det gäller blandmaterial med ylle eftersom ylle tenderar att filta ihop sig.
8 Skåptorrt (EN 61121)	Strykfria skjortor, dukar etc av blandmaterial (t ex bomull/syntet)	3 kg	
9 Strykfri tvätt	Strykfria skjortor, dukar etc av blandmaterial (t ex bomull/syntet), som behöver strykas lätt.	3 kg	
C Tidval			
10 Kalluft	Textilier som bara behöver luftas.	6 kg	-
11 Varmluft	Enstaka plagg (t ex badhanddukar badkläder). Eftertorkning av flerlagriga textilier som på grund av sin sammansättning har olika torkegenskaper.	6 kg	-

¹⁾ Vikt torr tvätt

Så här torkar man rätt

1 Förbered tvätten

- Sortera tvätten så långt som möjligt efter:

- fiber-/vävsort
- önskad torrhetsgrad
- liknande storlek
- restfukt efter centrifugering

Det ger ett jämnare torkresultat.

- Knäpp knappar i stora textilier som tex lakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa.

- Stäng blixtlås och knyt ihop textilskärp och långa band.

Avlägsna doseringsredskap som t ex doseringsbollar ur tvätten. Sådana kan smälta vid torkning och skada maskinen samt tvätten.

2 Fyll torktumlaren


- Tryck på knappen  Lucka och öppna luckan.
- Lägg den uppluckrade tvätten i trumman.

Överbelasta inte trumman! Det sliter på tvätten och påverkar torkresultatet.

Den maximala tvättmängden framgår av avsnittet "Programöversikt".

- Kontrollera att luddfiltret sitter rätt i lucköppningen varje gång luckan stängs.

Viktig information! Se noga till att ingen tvätt kläms fast av luckan. Textilerna kan skadas.

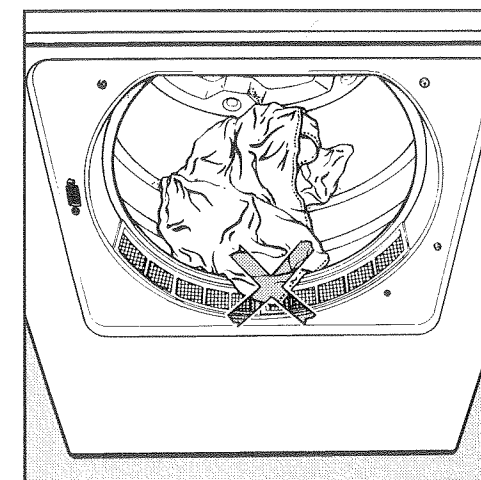

- Stäng luckan med lätt svängrörelse.

3 Välj program

- Vrid programväljaren till önskat program.
- Välj, om så önskas, funktionen  Låg temperatur.

Om pollettautomat finns:

- Stoppa i pollett.

Töm regelbundet pollettautomaten från polletter eftersom det annars blir driftstopp.

Mer information om användning av torktumlare med pollettautomat finns i avsnittet "Uppställning".

4 Starta program

- Tryck på knappen  Start för att starta torktummlaren.

5 Programslut

Om tvätten inte tas ut direkt startar automatiskt ett uppluckringsprogram (skrynkeltskydd). Trumman roterar med korta intervaller.

- Vrid programväljaren till "  Stopp".
- Tryck på knappen  Lucka för att öppna luckan.
- Tryck på belysningsknappen .
- Ta ut tvätten ur torktummlaren.

Kontrollera att inga plagg ligger kvar i torktummlaren.
Kvarglömd tvätt kan skadas vid nästa torkning.

- Rengör luddfiltret efter varje torkning (se avsnittet "Rengöring och skötsel"). Därigenom undviker man ökad elförbrukning och längre torktider.
- Stäng luckan efter varje torkning.

Avbryta ett program

- Vrid programväljaren till "  Stopp".
- Av säkerhetsskäl övervakas alla program tidsmässigt. Efter max 240 minuter kopplas värmen ifrån.
- Avkylningsfasen tar vid.

Lägg i eller plocka ut textilier efter programstart

- Tryck på knappen  Lucka.

Tvätten kan nu läggas i eller plockas ur.

Öppnar man luckan under programets gång, måste programmet startas på nytt.

- Stäng luckan.
- Tryck på knappen  Start.


Programmet fortsätter med det avsnitt där det avbröts.

Vid strömavbrott fortsätter programmet inte om

- strömavbrottet pågår mer än 30 min
- programmet befinner sig i avsnittet  Kalluft" eller  Skrynkel-skydd".


Rengöring av luddfiltren

Det ludd som frigörs under torkning-
en fångas upp av filtren i luckan och
i lucköppningen. Rengör luddfiltret
efter varje användning.

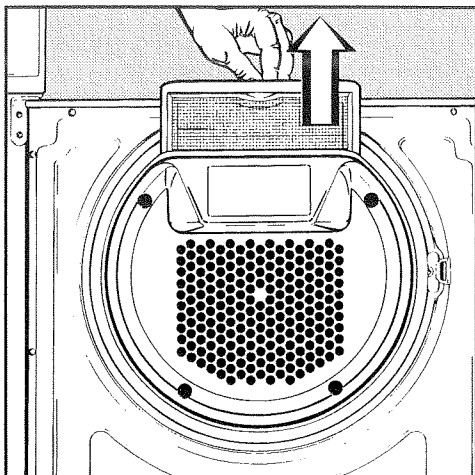

- Öppna luckan och dra ut filtret ur filterhållaren.
- Skrapa bort luddet med fingrarna:
 - från filtret i luckan
 - från båda filtret i lucköppningen
(använd inga spetsiga eller vassa föremål!).
- Rensa bort eventuellt ludd i luckans håligheter genom det breda mellanrummet på undersidan.
- Sätt tillbaka filtret i hållaren och stäng luckan.

Om luddfiltren är ordentligt tilltäppta
kan man ta ut dem och spola av dem
under rinnande hett vatten.

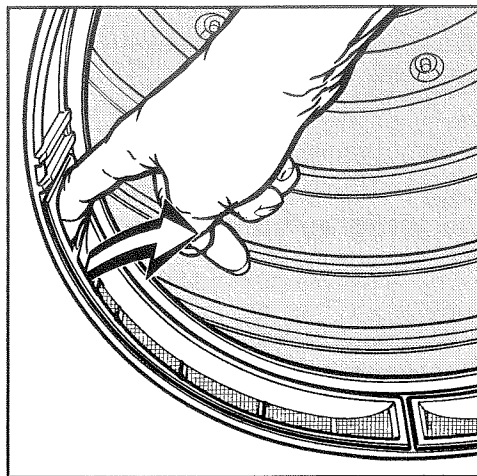

- Ta bara ut luddfiltrena i lucköppning-
en för att våtrengöra dem.
- Skaka av vattnet från luddfiltrena ef-
ter våtrengöringen tills det inte syns
några vattendroppar.
- Torka luddfiltrena försiktigt men nog-
grant.
- Sätt tillbaka luddfiltrena i lucköpp-
ningen.
- Sätt tillbaka filtret i hållaren.

Rengöring av torktummlaren

Gör maskinen spänningsfri.

- Rengör
 - torktummlarens hölje och manöverpa-
nel med mildt rengöringsmedel eller
tvållösning.
 - trumma och andra maskindelar av
rostfritt stål med lämpligt rengörings-
medel.

Använd inte skur-, desinfektions eller
lösningsmedel!

Dessa medel kan på grund av den
kemiska sammansättningen orsaka
allvarliga skador på maskinen.
Maskinen får under inga omständig-
heter spolas av med slang.

- Torka av alla delar med en mjuk tra-
sa.


Rengöring och skötsel

Rengöring av värmeväxlare


Värmeväxlaren bör rengöras minst var tredje månad.

Innan den rengörs skall man dra ut kontakten eller skruva ur säkringen.


Montering:

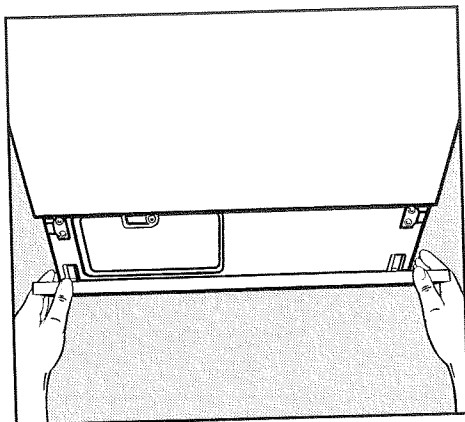


- Avlägsna serviceluckan under lucköppningen.

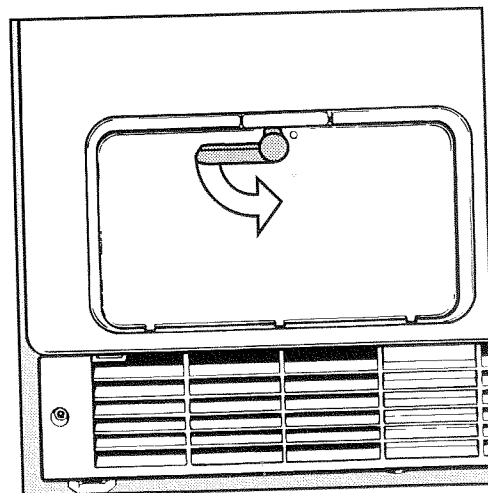

- Vrid luckans handtag så att det står lodrätt.

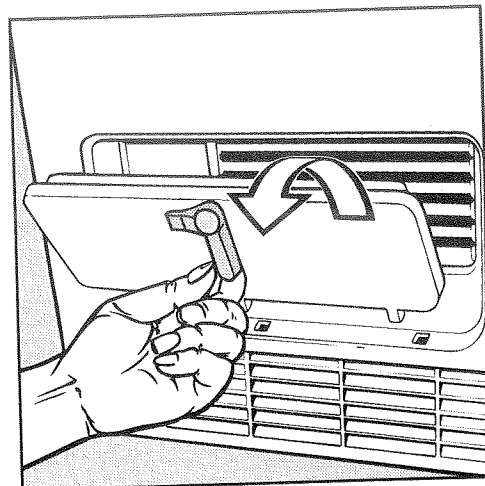


- Avlägsna luckan.

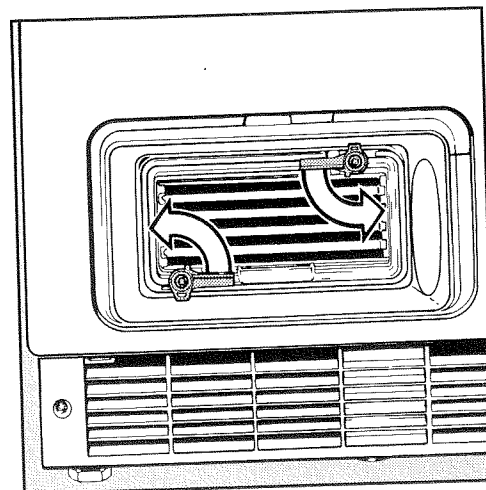


- Vrid värmeväxlarens båda handtag så att de står lodrätt.


Rengöring och skötsel

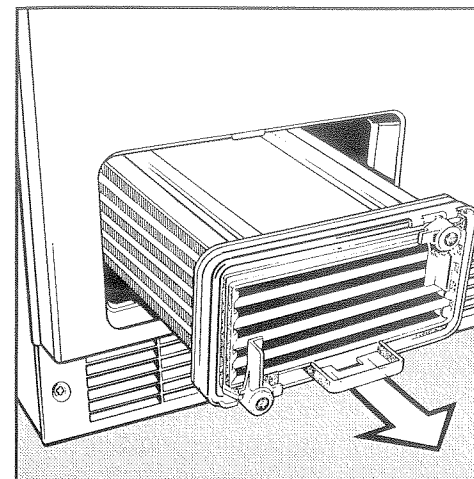

- Dra ut värmeväxlaren.

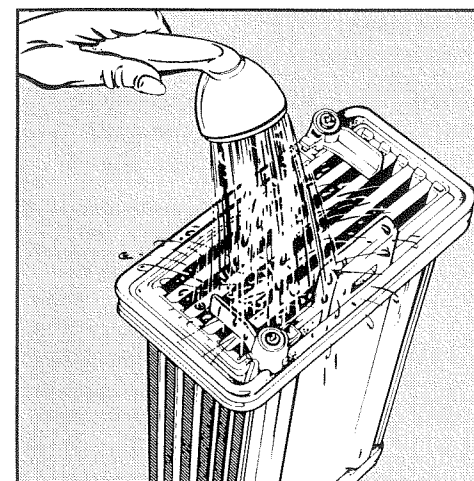

- Rengör värmeväxlaren framtill och baktill.

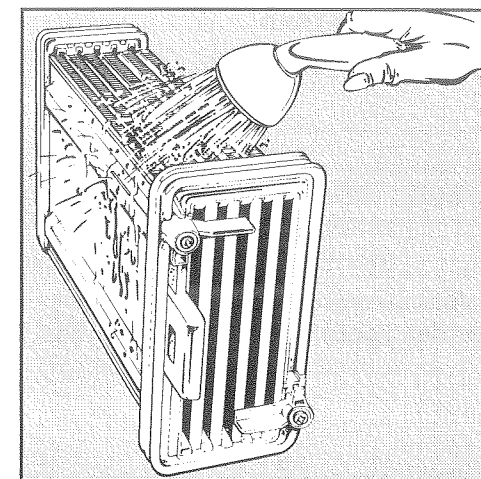

- Rengör värmeväxlaren längs sidorna.
- Torka försiktigt men noga av gummitätningarna på fram- och baksidan.
- Skaka av värmeväxlaren tills det inte syns några vattendroppar. Ställ värmeväxlaren med ena långsidan på en handduk och låt den torka ordentligt.
- Sätt tillbaka värmeväxlaren i omvänd ordning.
- Kontrollera att värmeväxlaren och luckan sitter ordentligt genom att försöka dra ut dem. Om luckan inte sitter fast ordentligt kan det rinna ut kondensvatten.
- Sätt i luckan och tryck fast den upp-till.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Vad gör man om ...?

Genom att följa nedanstående anvisningar kan man avhjälpa mindre störningar utan att behöva anlita service.

Reparationer av elektriska apparater får endast utföras av en fackman. Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren.

Störning	Möjlig orsak	Åtgärd
Tumlaren startar inte när den kopplas in.	Orsaken kan inte konstateras direkt.	Kontrollera om – luckan är helt stängd. – kontakten är isatt. – huvudströmbrytaren är påslagen och säkring- en är hel.
Programmet avbryts.	Små mängder tvätt eller enstaka plagg kan leda till att programmet avbryts i förtid.	– Torka små mängder med  Tidval.
Tvätten blir inte tillräckligt torr.	Maskinen är fylld med alltför olika textilslag.	– Välj ett längre torkprogram nästa gång (se avsnittet "Programöversikt")

Hur man klarar av mindre störningar själv

Störning	Möjlig orsak	Åtgärd
Torktiderna blir för långa.	Luddfiltren och/eller värmeväxlaren kan vara igensatta.	– Rengör luddfiltren och värmeväxlaren enligt beskrivningen i avsnittet "Rengöring och skötsel"
	Ventilationen är otillräcklig (t ex i ett litet utrymme).	– Öppna fönster eller dörr under torkprogrammets gång.
	Ventilationsöppningarna ovanför serviceluckan är igensatta.	– Avlägsna störande föremål.
	Textilierna har inte centrifugerats tillräckligt.	– Centrifugera tvätten i tvättmaskinen med högsta varvtal nästa gång.
	Torktummlaren är överbelastad.	– Beakta max tvättmängd per torkprogram.
	På grund av metallblixtlås har maskinen inte registrerat exakt torrhetsgrad.	– Välj tidvalprogrammet för att eftertorka.
Om torktiderna överskrids väsentligt, trots att ovan beskrivna åtgärder vidtagits, så föreligger ett fel:		

Hur man klarar av mindre störningar själv

Störning	Möjlig orsak	Åtgärd
Luckan öppnas under pågående torkprogram.	Värmeelementet är överhettat. Värmereläet har öppnat luckan och stängt av torktummlaren automatiskt. Luddfiltren och/eller värmeväxlaren kan vara igensatta.	– Rengör luddfiltren och värmeväxlaren enligt beskrivningen i avsnittet "Rengöring och skötsel".
	Om luckan trots vidtagna åtgärder öppnas igen föreligger ett fel. Kontakta Miele service.	
Kontrolllampan "  " lyser.	Avloppsslangen är igensatt eller är vikt så att vattnet inte kan rinna ut.	– Se till att vattnet kan rinna ut obehindrat. – Beakta max pumphöjd.
När det rinner ut vatten ur torktummlaren efter det att värmeväxlaren rengjorts.	Värmeväxlarens lucka sitter inte riktigt fast.	– Kontrollera att luckan sitter fast ordentligt. Lås eventuellt fast på nytt.
Det bildas kondensvattnet på luckans övre kant.	Ett dubbelt filtersystem med dubbel tätning minskar väsentligt mängden ludd (som stör driften) i värmeväxlaren. På grund av denna tätning kan det ibland bildas kondensvattnet.	– Textilier som kommit i kontakt med kondensvattnet när de plockas ur torkar på några minuter

Hur man klarar av mindre störningar själv


Störning	Möjlig orsak	Åtgärd
Det bildas ludd.	Vid torkning lossnar ludd som huvudsakligen har uppstått genom nötning redan när plaggen bärs och tvättas. Själva torktumling innebär mycket liten påfrestning på plaggen och har ingen inverkan på deras livslängd enligt uppgifter från textilforskningsinstitut.	– Ludd fångas upp i luddfiltret och kan lätt tas bort (se avsnittet "Rengöring och skötsel").
Plagg av syntetmaterial är statiskt laddade efter torkningen.		– Den statiska laddningen kan minska genom att man tillsätter sköljmedel i sista sköljningen.
Trumbelysningen tänds inte trots att knappen  har tryckts.	Glödlampan är trasig.	– Byt glödlampa enligt beskrivning på nästa sida.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Byte av glödlampa

Gör maskinen spänningsfri.

- Öppna luckan.

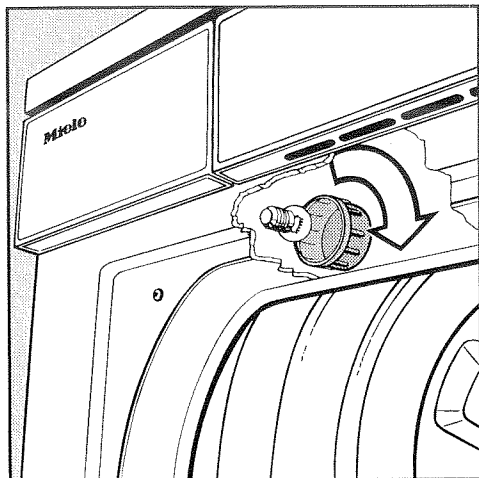

- Skruva loss plasthöljet på insidan ovanför lucköppningen.


Använd inte starkare glödlampa än vad som står angivet på typskylten och plasthöljet.

Använd endast Miele's temperaturbeständiga glödlampor som kan köpas hos Miele's återförsäljare eller reservdelsavdelning.

- Byt glödlampa och skruva fast plasthöljet igen.

Det är viktigt att höljet är ordentligt fastskruvat. Annars kan det tränga in fukt och förorsaka kortslutning.

Öppna luckan vid strömavbrott

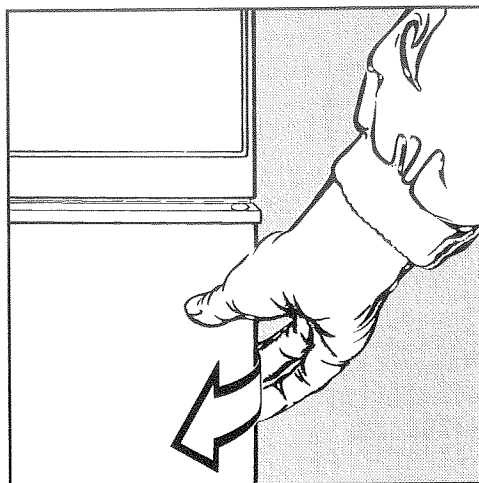

- Dra upp luckan för hand.

Hur man klarar av mindre störningar själv

Service

Vid eventuellt behov av service, var vänlig kontakta

- närmaste återförsäljare eller
- Miele service


Vid kontakt med service, var god uppgi alltid produktens maskinmodell (typ) och maskinnummer. Dessa uppgifter framgår av typskylten till höger nedan för luckan.

Exempel:




Anvisningar för servicetekniker:
Bakom panelen finns två skruvar som måste lossas för att fronten skall kunna öppnas.

Översiktsbild framsida

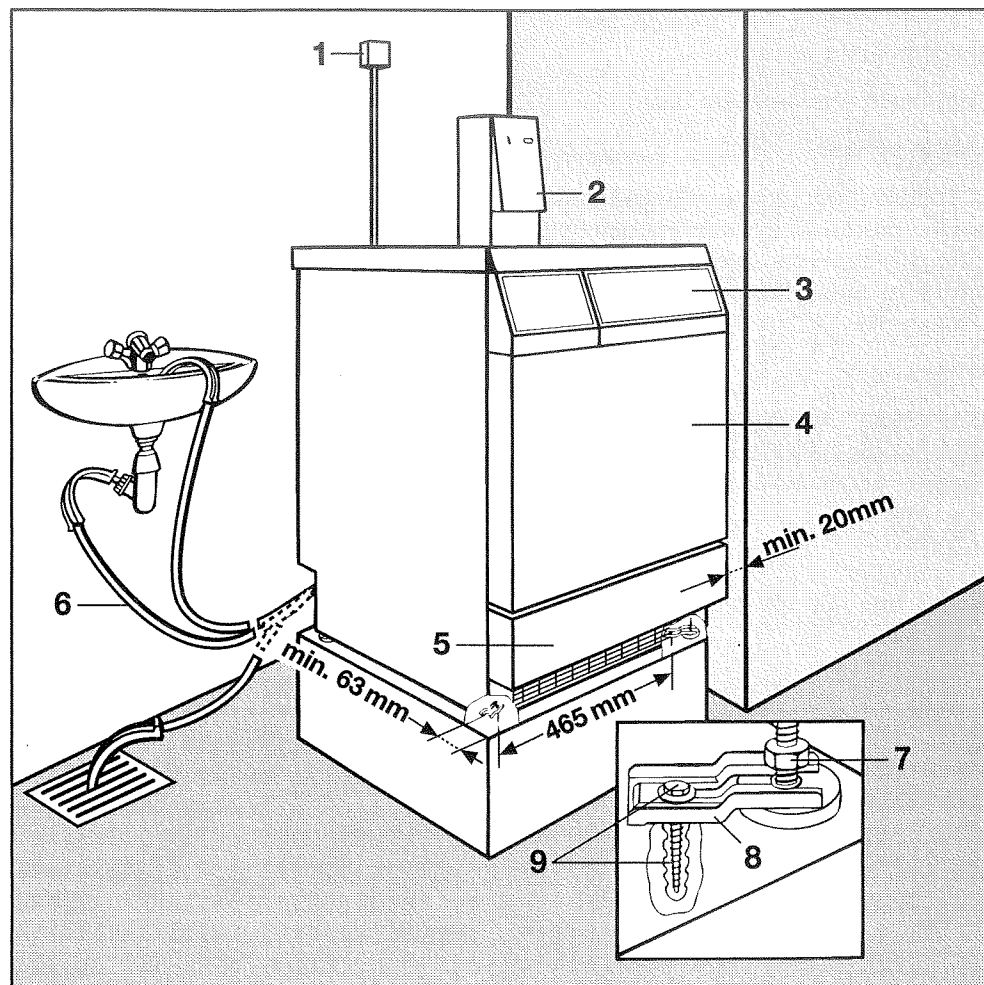


- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Elanslutning | 6 Avloppsslang för kondensvatten (t ex i handfat, vattenlås eller golvbrunn) |
| 2 Pollettautomat (extra tillbehör) | 7 Sexkantmutter M 10 |
| 3 Manöverpanel | 8 Spännlask |
| 4 Lucka | 9 Skruv, bricka, plugg (8 x 40) |
| 5 Servicelucka | |

Översiktsbild baksida

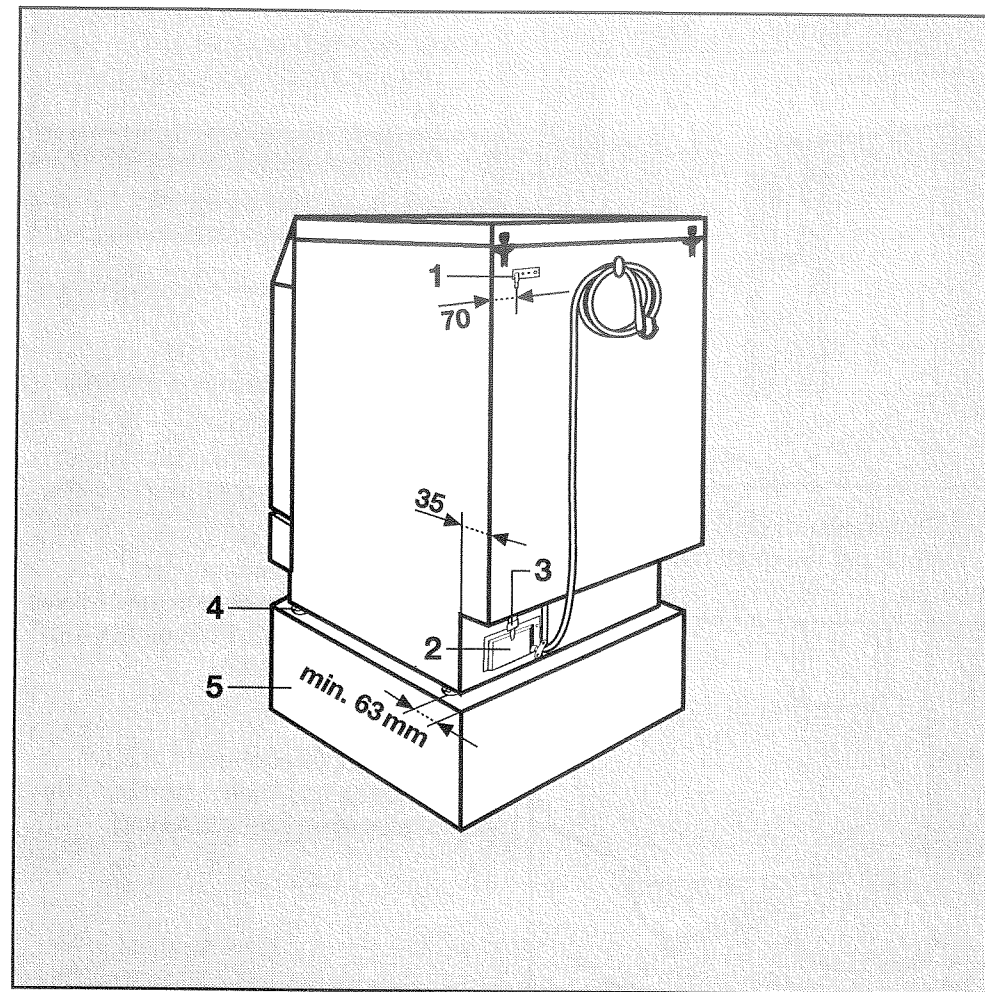


- | | |
|--|--|
| 1 Kabelgenomföring för pollettautomat | 4 Fyra justerbara skruvfötter |
| 2 Nätanslutning med växelströmskabel (ca 2 m lång) | 5 Maskinsockel måste vara - befintlig betongsockel - eller Miele stålsockel S 5005 (extra tillbehör) |
| 3 Avloppsstuts för kondensvatten | |

Rikta torktumlaren

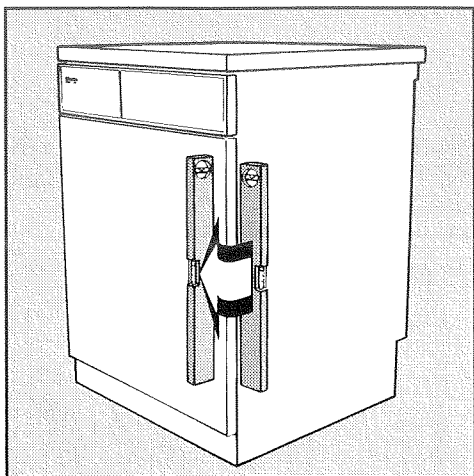

För att torktumlaren skall fungera utan problem är det viktigt att den är vågrätt placerad.

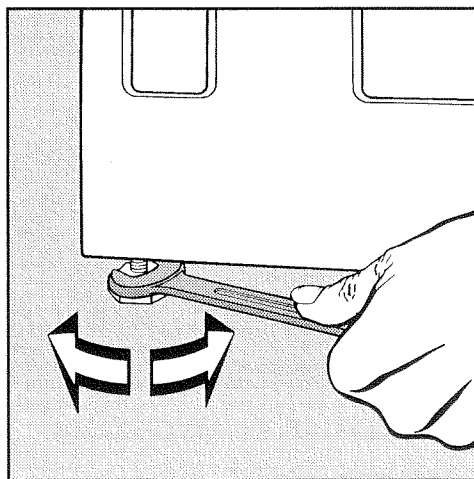

- Utjämna ojämnheter i golvet med de fyra skruvfötterna.

Ventilationsgallret i sockeln under luckan får inte blockeras. Annars kan inte tillräckligt med luft sugas in.

Torktumlaren får inte byggas in under bänkskiva!

Pollettautomat

Torktumlaren kan förses med en pollettautomat.*

Anordningar som automatiskt stänger av maskinen (t ex kopplingsur) får inte installeras.

Torktumlaren kan placeras i en tvätt-torkpelare tillsammans med Miele's tvättmaskin WS 5425. För denna installation krävs en byggsats*.

Alla delar markerade med * kan köpas/beställas hos Miele's återförsäljare eller Miele's reservdelsavdelning.

Maskinen är kopplad för anslutning till ~230 V 50 Hz.

För att undvika brandfara skall torktumlaren aldrig anslutas till förlängningskabel.

Jordfelsbrytare rekommenderas.

Uppgifter om anslutningseffekt och säkring finns på typskylten. Jämför uppgifterna på typskylten med dem som gäller för elnätet.

Installation, ändring i anläggningen eller kontroll av skyddsjorden får endast utföras av behörig elektriker.


Kondensvattenavlopp

Kondensvattnet pumpas ut automatiskt. Det måste därför finnas ett avlopp, såsom handfat eller tvättho, på uppställningsplatsen.

Bipackat material:

- Avloppsslang 2 m
- Slangkrök
- Bussning för avloppsslang
- Slangklämman

Montering

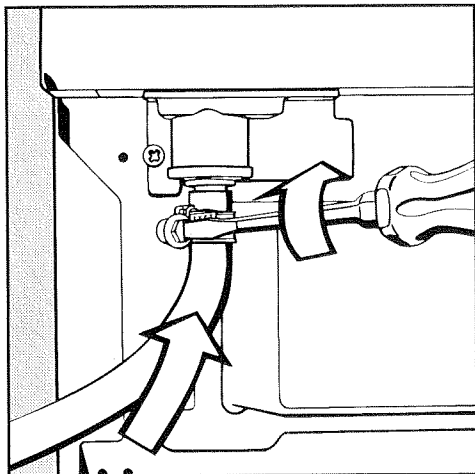


- Skjut på avloppsslangen på avloppsanslutningen. Se noga till att den skruvas fast ordentligt med slangklämman och att den dras utan några veck som kan hindra vattenflödet.

max avloppslängd: 3,00 meter

max avloppshöjd: 1,00 meter

Torktummlaren är som standard försedd med ett återsugningsskydd så att vatten inte kan rinna tillbaka in i maskinen.

Anslutning till vattenlås

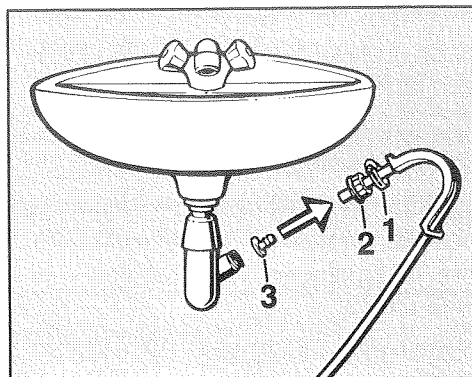

- Skruva fast slangklämman (1) och den räfflade muttern (2) på avloppsslangen.
- Stoppa hylsan (3) i avloppsslangen.
- Skruva fast avloppsslangen på vattenlåset med muttern.
- Dra åt slangklämman direkt bakom den räfflade muttern.

Tekniska data

Höjd	85,0 cm (justerbar +1/-0,5 cm)
Bredd	59,5 cm
Djup (inkl avstånd till vägg)	70,0 cm
Vikt	60 kg
Trumvolym	126 l
Kapacitet	6 kg torr tvätt
Anslutningsspänning	se typskylt
Anslutningseffekt	se typskylt
Säkring	se typskylt
Max pumphöjd	1,00 m
Max pumplängd	3,00 m
Max golvbelastning vid drift	ca 72 kg
SEMKO-godkänd	Ja
Ljudeffektnivå	< 70 dB(A)